

---

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO  
COLONNE FREEZER DA INCASSO  
COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO  
COMBINATI DA INCASSO

---

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE - EU



## **COLONNE DA INCASSO**

Questi frigoriferi, freezer e cantine vini a colonna sono capolavori di progettazione e tecnologia. Il loro design elegante riflette la meticolosa attenzione ai dettagli e l'uso di materiali di alta qualità, sia interni che esterni. Le porte, a scomparsa totale o carrozzate in acciaio inossidabile, sono montate su cerniere brevettate di ultima generazione con movimento "lift and swing" che forniscono la percezione di una gamma di movimenti facili e scorrevoli. Le opzioni di installazione versatili consentono di creare configurazioni eleganti con colonne frigorifero, freezer e cantine vini in qualsiasi larghezza desiderata. Rifinite con le maniglie e le finiture disponibili per ogni Serie, le colonne si adattano perfettamente a qualsiasi stile.



---

## **INTRODUZIONE 3**

---

## **COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO 4**

Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 90cm (36")	6
Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 90cm (36")	9
Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")	12
Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 75cm (30")	15
Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")	18
Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 60cm (24")	21

---

## **COLONNE FREEZER DA INCASSO 24**

Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")	26
Colonna Freezer a scomparsa totale da 75cm (30")	29
Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")	32
Colonna Freezer a scomparsa totale da 60cm (24")	35
Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 45cm (18")	38
Colonna Freezer a scomparsa totale da 45cm (18")	41

---

## **COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO 44**

Colonna Cantina Vini con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")	46
Colonna Cantina Vini a scomparsa totale da 60cm (24")	49
Colonna Cantina Vini con porta in acciaio inossidabile da 45cm (18")	52
Colonna Cantina Vini a scomparsa totale da 45cm (18")	55

---

## **INSTALLAZIONI MULTIPLE 58**

Doppie Configurazioni da 105cm (42")	61
Doppie Configurazioni da 120cm (48")	62
Doppie Configurazioni da 135cm (54")	63
Doppie Configurazioni da 150cm (60")	64

---

## **INSTALLAZIONI MULTIPLE**

Triple Configurazioni da 150cm (60")	65
Triple Configurazioni da 165cm (66")	66
Triple Configurazioni da 180cm (72")	67
Triple Configurazioni da 195cm (78")	68
Triple Configurazioni da 225cm (90")	69
Pannello porta personalizzato	70
Installazioni raccomandate	71
Maniglie Frigoriferi	72
Zoccolo	73

---

## **COMBINATI DA INCASSO 74**

Combinato da incasso con porta in acciaio inossidabile da 90cm (36")	76
Combinato da incasso a scomparsa totale da 90cm (36")	79
Combinato da incasso con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")	82
Combinato da incasso a scomparsa totale da 75cm (30")	85

---

## **INSTALLAZIONI MULTIPLE COMBinate 88**

Doppie Configurazioni Combinate da 150cm (60")	91
Doppie Configurazioni Combinate da 165cm (66")	92
Doppie Configurazioni Combinate da 180cm (72")	93
Doppie Configurazioni da 120cm (48")	94
Doppie Configurazioni da 135cm (54")	95
Doppie Configurazioni da 150cm (60")	96
Pannello porta combinato personalizzato	97
Maniglie Frigoriferi Combinati	98

---


# COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO



---

90cm - 75cm - 60cm  
(36" - 30" - 24")

A scomparsa totale e  
con porta in acciaio inossidabile

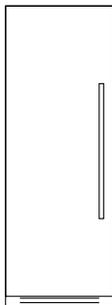



# Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 90cm (36")



## Dimensioni

LRD905UBLXTT (apertura lato sinistro)

LRD905UBRXTT (apertura lato destro)

### Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHKCOL


Serie Master: MASHKCOL

Serie Heritage: HERHKCOL

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE


VISTA DALL'ALTO

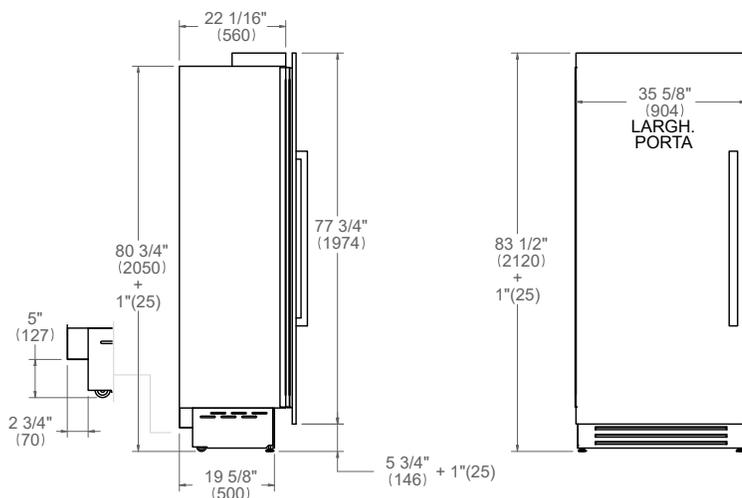

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

VISTA DALL'ALTO

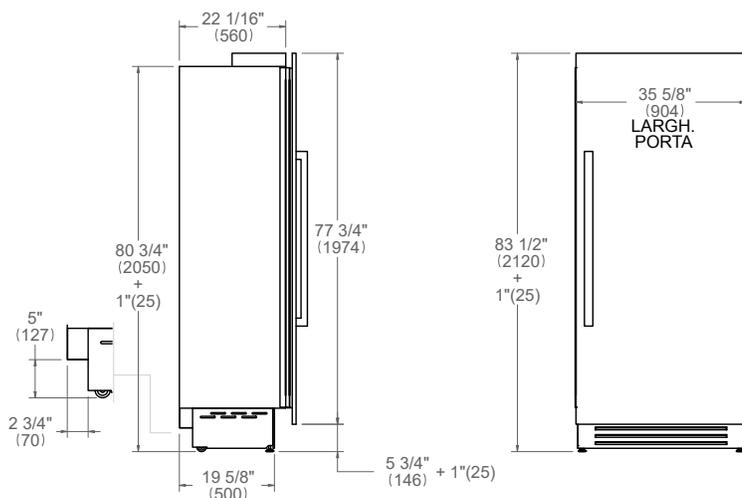

\* Dimensioni massime complessive maniglia  
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

# Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 90cm (36")



## Requisiti di Installazione

### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).**

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	695 kg (1532 lb)
--	------------------


### REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.


È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.

Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

#### VISTA DALL'ALTO

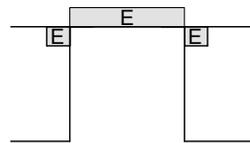

#### VISTA FRONTALE

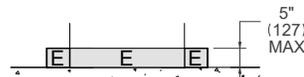

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 220 W 1,2 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 90cm (36")




## Installazione a filo


VISTA DALL'ALTO

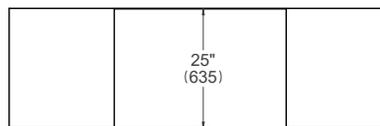

VISTA LATERALE

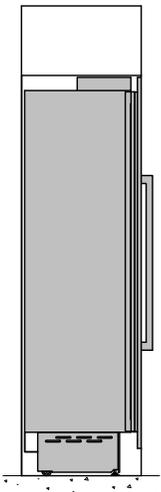

VISTA FRONTALE

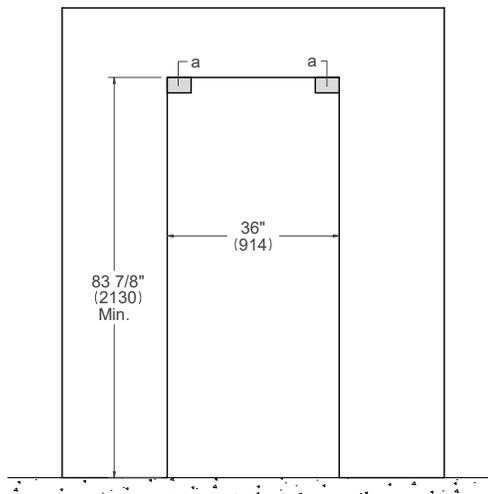

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

# Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 90cm (36")


## Dimensioni




LRD905UBLPTT (apertura lato sinistro)

LRD905UBRPTT (apertura lato destro)


VISTA LATERALE

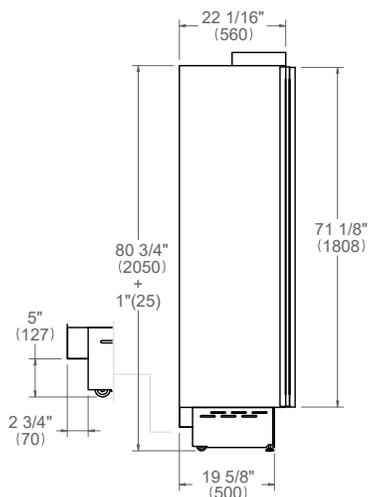


VISTA FRONTALE

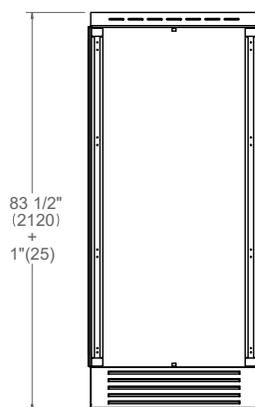


VISTA DALL'ALTO

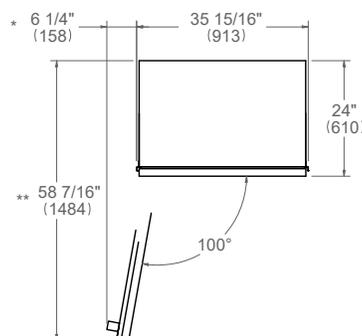


VISTA LATERALE

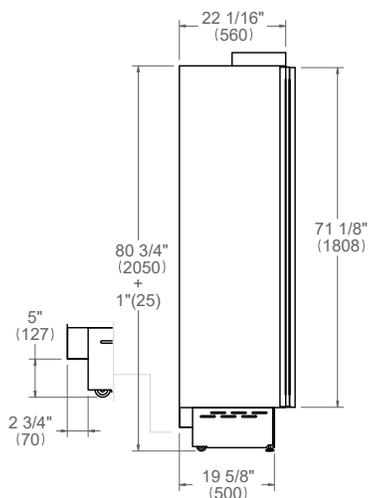

VISTA FRONTALE

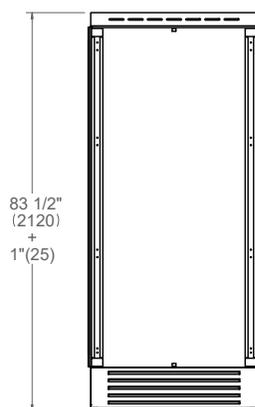

VISTA DALL'ALTO

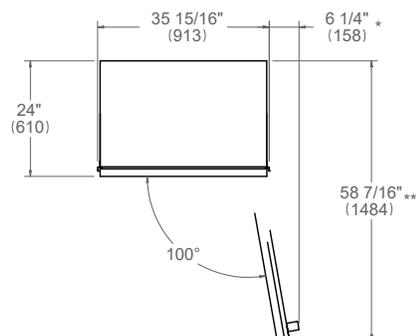

\* Dimensioni massime comprensive maniglia  
 \*\* Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")  
 Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 90cm (36")

## Requisiti di Installazione



### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).**

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	695 kg (1532 lb)
--	------------------

### REQUISITI ELETTRICI


L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.

È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.


Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure.

Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

#### VISTA DALL'ALTO

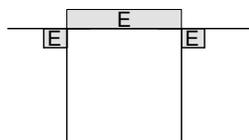

#### VISTA FRONTALE

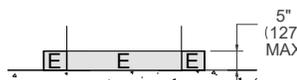

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 220 W 1,2 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 90cm (36")


## Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO

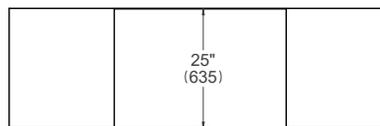

VISTA LATERALE

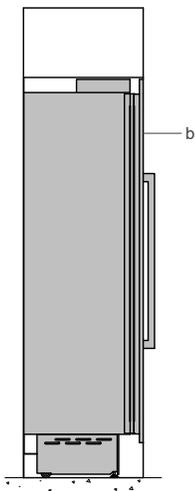

VISTA FRONTALE

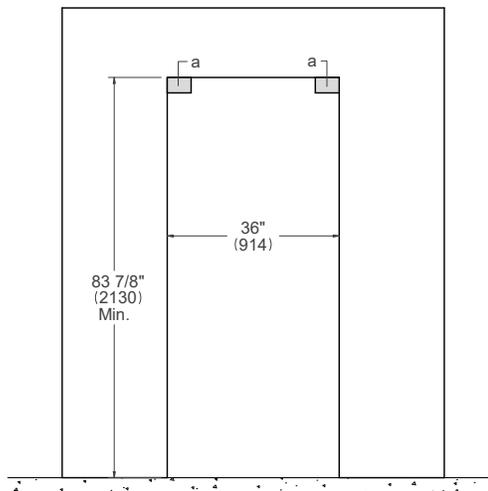

\* Dimensioni massime complessive maniglia  
\*\* Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")  
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")



## Dimensioni

LRD755UBLXTT (apertura lato sinistro)

LRD755UBRXTT (apertura lato destro)

### Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHKCOL




Serie Master: MASHKCOL

Serie Heritage: HERHKCOL

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE




VISTA DALL'ALTO

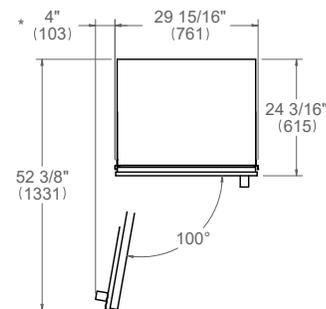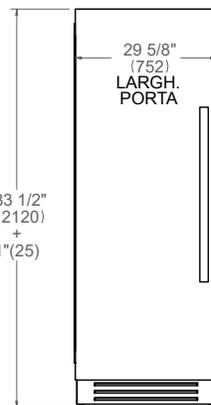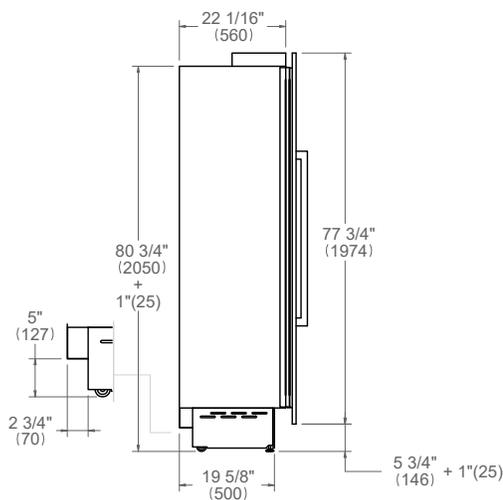

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

VISTA DALL'ALTO

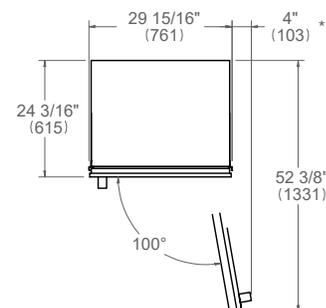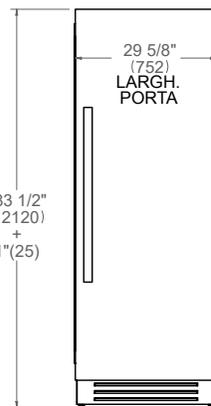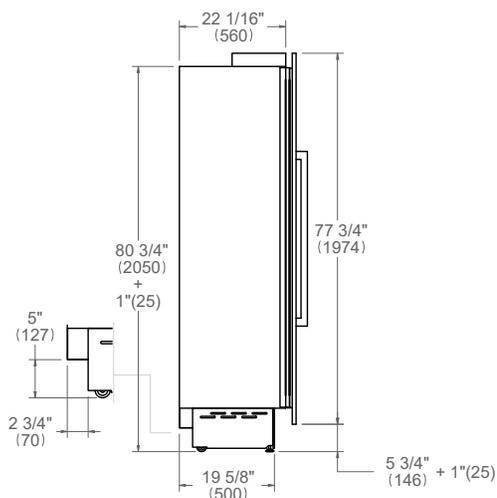

\* Dimensioni massime complessive maniglia  
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")



## Requisiti di Installazione

### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).**

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	570 kg (1257 lb)
--	------------------

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


### REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.


È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.

Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

### VISTA DALL'ALTO

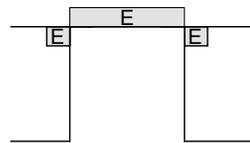

### VISTA FRONTALE

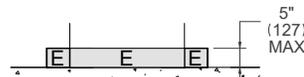

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 220 W 1,2 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")




## Installazione a filo


VISTA DALL'ALTO

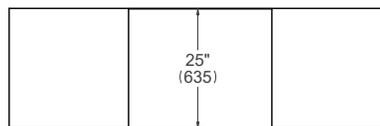

VISTA LATERALE

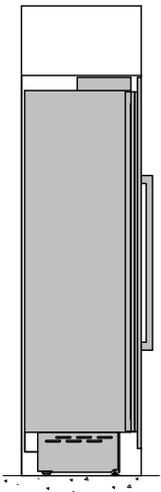

VISTA FRONTALE

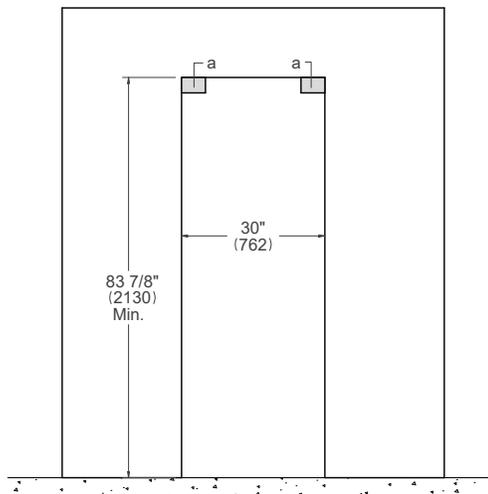

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

# Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 75cm (30")




## Dimensioni


LRD755UBLPTT (apertura lato sinistro)

LRD755UBRPTT (apertura lato destro)


VISTA LATERALE

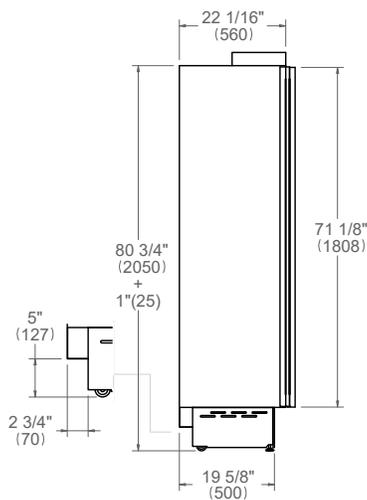


VISTA FRONTALE

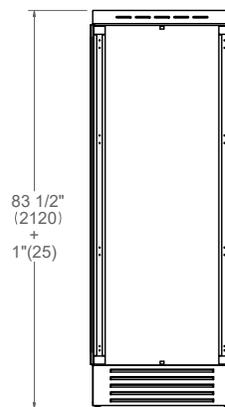


VISTA DALL'ALTO

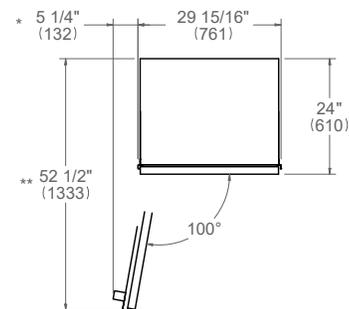


VISTA LATERALE

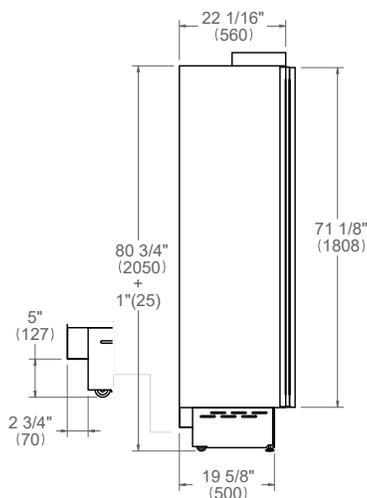

VISTA FRONTALE

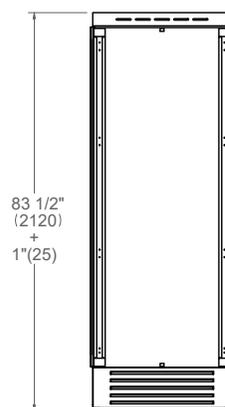

VISTA DALL'ALTO

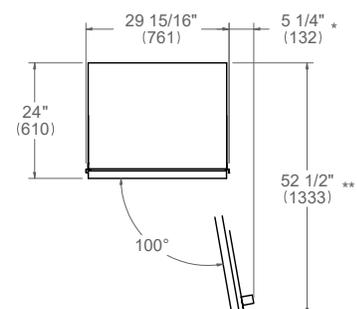

\* Dimensioni massime comprensive maniglia  
 \*\* Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")  
 Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 75cm (30")

## Requisiti di Installazione



### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).**

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	570 kg (1257 lb)
--	------------------

### REQUISITI ELETTRICI


L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.

È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.


Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure.

Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

### VISTA DALL'ALTO

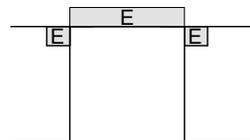

### VISTA FRONTALE

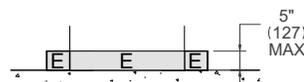

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 220 W 1,2 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 75cm (30")


## Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO

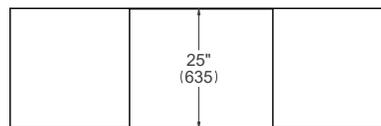

VISTA LATERALE

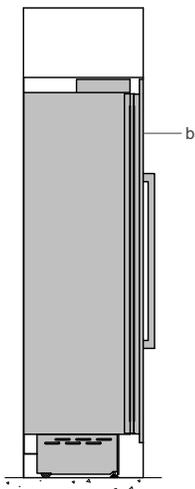

VISTA FRONTALE

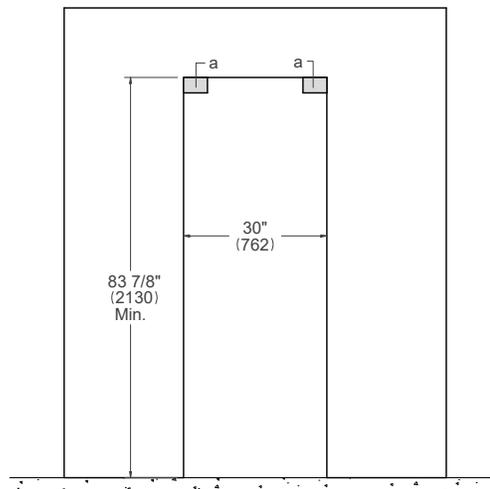

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

# Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")



## Dimensioni

LRD605UBLXTT (apertura lato sinistro)

LRD605UBRXTT (apertura lato destro)


### Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHKCOL


Serie Master: MASHKCOL

Serie Heritage: HERHKCOL


VISTA LATERALE

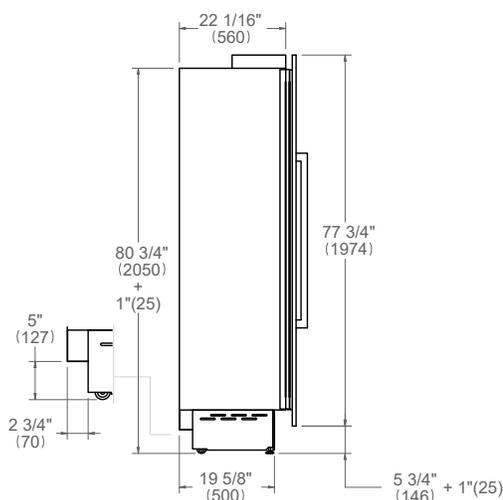


VISTA FRONTALE

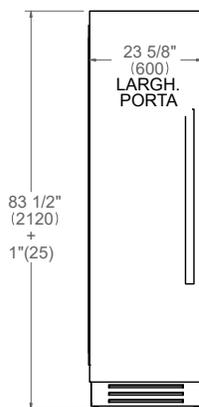


VISTA DALL'ALTO

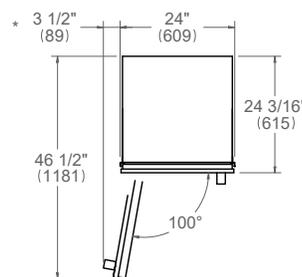


VISTA LATERALE

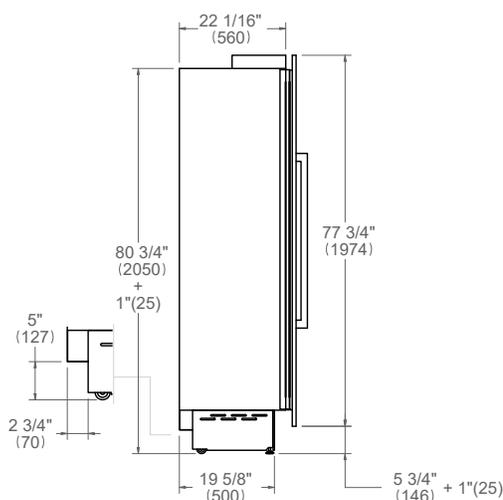

VISTA FRONTALE

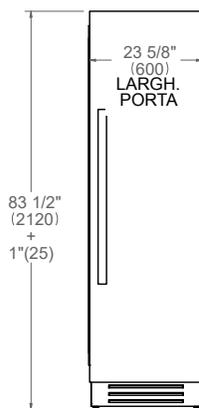

VISTA DALL'ALTO

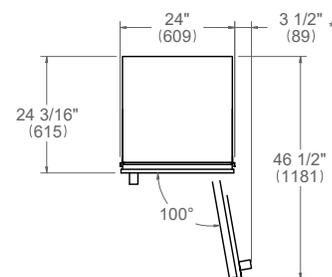

\* Dimensioni massime complessive maniglia  
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")



## Requisiti di Installazione

### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).**

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	450 kg (992 lb)
--	-----------------


### REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.


È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.

Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

#### VISTA DALL'ALTO

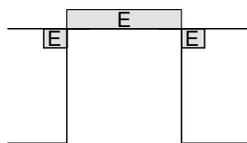

#### VISTA FRONTALE

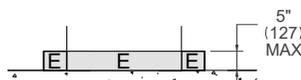

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")




## Installazione a filo


VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

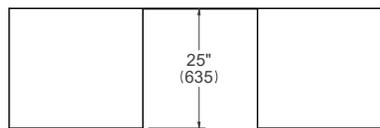

VISTA LATERALE

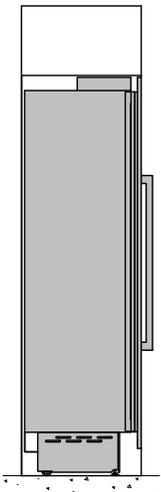

VISTA FRONTALE

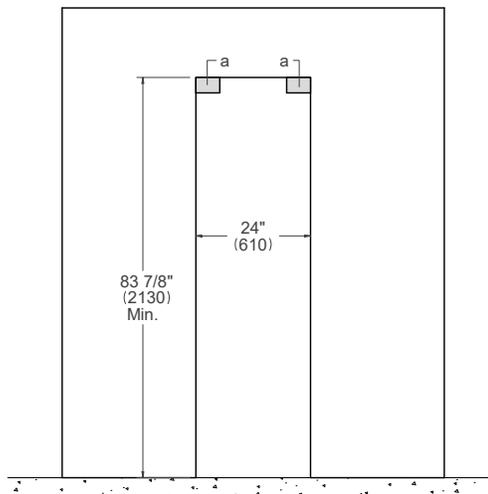

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

# Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 60cm (24")




## Dimensioni


LRD605UBLPTT (apertura lato sinistro)

LRD605UBRPTT (apertura lato destro)


VISTA LATERALE

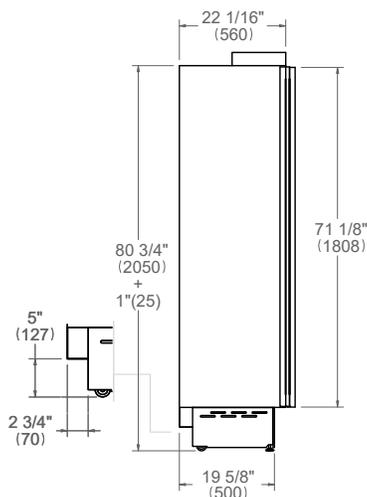


VISTA FRONTALE

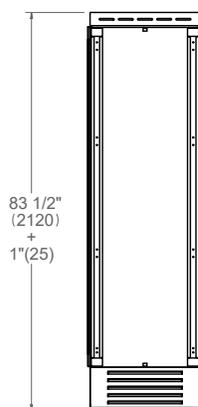


VISTA DALL'ALTO

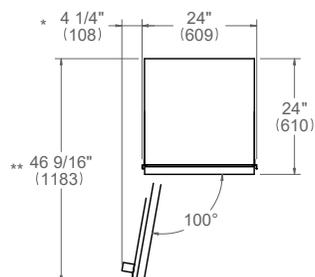


VISTA LATERALE

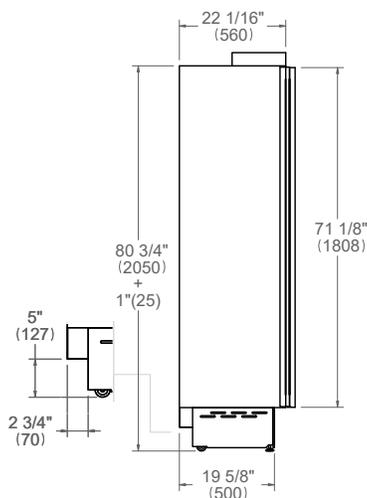

VISTA FRONTALE

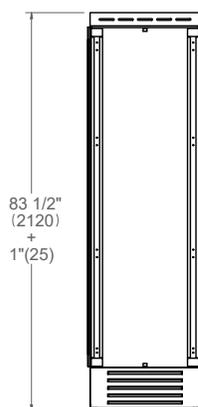

VISTA DALL'ALTO

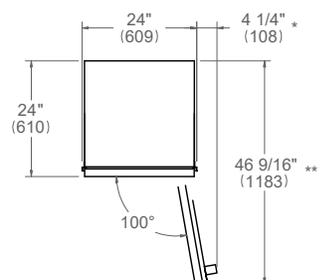

\* Dimensioni massime comprensive maniglia  
 \*\* Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")  
 Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 60cm (24")

## Requisiti di Installazione



### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).**

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	450 kg (992 lb)
--	-----------------


### REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.


È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.

Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

#### VISTA DALL'ALTO

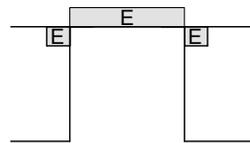

#### VISTA FRONTALE

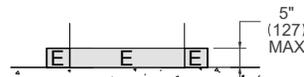

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 60cm (24")


## Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

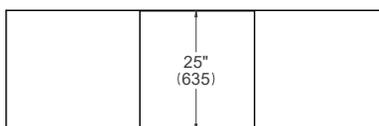

VISTA LATERALE

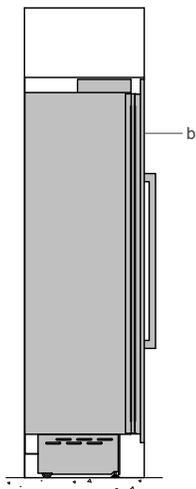

VISTA FRONTALE

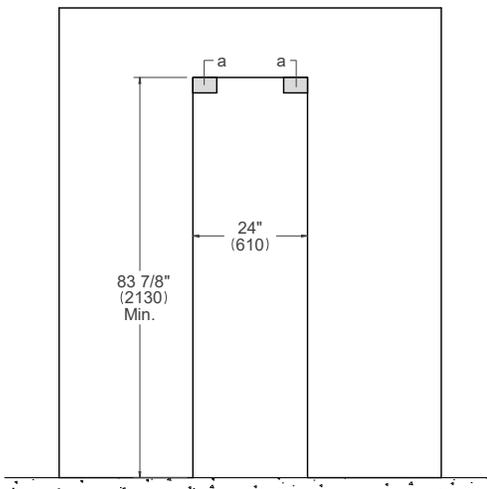

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.


---

# COLONNE FREEZER DA INCASSO



---

75cm - 60cm - 45cm  
(30" - 24" - 18")  
A scomparsa totale e  
con porta in acciaio inossidabile

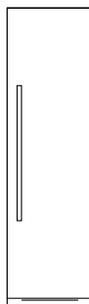



# Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")



## Dimensioni

FRZ755UBLXTT (apertura lato sinistro)

FRZ755UBRXTT (apertura lato destro)


### Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHKCOL


Serie Master: MASHKCOL

Serie Heritage: HERHKCOL


VISTA LATERALE

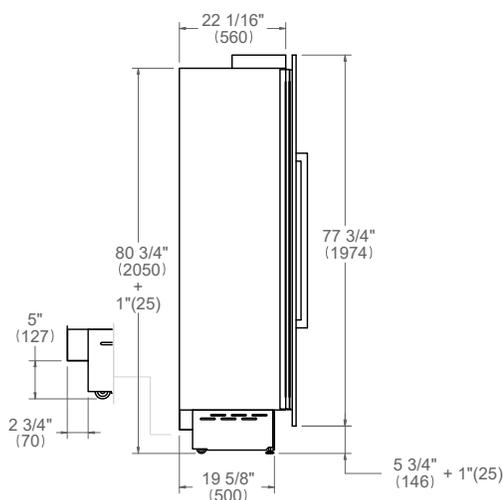


VISTA FRONTALE

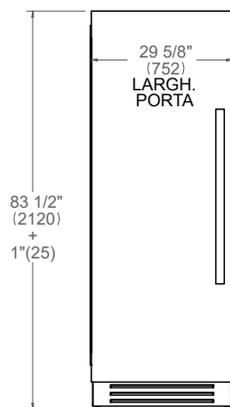


VISTA DALL'ALTO

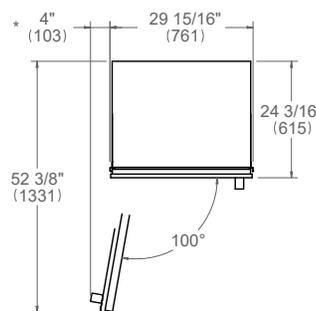


VISTA LATERALE

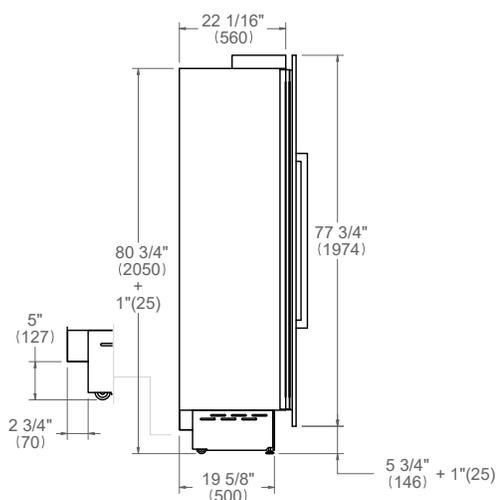

VISTA FRONTALE

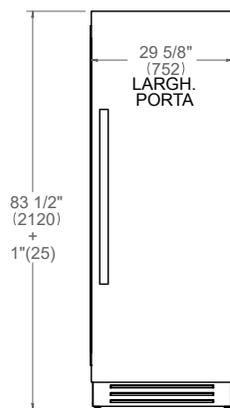

VISTA DALL'ALTO

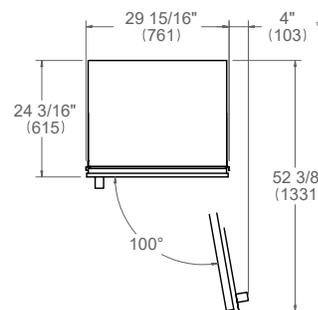

\* Dimensioni massime complessive maniglia  
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")



## Requisiti di Installazione

### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).**

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	570 kg (1257 lb)
--	------------------

### REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.


È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.

Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure.


Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

### VISTA DALL'ALTO

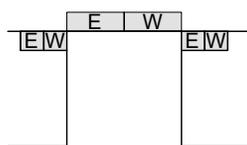

### VISTA FRONTALE

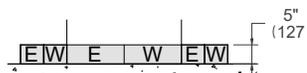

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

### REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo filtro per l'acqua da montare esternamente all'unità.

L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile.

Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile.

L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT).

La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico.

Per informazioni sull'acquisto del filtro dell'acqua, consultare il Manuale d'uso e manutenzione.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

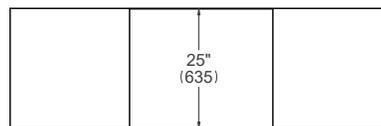

VISTA LATERALE

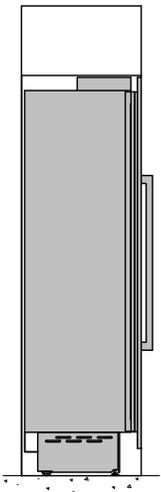

VISTA FRONTALE

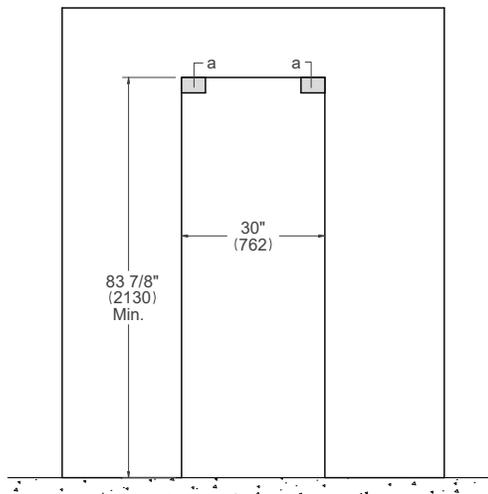

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

# Colonna Freezer a scomparsa totale da 75cm (30")




## Dimensioni

FRZ755UBLPTT (apertura lato sinistro)

FRZ755UBRPTT (apertura lato destro)


VISTA LATERALE

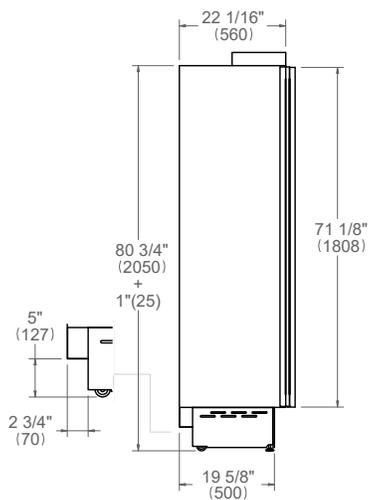


VISTA FRONTALE




VISTA DALL'ALTO

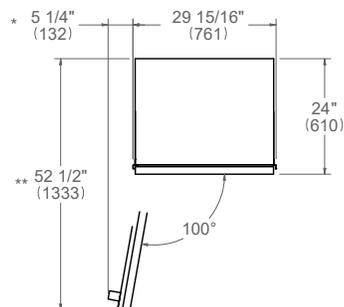


VISTA LATERALE

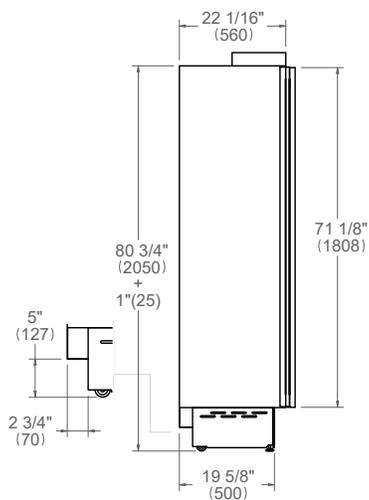

VISTA FRONTALE

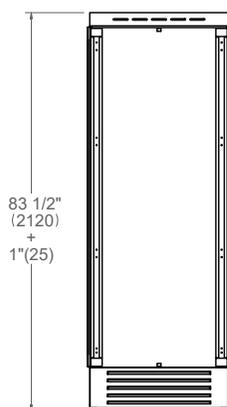

VISTA DALL'ALTO

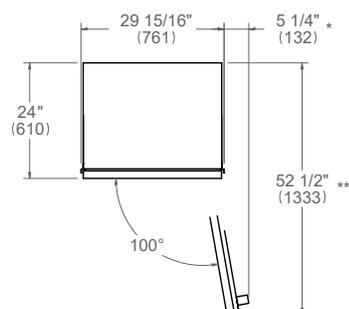

\* Dimensioni massime complessive maniglia  
 \*\* Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")  
 Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Freezer a scomparsa totale da 75cm (30")

## Requisiti di Installazione



### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).**

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	570 kg (1257 lb)
--	------------------

### REQUISITI ELETTRICI


L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.

È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.


Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

### VISTA DALL'ALTO

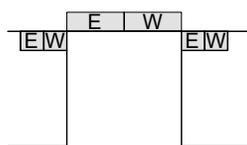

### VISTA FRONTALE

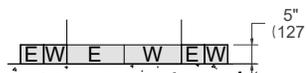

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

### REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo filtro per l'acqua da montare esternamente all'unità.

L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile.

Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile.

L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT).

La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico.

Per informazioni sull'acquisto del filtro dell'acqua, consultare il Manuale d'uso e manutenzione.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Freezer a scomparsa totale da 75cm (30")


## Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

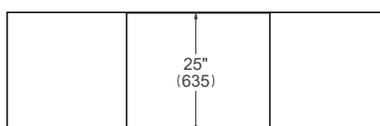

VISTA LATERALE

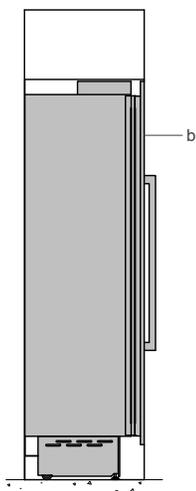

VISTA FRONTALE

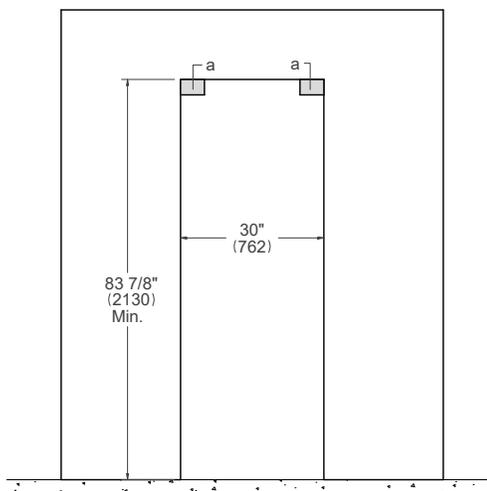

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

# Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")



## Dimensioni

FRZ605UBLXTT (apertura lato sinistro)

FRZ605UBRXTT (apertura lato destro)

### Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHKCOL




Serie Master: MASHKCOL

Serie Heritage: HERHKCOL

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE




VISTA DALL'ALTO

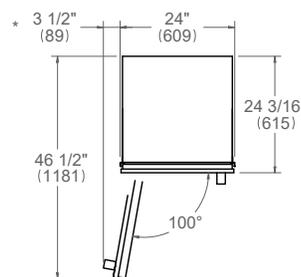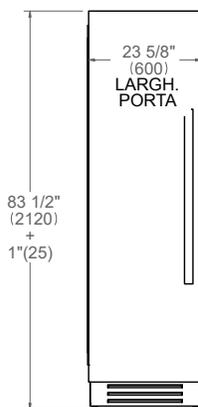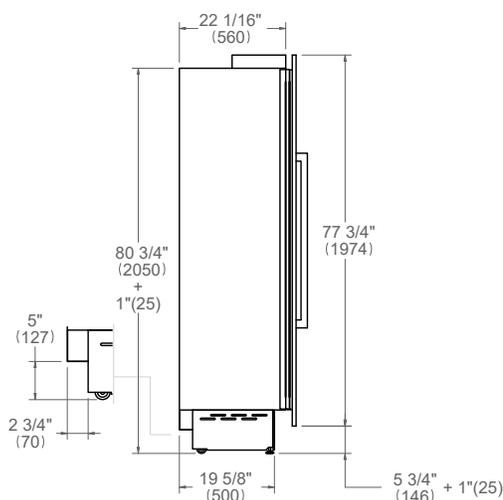

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

VISTA DALL'ALTO

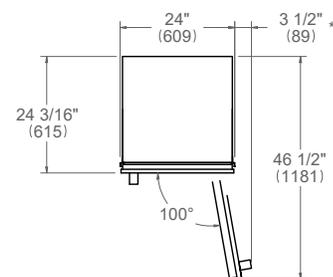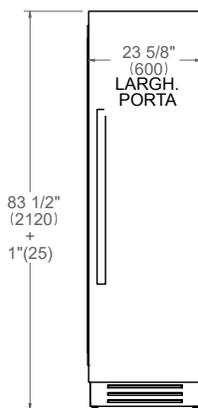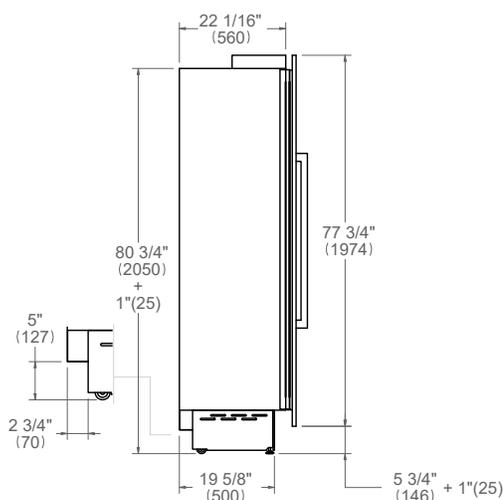

\* Dimensioni massime complessive maniglia  
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")



## Requisiti di Installazione

### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).**

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	450 kg (992 lb)
--	-----------------

### REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.


È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.

Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure.


Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

### VISTA DALL'ALTO

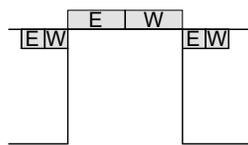

### VISTA FRONTALE

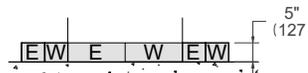

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

### REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo filtro per l'acqua da montare esternamente all'unità.

L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile.

Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile.

L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT).

La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico.

Per informazioni sull'acquisto del filtro dell'acqua, consultare il Manuale d'uso e manutenzione.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

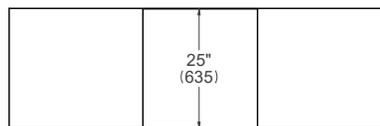

VISTA LATERALE

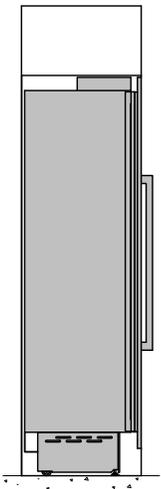

VISTA FRONTALE

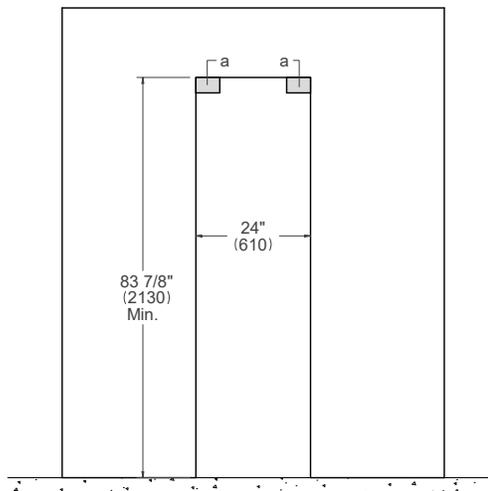

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

# Colonna Freezer a scomparsa totale da 60cm (24")




## Dimensioni


FRZ605UBLPTT (apertura lato sinistro)

FRZ605UBRPTT (apertura lato destro)


VISTA LATERALE

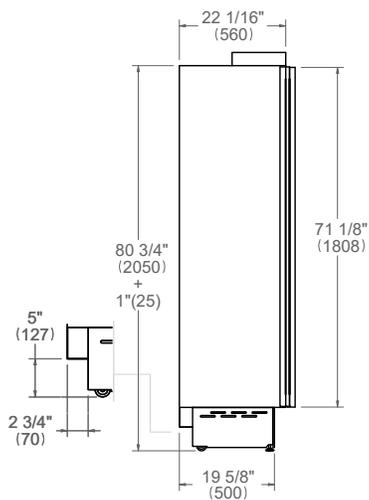


VISTA FRONTALE

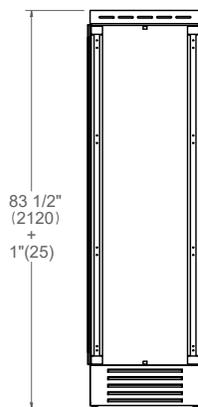


VISTA DALL'ALTO

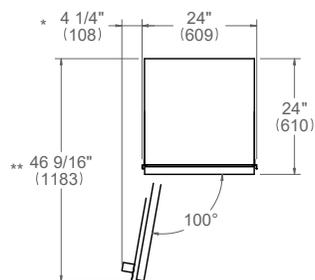


VISTA LATERALE

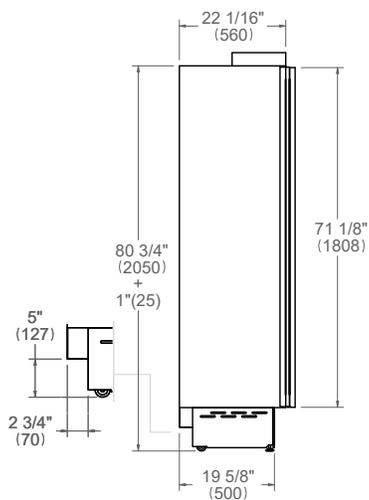

VISTA FRONTALE

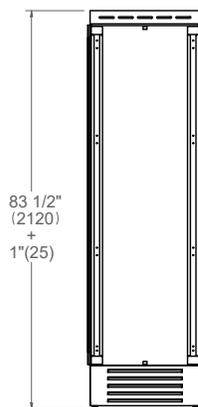

VISTA DALL'ALTO

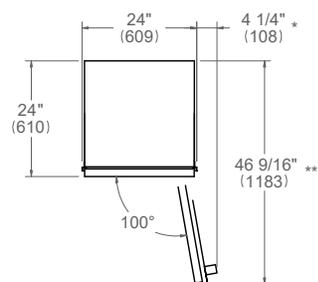

\* Dimensioni massime comprensive maniglia  
 \*\* Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")  
 Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Freezer a scomparsa totale da 60cm (24")

## Requisiti di Installazione



### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).**

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	450 kg (992 lb)
--	-----------------

### REQUISITI ELETTRICI


L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.

È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.


Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

### VISTA DALL'ALTO

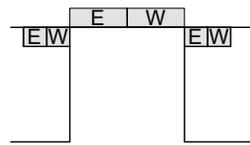

### VISTA FRONTALE

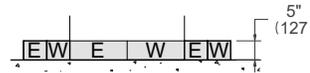

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

### REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo filtro per l'acqua da montare esternamente all'unità.

L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile.

Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile.

L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT).

La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico.

Per informazioni sull'acquisto del filtro dell'acqua, consultare il Manuale d'uso e manutenzione.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Freezer a scomparsa totale da 60cm (24")


## Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

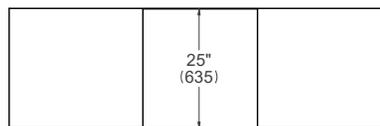

VISTA LATERALE

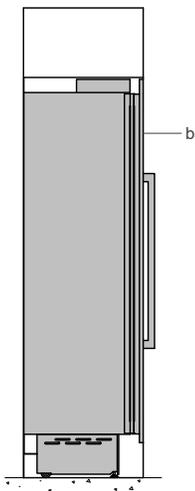

VISTA FRONTALE

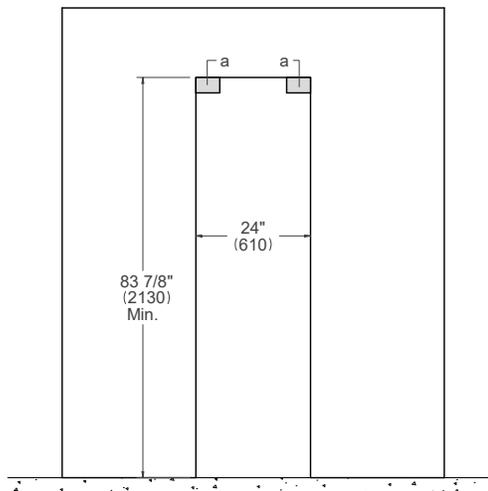

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

# Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 45cm (18")



## Dimensioni

FRZ455UBLXTT (apertura lato sinistro)

FRZ455UBRXTT (apertura lato destro)


### Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHKCOL


Serie Master: MASHKCOL

Serie Heritage: HERHKCOL


VISTA LATERALE

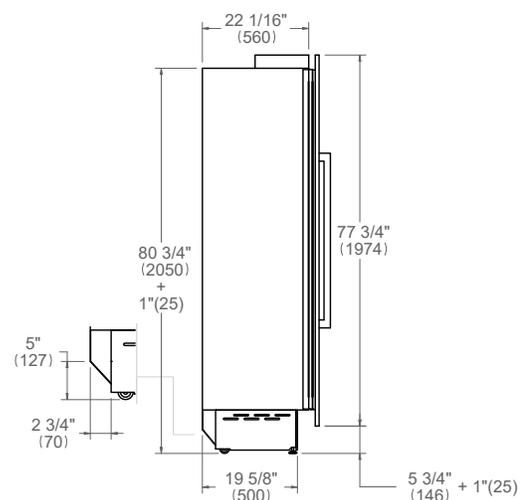


VISTA FRONTALE

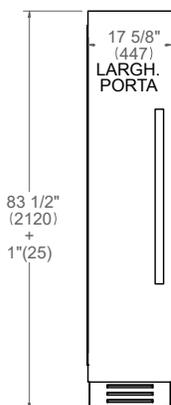


VISTA DALL'ALTO

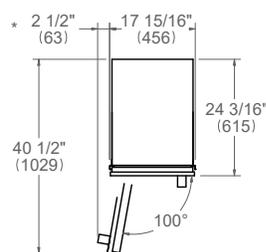


VISTA LATERALE

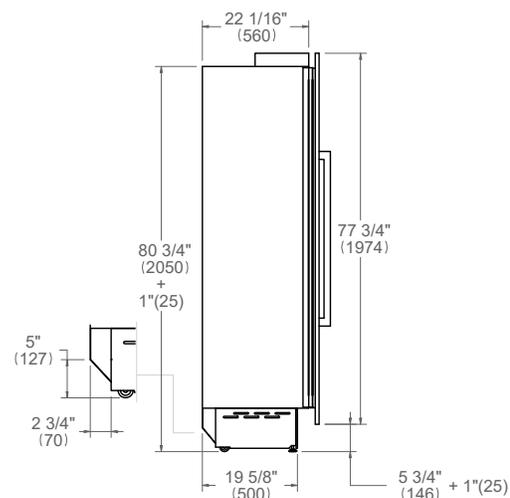

VISTA FRONTALE

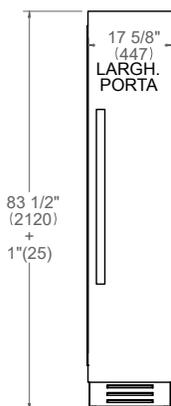

VISTA DALL'ALTO

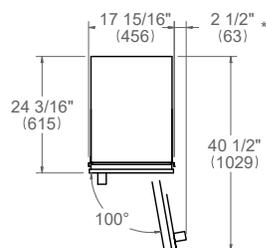

\* Dimensioni massime complessive maniglia  
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 45cm (18")



## Requisiti di Installazione

### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).**

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	315 kg (694 lb)
--	-----------------

### REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.


È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.

Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure.


Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

### VISTA DALL'ALTO

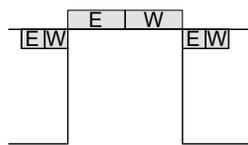

### VISTA FRONTALE

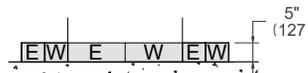

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

### REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo filtro per l'acqua da montare esternamente all'unità.

L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile.

Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile.

L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT).

La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico.

Per informazioni sull'acquisto del filtro dell'acqua, consultare il Manuale d'uso e manutenzione.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 45cm (18")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

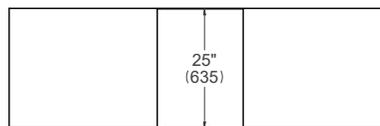

VISTA LATERALE

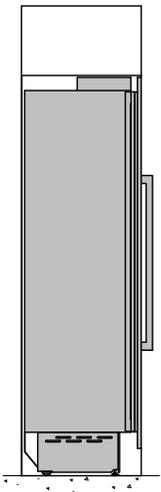

VISTA FRONTALE

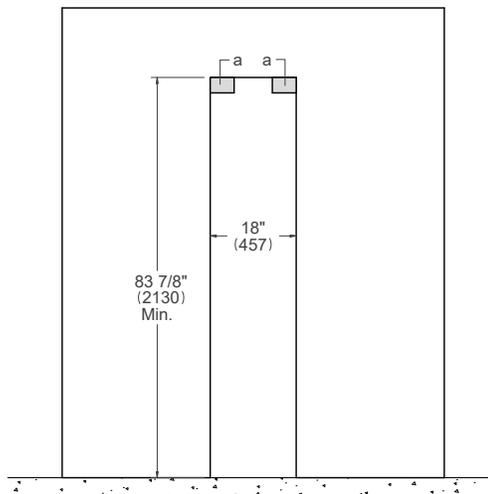

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

# Colonna Freezer a scomparsa totale da 45cm (18")


## Dimensioni




FRZ455UBLPTT (apertura lato sinistro)

FRZ455UBRPTT (apertura lato destro)


VISTA LATERALE

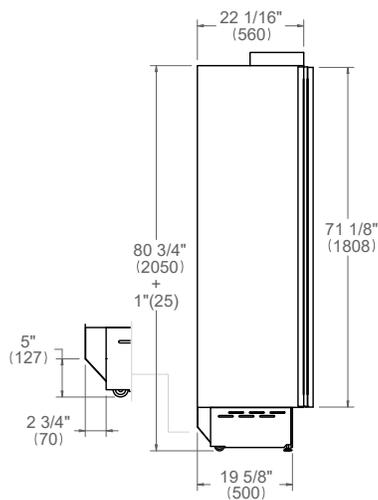


VISTA FRONTALE

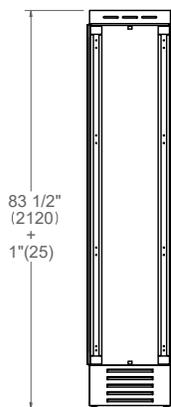


VISTA DALL'ALTO

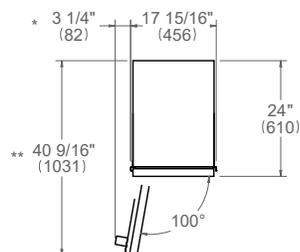


VISTA LATERALE

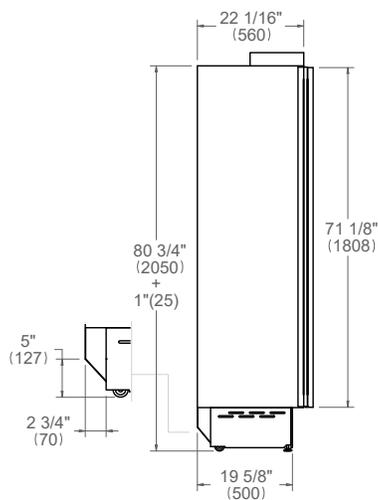

VISTA FRONTALE

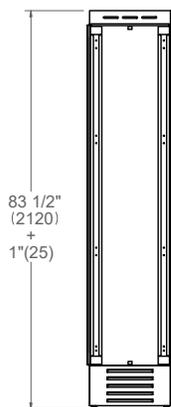

VISTA DALL'ALTO

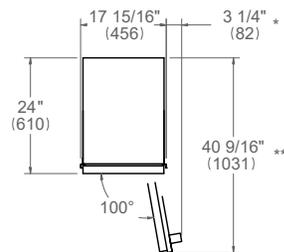

\* Dimensioni massime comprensive maniglia  
 \*\* Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")  
 Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Freezer a scomparsa totale da 45cm (18")

## Requisiti di Installazione



### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).**

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	315 kg (694 lb)
--	-----------------

### REQUISITI ELETTRICI


L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.

È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.


Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

### VISTA DALL'ALTO

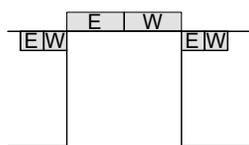

### VISTA FRONTALE

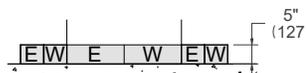

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

### REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo filtro per l'acqua da montare esternamente all'unità.

L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile.

Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile.

L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT).

La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico.

Per informazioni sull'acquisto del filtro dell'acqua, consultare il Manuale d'uso e manutenzione.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Freezer a scomparsa totale da 45cm (18")


## Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

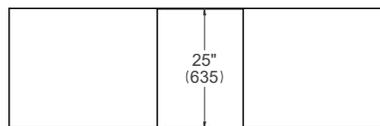

VISTA LATERALE

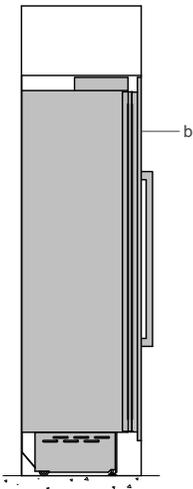

VISTA FRONTALE

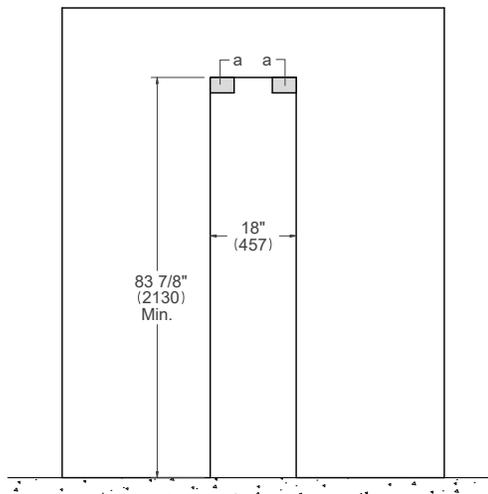

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

---


# COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO



---

60cm - 45cm  
(24" - 18")

A scomparsa totale e  
con porta in acciaio inossidabile

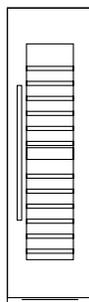



# Colonna Cantina Vini con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")



## Dimensioni

WC605BLX2T (apertura lato sinistro)

WC605BRX2T (apertura lato destro)


### Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHKCOL


Serie Master: MASHKCOL

Serie Heritage: HERHKCOL


VISTA LATERALE

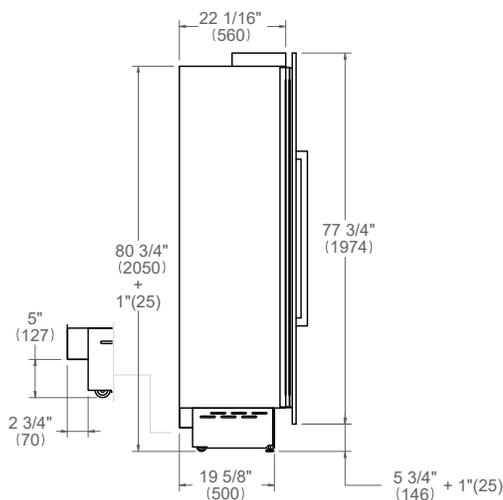


VISTA FRONTALE

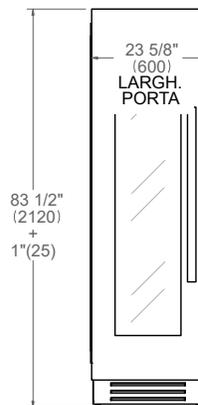


VISTA DALL'ALTO

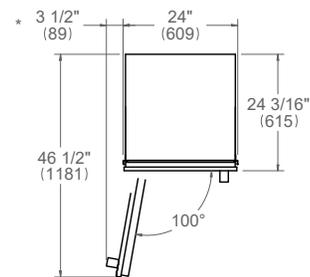


VISTA LATERALE

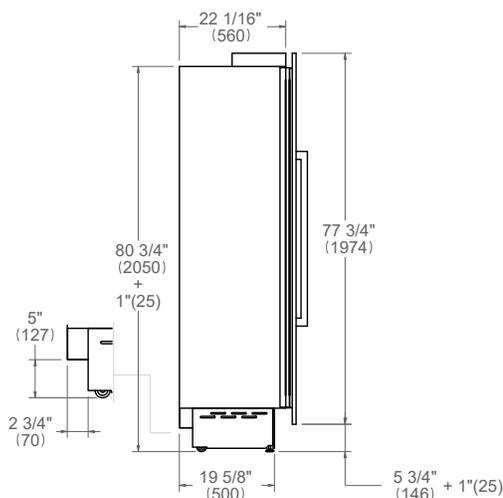

VISTA FRONTALE

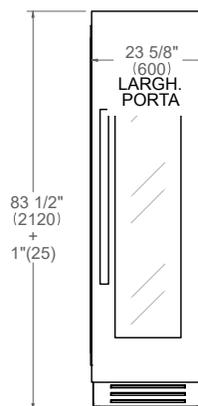

VISTA DALL'ALTO

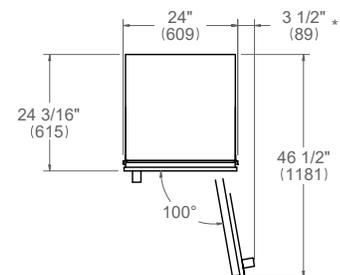

\* Dimensioni massime complessive maniglia  
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Cantina Vini con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")



## Requisiti di Installazione

### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).**

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	450 kg (992 lb)
--	-----------------


### REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.


È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.

Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

#### VISTA DALL'ALTO

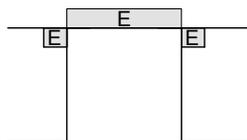

#### VISTA FRONTALE

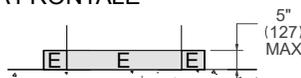

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Cantina Vini con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

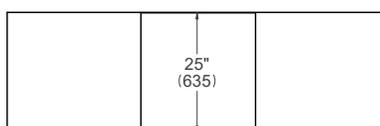

VISTA LATERALE

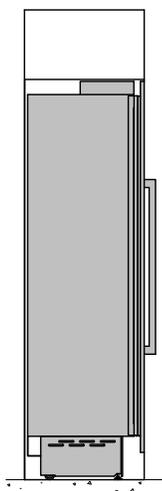

VISTA FRONTALE

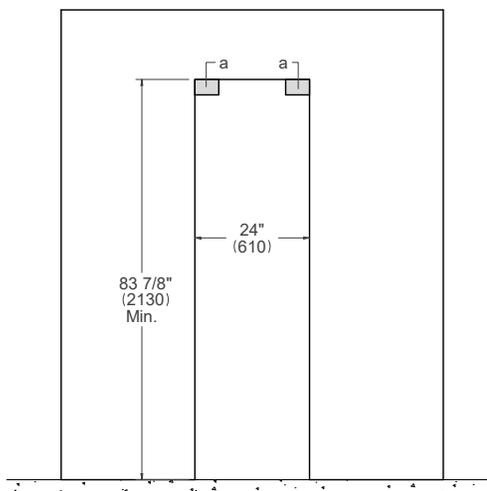

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

# Colonna Cantina Vini a scomparsa totale da 60cm (24")




## Dimensioni


WC605BLP2T (apertura lato sinistro)

WC605BRP2T (apertura lato destro)


VISTA LATERALE

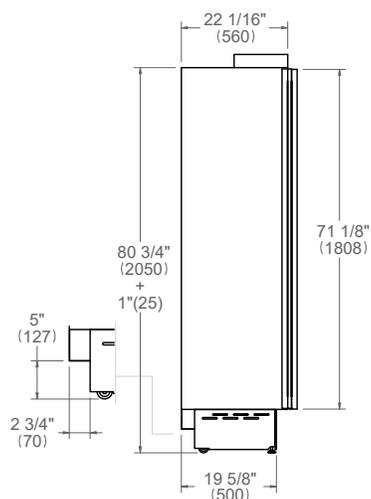


VISTA FRONTALE

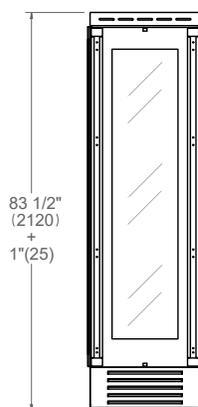


VISTA DALL'ALTO

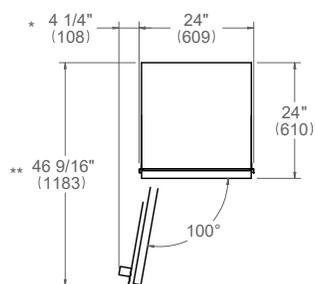


VISTA LATERALE

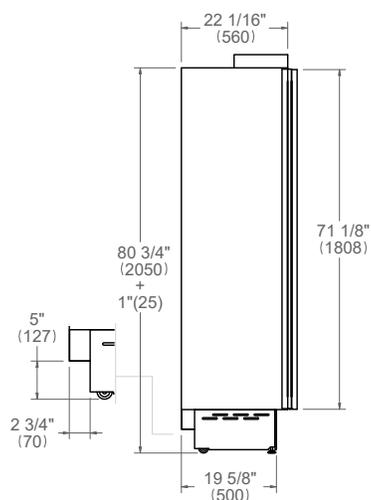

VISTA FRONTALE

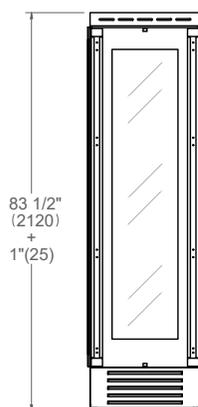

VISTA DALL'ALTO

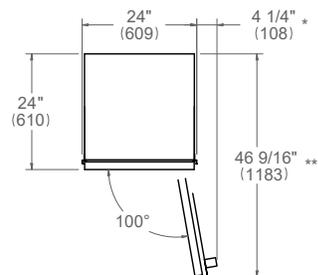

\* Dimensioni massime complessive maniglia

\*\* Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")

Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Per le dimensioni dei pannelli personalizzati e il riquadro del vetro vedere pagina 69.

# Colonna Cantina Vini a scomparsa totale da 60cm (24")

## Requisiti di Installazione



### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina ).**

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	450 kg (992 lb)
--	-----------------

### REQUISITI ELETTRICI


L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.

È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.


Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure.

Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

#### VISTA DALL'ALTO

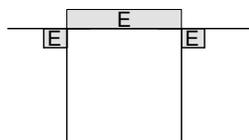

#### VISTA FRONTALE

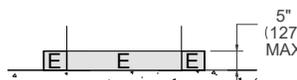

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Cantina Vini a scomparsa totale da 60cm (24")


## Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

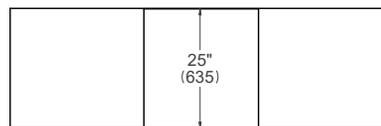

VISTA LATERALE

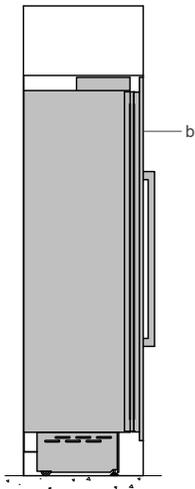

VISTA FRONTALE

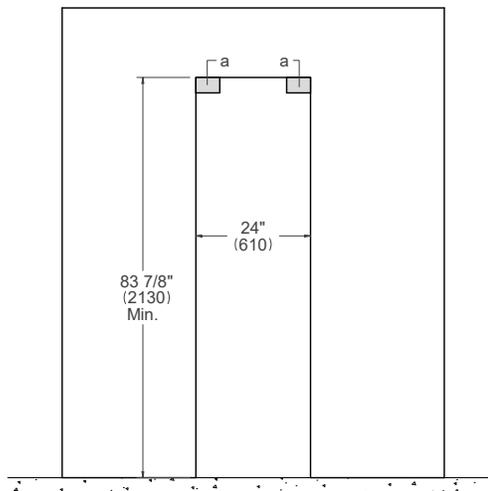

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

# Colonna Cantina Vini con porta in acciaio inossidabile da 45cm (18")



## Dimensioni

WC455BLX2T (apertura lato sinistro)

WC455BRX2T (apertura lato destro)


### Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHKCOL


Serie Master: MASHKCOL

Serie Heritage: HERHKCOL


VISTA LATERALE

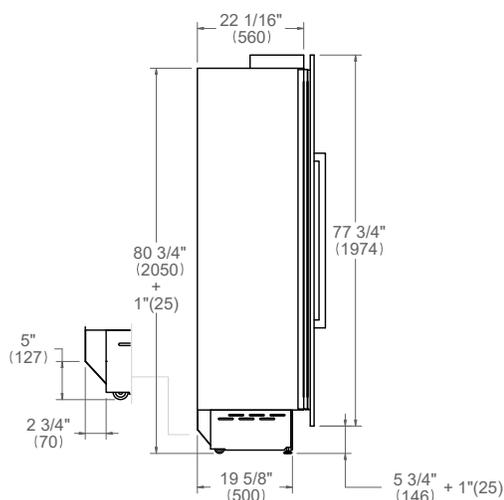


VISTA FRONTALE

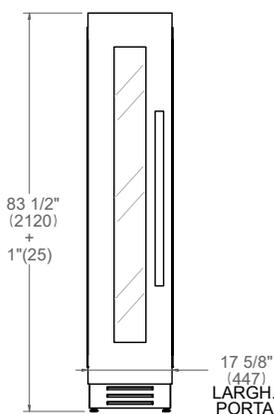


VISTA DALL'ALTO

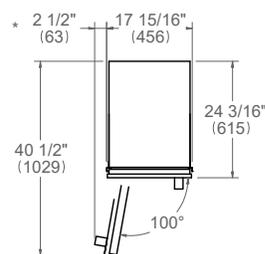


VISTA LATERALE

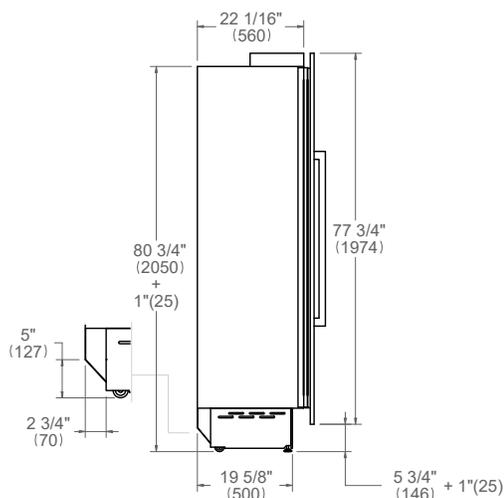

VISTA FRONTALE

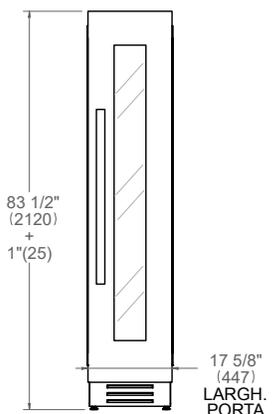

VISTA DALL'ALTO

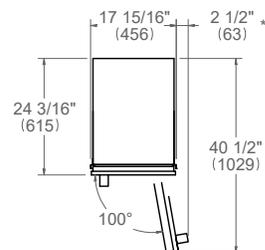

\* Dimensioni massime complessive maniglia  
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Cantina Vini con porta in acciaio inossidabile da 45cm (18")



## Requisiti di Installazione

### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).**

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	315 kg (694 lb)
--	-----------------

### REQUISITI ELETTRICI


L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.

È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.


Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure.

Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

#### VISTA DALL'ALTO

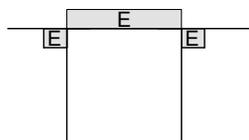

#### VISTA FRONTALE

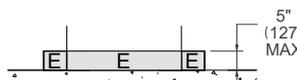

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Cantina Vini con porta in acciaio inossidabile da 45cm (18")




Installazione a filo


VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

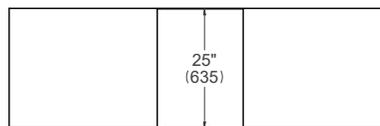

VISTA LATERALE

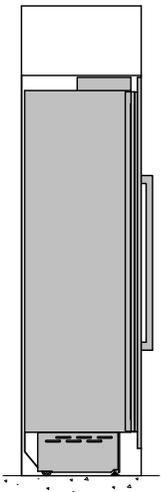

VISTA FRONTALE

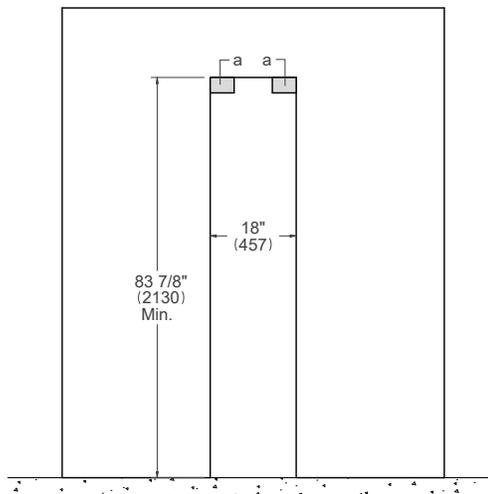

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

# Colonna Cantina Vini a scomparsa totale da 45cm (18")




## Dimensioni


WC455BLP2T (apertura lato sinistro)

WC455BRP2T (apertura lato destro)


VISTA LATERALE

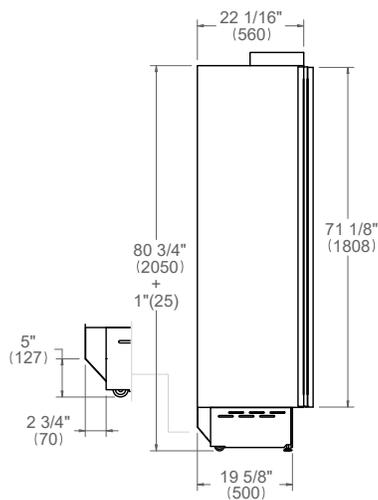


VISTA FRONTALE

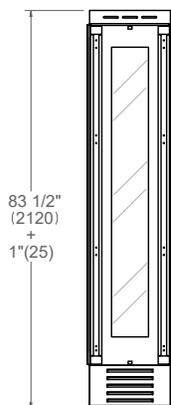


VISTA DALL'ALTO

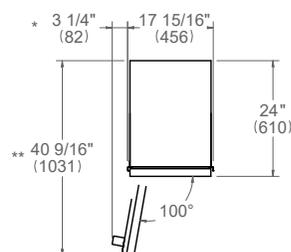


VISTA LATERALE

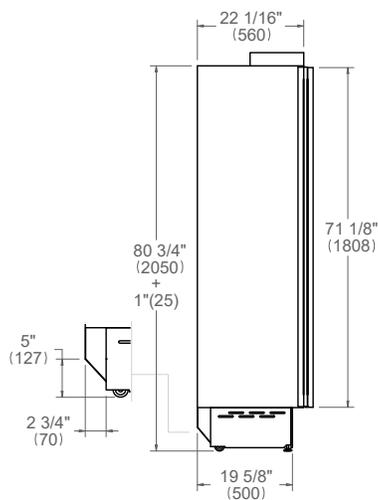

VISTA FRONTALE

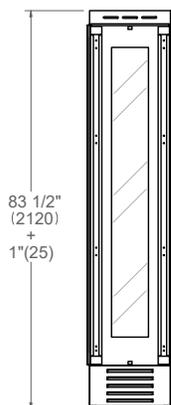

VISTA DALL'ALTO

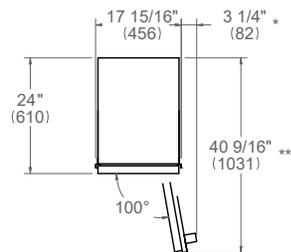

\* Dimensioni massime complessive maniglia

\*\* Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")

Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Per le dimensioni dei pannelli personalizzati e il riquadro del vetro vedere pagina 69.

# Colonna Cantina Vini a scomparsa totale da 45cm (18")

## Requisiti di Installazione



### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).**

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	315 kg (694 lb)
--	-----------------


### REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.

È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.

Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

#### VISTA DALL'ALTO

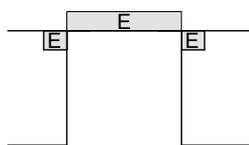

#### VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Colonna Cantina Vini a scomparsa totale da 45cm (18")


## Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

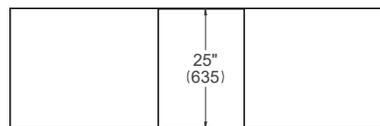

VISTA LATERALE

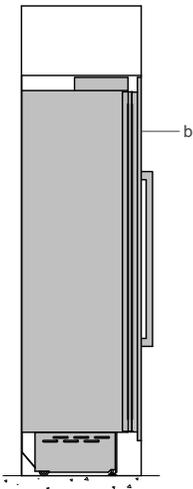

VISTA FRONTALE

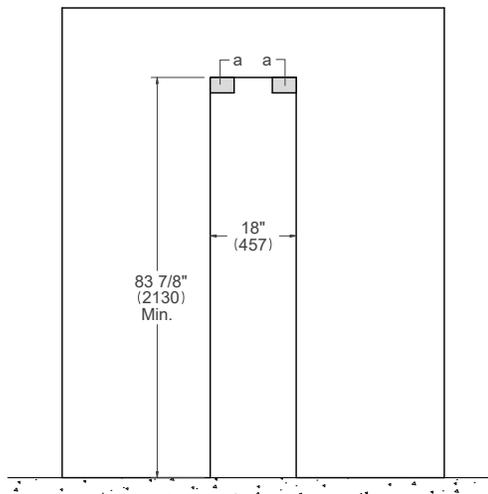

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

---

# INSTALLAZIONI MULTIPLE





# Installazioni multiple

## Requisiti di Installazione



### INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25").

I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta.

Per riempire gli spazi tra gli apparecchi e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

**Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).**

### REQUISITI DEI MOBILI

Gli apparecchi devono essere installati nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno degli apparecchi sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso degli apparecchi durante l'uso. Per il sostegno a pavimento necessario, consultare il manuale di installazione dell'apparecchio.

### REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.


È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.

Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure.

Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

### VISTA DALL'ALTO

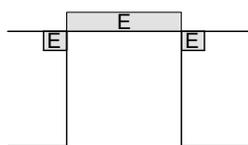

### VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato da 10 Amp dedicato unicamente a questi apparecchi.

### REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo filtro per l'acqua da montare esternamente all'unità.

L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile.

Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile.

L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT).

La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico.

Per informazioni sull'acquisto del filtro dell'acqua, consultare il Manuale d'uso e manutenzione.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.


# Doppie Configurazioni da 105cm (42")

## Installazione a filo




### POSSIBILI COMBINAZIONI <sup>c</sup>


LRD605UBRXTT  
FRZ455UBLXTT  
LRD605UBLXTT  
FRZ455UBRXTT  
LRD605UBRP2T  
FRZ455UBLP2T  
LRD605UBLP2T  
FRZ455UBRP2T

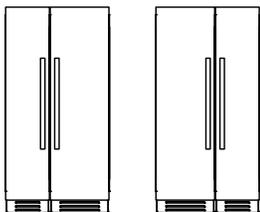


LRD605UBRXTT  
WC455BLX2T  
LRD605UBLXTT  
WC455BRX2T  
LRD605UBRP2T  
WC455BLP2T  
LRD605UBLP2T  
WC455BRP2T

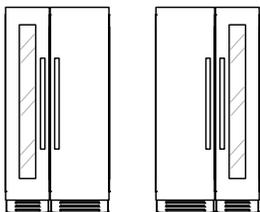


FRZ605UBRXTT  
WC455BLX2T  
FRZ605UBLXTT  
WC455BRX2T  
FRZ605UBRP2T  
WC455BLP2T  
FRZ605UBLP2T  
WC455BRP2T

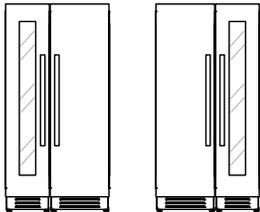

### VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

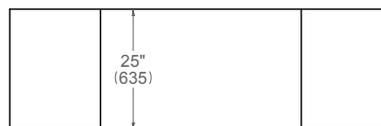

### VISTA FRONTALE

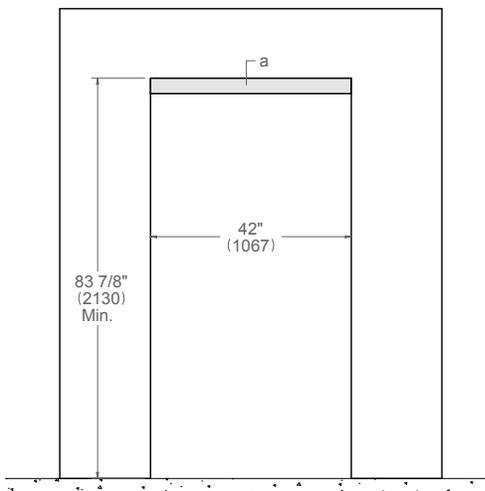

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio  
 (b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

c: è disponibile lo zoccolo a ponte da 105cm (42") come accessorio opzionale.

Per i dettagli vedere pagina 72.


# Doppie Configurazioni da 120cm (48")

## Installazione a filo




### POSSIBILI COMBINAZIONI <sup>c</sup>


LRD755UBRXTT  
FRZ455UBLXTT  
LRD755UBLXTT  
FRZ455UBRXTT  
LRD755UBRP2T  
FRZ455UBLP2T  
LRD755UBLPTT  
FRZ455UBRP2T

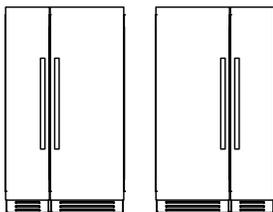


LRD755UBRXTT  
WC455BLX2T  
LRD755UBLXTT  
WC455BRX2T  
LRD755UBRP2T  
WC455BLP2T  
LRD755UBLPTT  
WC455BRP2T

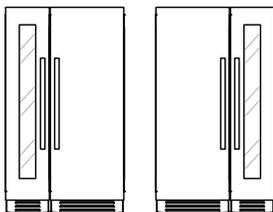


LRD605UBRXTT  
FRZ605UBLXTT  
LRD605UBLXTT  
FRZ605UBRXTT  
LRD605UBRP2T  
FRZ605UBLP2T  
LRD605UBLPTT  
FRZ605UBRP2T

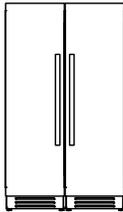

LRD605UBRXTT  
WC605BLX2T  
LRD605UBLXTT  
WC605BRX2T  
LRD605UBRP2T  
WC605BLP2T  
LRD605UBLPTT  
WC605BRP2T

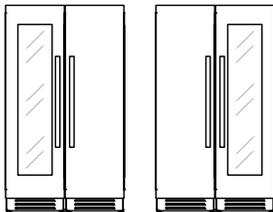


FRZ605UBLXTT  
WC605BRX2T  
FRZ605UBRXTT  
WC605BLX2T  
FRZ605UBLPTT  
WC605BRP2T  
FRZ605UBRP2T  
WC605BLP2T

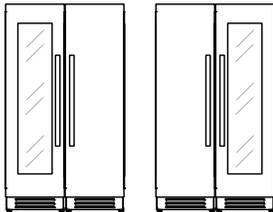

### VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>



### VISTA FRONTALE

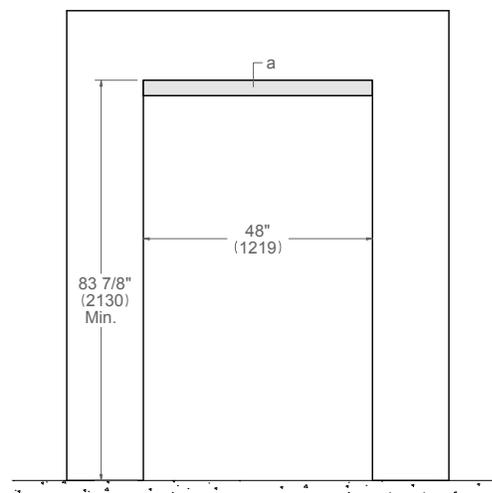

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio  
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla.  
Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

c: è disponibile lo zoccolo a ponte da 120cm (48") come accessorio opzionale.

Per i dettagli vedere pagina 72.


# Doppie Configurazioni da 135cm (54")

## Installazione a filo




### POSSIBILI COMBINAZIONI <sup>c</sup>


LRD755UBRXTT  
FRZ605UBLXTT  
LRD755UBLXTT  
FRZ605UBRXTT  
LRD755UBRP2T  
FRZ605UBLP2T  
LRD755UBLP2T  
FRZ605UBRP2T

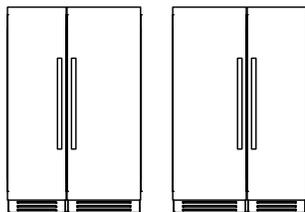


LRD755UBRXTT  
WC605BLX2T  
LRD755UBLXTT  
WC605BRX2T  
LRD755UBRP2T  
WC605BLP2T  
LRD755UBLP2T  
WC605BRP2T

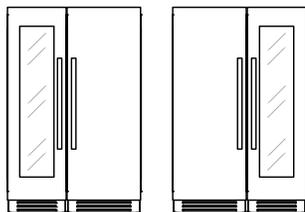


LRD905UBRXTT  
FRZ455UBLXTT  
LRD905UBLXTT  
FRZ455UBRXTT  
LRD905UBRP2T  
FRZ455UBLP2T  
LRD905UBLP2T  
FRZ455UBRP2T

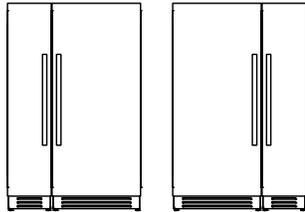

LRD905UBRXTT  
WC455BLX2T  
LRD905UBLXTT  
WC455BRX2T  
LRD905UBRP2T  
WC455BLP2T  
LRD905UBLP2T  
WC455BRP2T

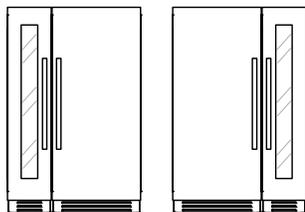


FRZ755UBRXTT  
WC605BLX2T  
FRZ755UBLXTT  
WC605BRX2T  
FRZ755UBRP2T  
WC605BLP2T  
FRZ755UBLP2T  
WC605BRP2T

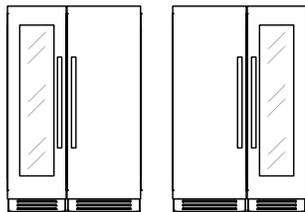

### VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>



### VISTA FRONTALE

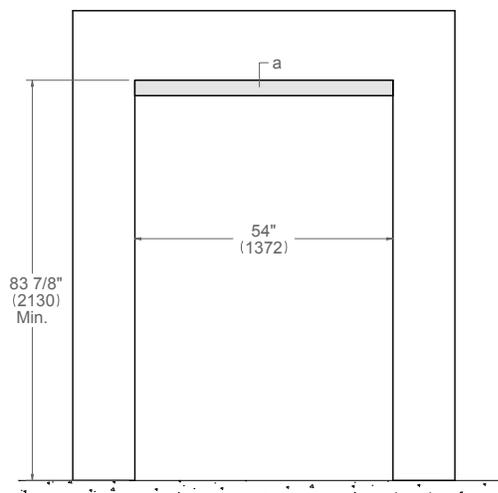

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio  
 (b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.  
 b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.


# Doppie Configurazioni da 150cm (60")

## Installazione a filo




### POSSIBILI COMBINAZIONI<sup>c</sup>


LRD755UBRXTT  
FRZ755UBLXTT  
LRD755UBLXTT  
FRZ755UBRXTT  
LRD755UBRP2T  
FRZ755UBLP2T  
LRD755UBLP2T  
FRZ755UBRP2T

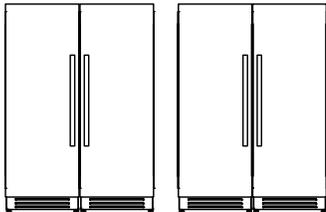

LRD905UBRXTT  
WC605BLX2T  
LRD905UBLXTT  
WC605BRX2T  
LRD905UBRP2T  
WC605BLP2T  
LRD905UBLP2T  
WC605BRP2T

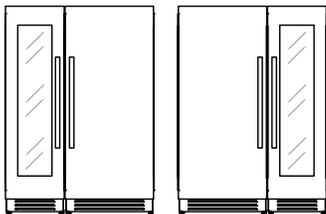


LRD905UBRXTT  
FRZ605UBLXTT  
LRD905UBLXTT  
FRZ605UBRXTT  
LRD905UBRP2T  
FRZ605UBLP2T  
LRD905UBLP2T  
FRZ605UBRP2T

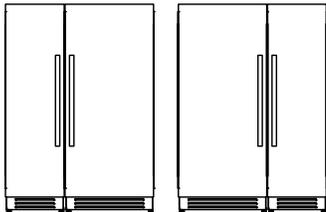

### VISTA DALL'ALTO<sup>b</sup>



### VISTA FRONTALE

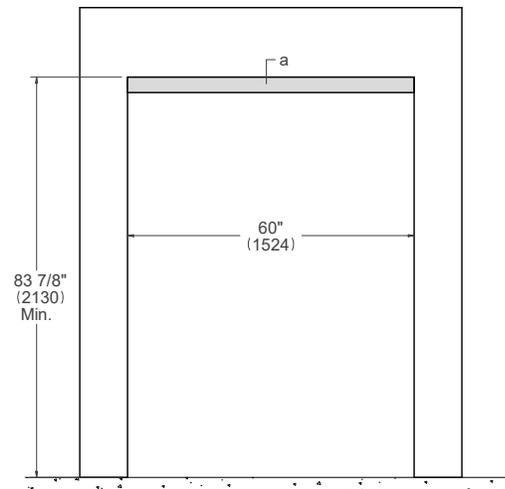

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio  
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.


# Triple Configurazioni da 150cm (60")

## Installazione a filo




### POSSIBILI COMBINAZIONI<sup>c</sup>

LRD605UBRXTT  
FRZ455UBLXTT  
WC455BRX2T

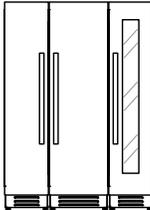


LRD605UBRPTT  
FRZ455UBLPTT  
WC455BRP2T

LRD605UBRXTT  
FRZ455UBRXTT  
WC455BLX2T

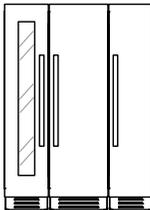


LRD605UBRPTT  
FRZ455UBRPTT  
WC455BLP2T

LRD605UBRXTT  
FRZ455UBRXTT  
WC455BLX2T

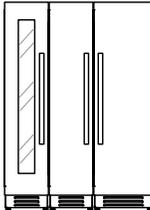

LRD605UBRPTT  
FRZ455UBRPTT  
WC455BLP2T

LRD605UBLXTT  
FRZ455UBRXTT  
WC455BLX2T

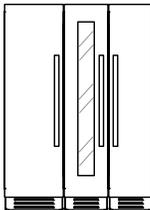


LRD605UBLPTT  
FRZ455UBRPTT  
WC455BLP2T

### VISTA DALL'ALTO<sup>b</sup>



### VISTA FRONTALE

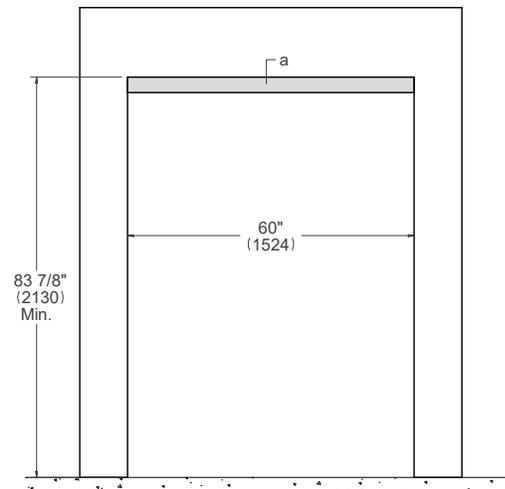

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio  
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.


# Triple Configurazioni da 165cm (66")

## Installazione a filo




### POSSIBILI COMBINAZIONI <sup>c</sup>


LRD755UBRXTT  
FRZ455UBLXTT  
WC455BRX2T

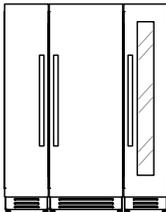


LRD755UBLXTT  
FRZ455UBRXTT  
WC455BLX2T

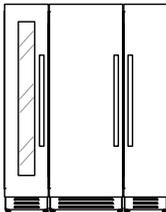

LRD755UBRXTT  
FRZ455UBRXTT  
WC455BLX2T

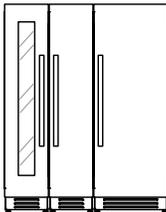


LRD755UBLXTT  
FRZ455UBRXTT  
WC455BLX2T

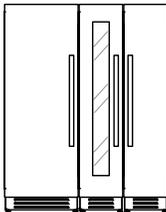

### VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>



### VISTA FRONTALE

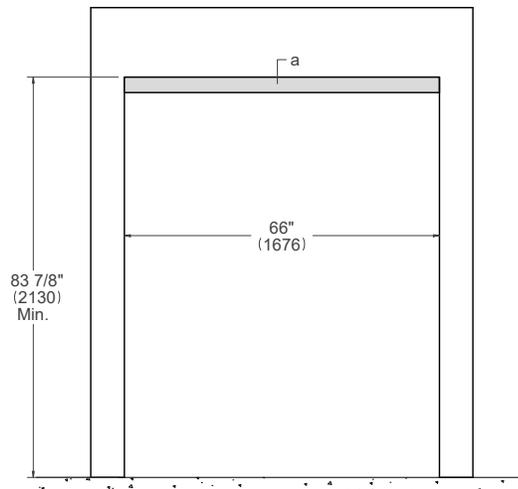

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio  
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.


# Triple Configurazioni da 180cm (72")

## Installazione a filo




### POSSIBILI COMBINAZIONI <sup>c</sup>


LRD605UBLXTT  
FRZ605UBRXTT  
WC605BRX2T

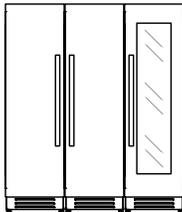


LRD605UBRXTT  
FRZ605UBLXTT  
WC605BLX2T

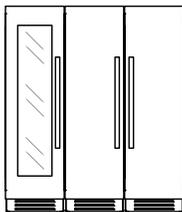

LRD605UBRXTT  
FRZ605UBRXTT  
WC605BLX2T

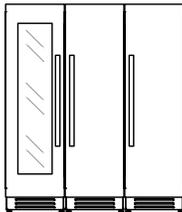


LRD605UBRXTT  
FRZ605UBLXTT  
WC605BLX2T

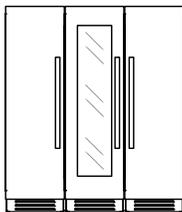

### VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>



### VISTA FRONTALE

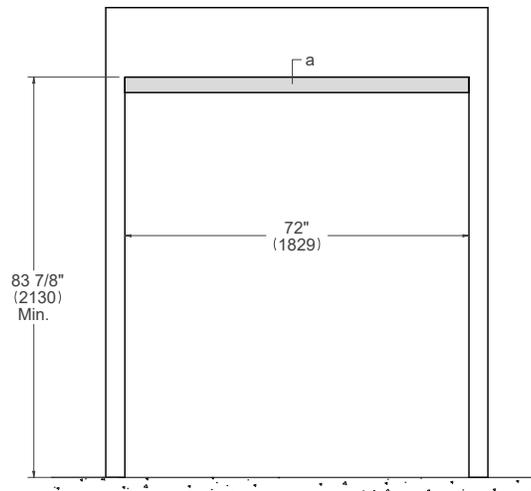

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio  
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.


# Triple Configurazioni da 195cm (78")

## Installazione a filo




### POSSIBILI COMBINAZIONI <sup>c</sup>

LRD755UBLXTT  
FRZ605UBRXTT  
WC605BRX2T

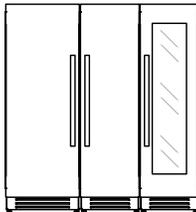


LRD755UBLPTT  
FRZ605UBRP2T  
WC605BRP2T

LRD755UBRXTT  
FRZ605UBLXTT  
WC605BLX2T

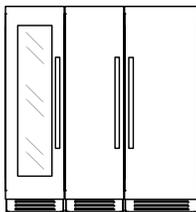


LRD755UBRP2T  
FRZ605UBLPTT  
WC605BLP2T

LRD755UBRXTT  
FRZ605UBRXTT  
WC605BLX2T

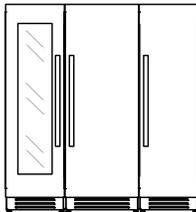


LRD755UBRP2T  
FRZ605UBRP2T  
WC605BLP2T

LRD755UBRXTT  
FRZ605UBLXTT  
WC605BLX2T

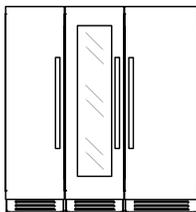


LRD755UBRP2T  
FRZ605UBLPTT  
WC605BLP2T

### VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

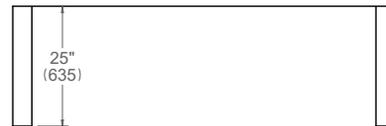

### VISTA FRONTALE

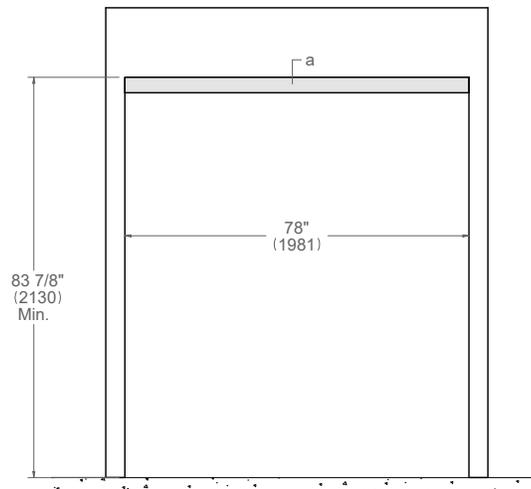

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio  
 (b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.


# Triple Configurazioni da 225cm (90")

## Installazione a filo




### POSSIBILI COMBINAZIONI <sup>c</sup>


LRD905UBLXTT  
FRZ755UBRXTT  
WC605BRX2T

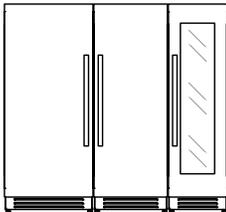


LRD905UBLXTT  
FRZ755UBRXTT  
WC605BLX2T

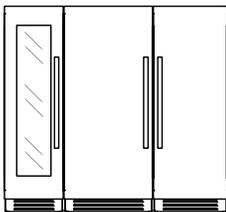

LRD905UBRXTT  
FRZ755UBRXTT  
WC605BLX2T

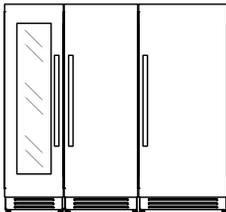


LRD905UBLXTT  
FRZ755UBRXTT  
WC605BLX2T

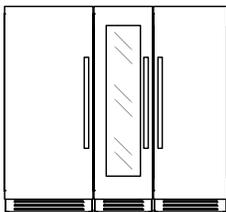

### VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>



### VISTA FRONTALE

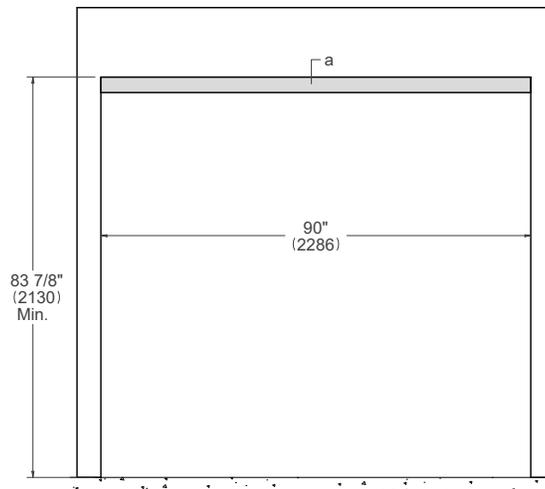

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio  
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

c: è disponibile lo zoccolo a ponte da 105cm (42") come accessorio opzionale.

Per i dettagli vedere pagina 72.


# Pannello porta personalizzato



## FORI SUL LATO POSTERIORE DEL PANNELLO

## COLONNA CANTINA VINI DIMENSIONI FINESTRA SUL PANNELLO PORTA

## AREA DI MONTAGGIO DELLE MANIGLIE PERSONALIZZATE

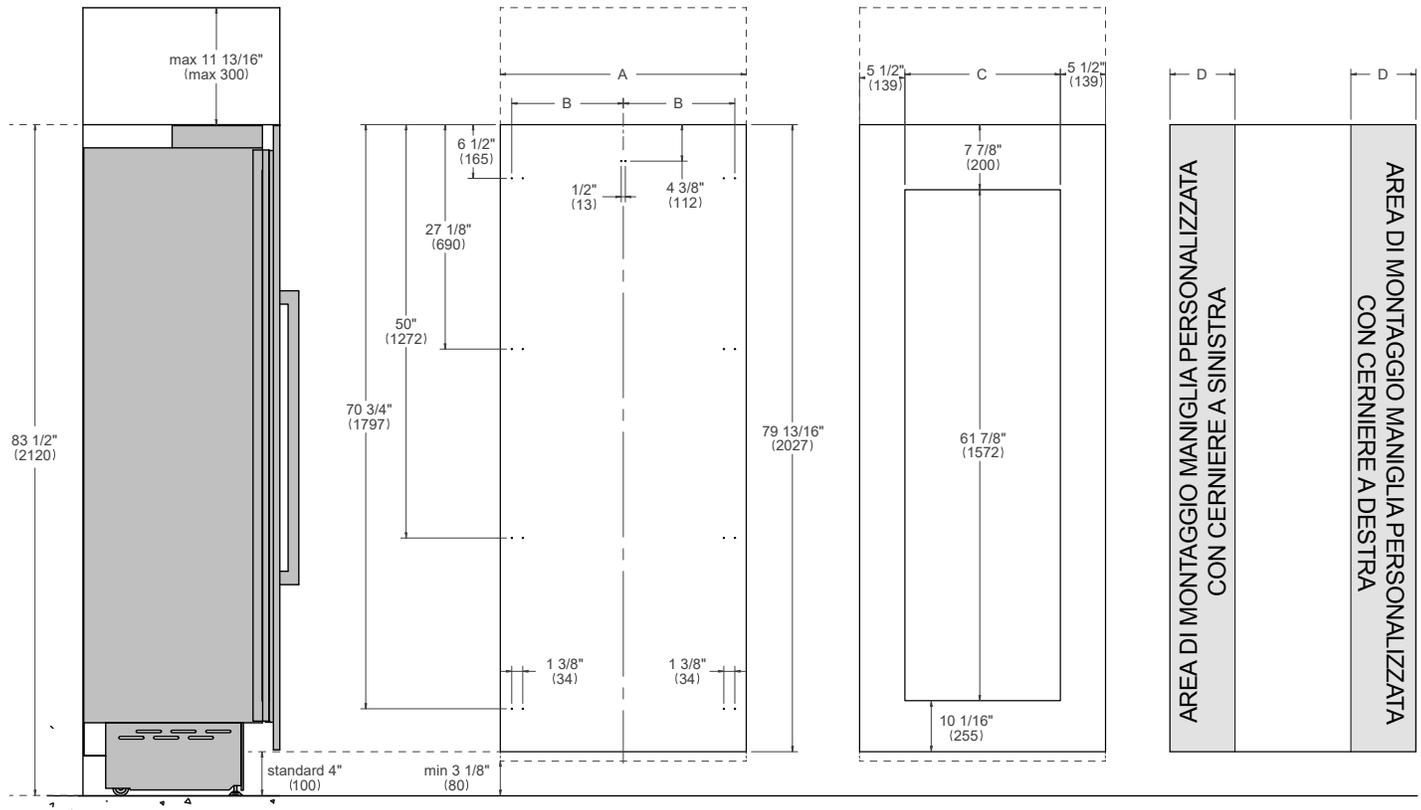


	<b>90cm (36")</b>	<b>75cm (30")</b>	<b>60cm (24")</b>	<b>45cm (18")</b>
<b>A</b>	908 (35 3/4")	756 (29 3/4")	604 (23 3/4")	451 (17 3/4")
<b>B</b>	418 (16 1/2")	343 (13 1/2")	275 (10 7/8")	200 (7 7/8")
<b>C</b>	–	–	327 (12 7/8")	177 (6 7/8")
<b>D</b>	182 (7 1/8")	152 (6")	121 (4 3/4")	92 (3 5/8")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.


# Installazioni raccomandate



## INSTALLAZIONI RACCOMANDATE

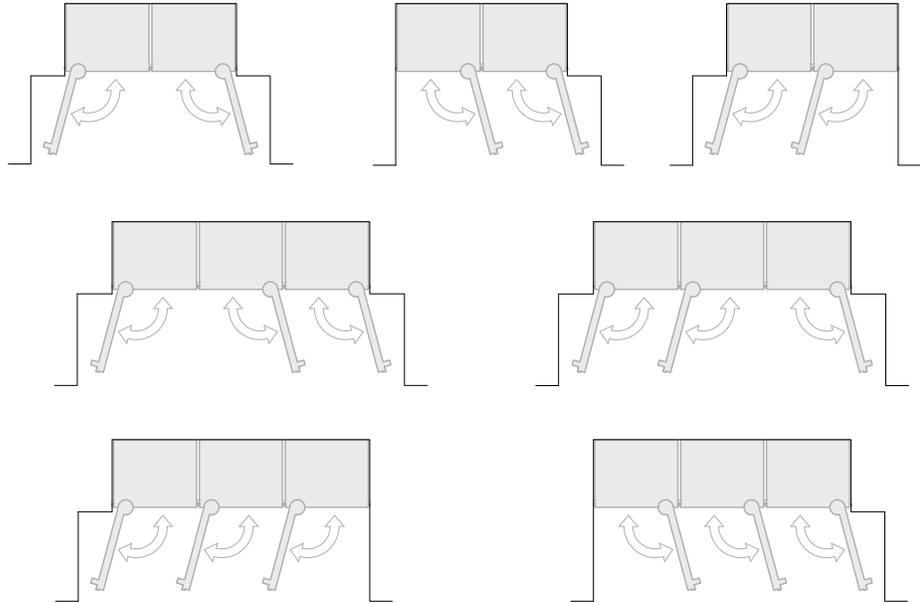


## INSTALLAZIONI NON RACCOMANDATE

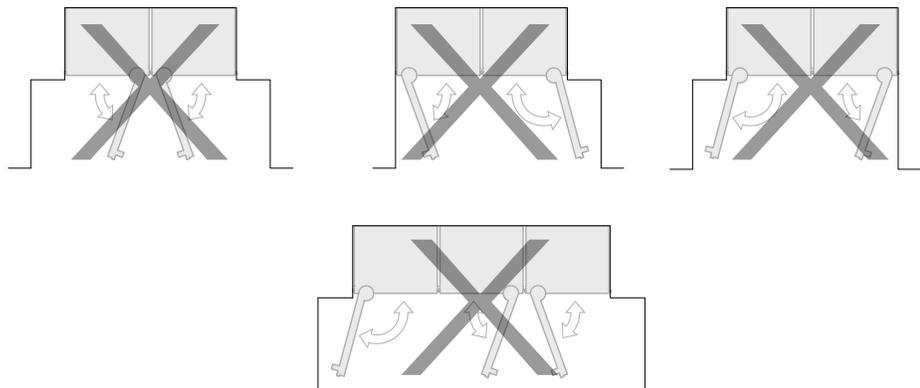


# Maniglie Frigoriferi




**SERIE PROFESSIONAL  
PROHKCOL**

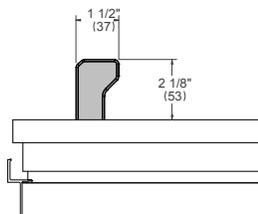


**SERIE MASTER  
MASHKCOL**

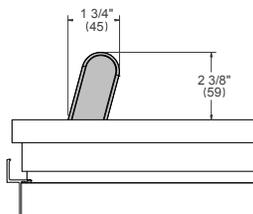


**SERIE HERITAGE  
HERHKCOL**

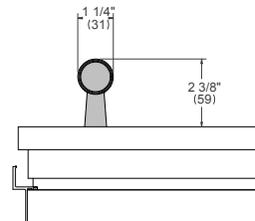

**MANIGLIE BERTAZZONI  
FORI SU PORTA CON CERNIERA A DESTRA**

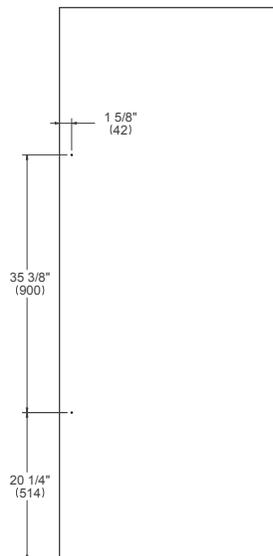

**MANIGLIE BERTAZZONI  
FORI SU PORTA CON CERNIERA A SINISTRA**

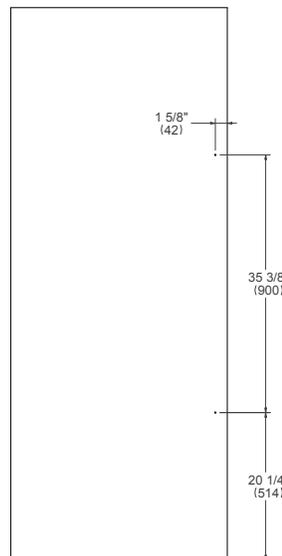





## INSTALLAZIONE MANIGLIA SUI PANNELLI PERSONALIZZATI

In caso di installazione di pannelli porta personalizzati su uno qualsiasi dei modelli sotto elencati con maniglie Bertazzoni, sarà necessario installare inserti in ottone autofilettanti M5 x 0,8 mm fissare correttamente la maniglia sul pannello personalizzato. Per realizzare il foro pilota si raccomanda l'utilizzo di una punta da 9,5mm (3/8").

Non utilizzare un avvitatore elettrico per montare gli inserti. L'installazione degli inserti con utensili elettrici non adeguatamente calibrati può causare danni ai pannelli.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Zoccolo

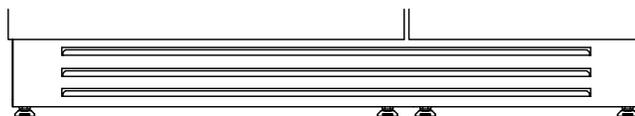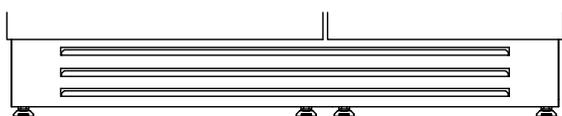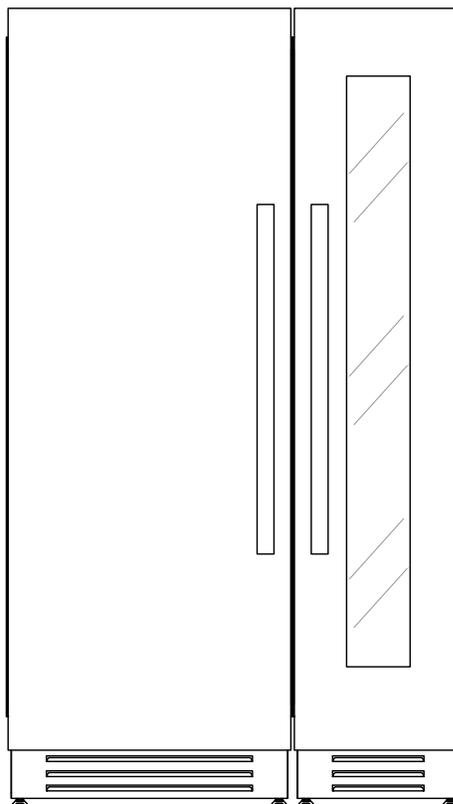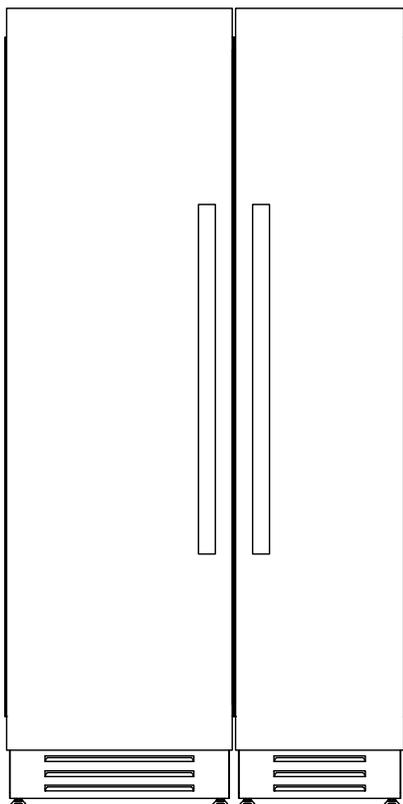

**Codice articolo 901560**

**Codice articolo 901561**

È possibile realizzare unità colonne multiple con zoccolo continuo. Per i dettagli, consultare il manuale di installazione della colonne Bertazzoni.

# COMBINATI DA INCASSO




Concepiti per riflettere la meticolosa attenzione di Bertazzoni per i dettagli, questi frigoriferi non sono solo capolavori di design, ma anche pratici e dotati della più recente tecnologia per mantenere più a lungo i valori nutritivi, le vitamine, i minerali e la consistenza dei cibi.

Progettati per l'installazione a filo all'interno di mobili con profondità standard, sono disponibili sia in acciaio inossidabile che in modelli integrati per un'installazione senza soluzione di continuità in qualunque arredamento. Possono essere installati uno accanto all'altro per raddoppiare lo spazio del frigorifero. Le maniglie delle Serie Professional, Master o Heritage aggiungono il tocco finale e permettono di abbinarli agli altri elettrodomestici della cucina.

Il kit di installazione affiancato consente di realizzare un design pulito. Le cerniere con movimento "lift and swing" sono disponibili sui modelli da 90cm (36") e 75cm (30") per consentire una distanza verticale minima di 3mm (1/8") tra i pannelli frontali adiacenti del mobile.

90cm (36")  
Porta in acciaio inossidabile e  
a scomparsa totale

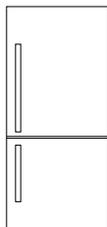

75cm (30")  
Porta in acciaio inossidabile e  
a scomparsa totale





# Combinato da incasso con porta in acciaio inossidabile da 90cm (36")



## Dimensioni

REF905BBLXTT apertura lato sinistro

REF905BBRXTT apertura lato destro


### Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHK36PI


Serie Master: MASHK36PI

Serie Heritage: HERHK36PI


VISTA LATERALE

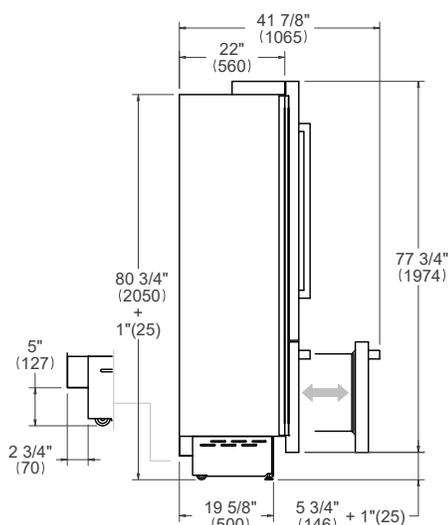


VISTA FRONTALE

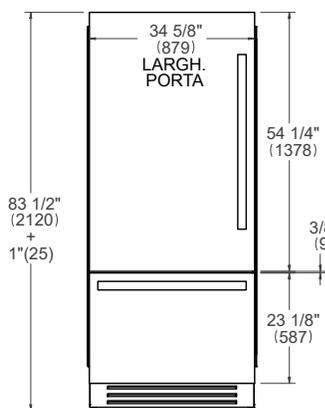


VISTA DALL'ALTO

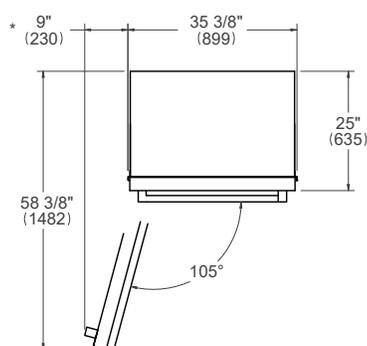


VISTA LATERALE

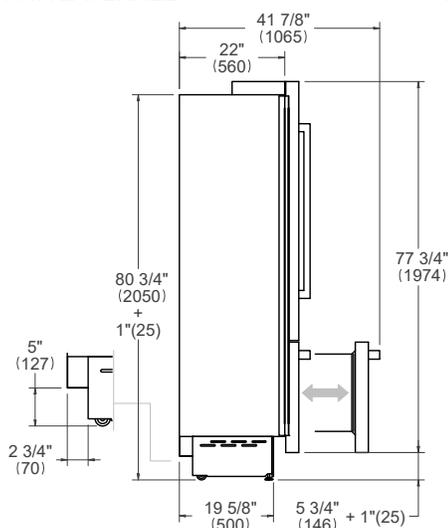

VISTA FRONTALE

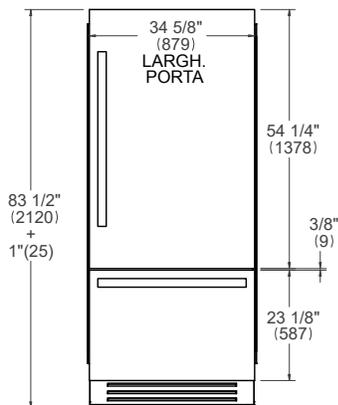

VISTA DALL'ALTO

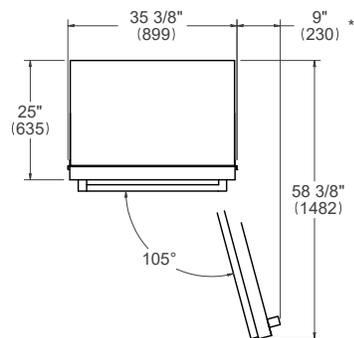

\* Dimensioni massime complessive maniglia  
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Combinato da incasso con porta in acciaio inossidabile da 90cm (36")



## Requisiti di Installazione

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	695 kg (1532 lb)
--	------------------


### REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.


È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.

Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

#### VISTA DALL'ALTO

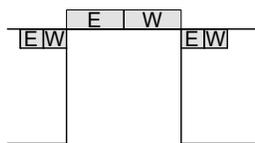

#### VISTA FRONTALE

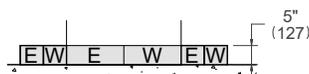

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2,5m

### REQUISITI IDRAULICI

I combinati Bertazzoni sono dotati di un gruppo filtro per l'acqua da montare internamente all'unità.

L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile.

Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile.

L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT).

La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Combinato da incasso con porta in acciaio inossidabile da 90cm (36")




## Installazione a filo


VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

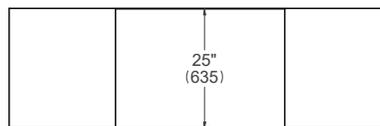

VISTA LATERALE

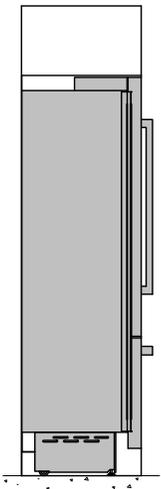

VISTA FRONTALE

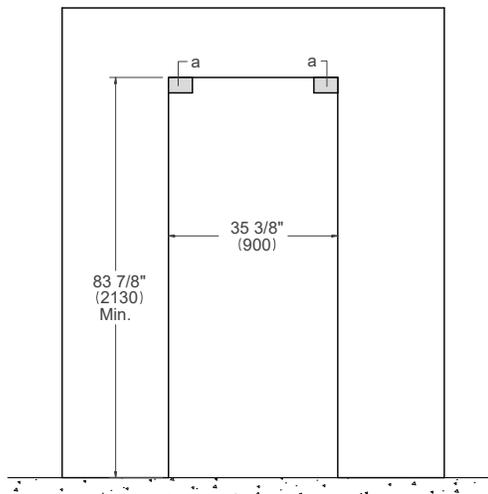

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

# Combinato da incasso a scomparsa totale da 90cm (36")



## Dimensioni

REF905BBLPTT apertura lato sinistro

REF905BBRPTT apertura lato destro


### Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHK36PI


Serie Master: MASHK36PI

Serie Heritage: HERHK36PI


VISTA LATERALE

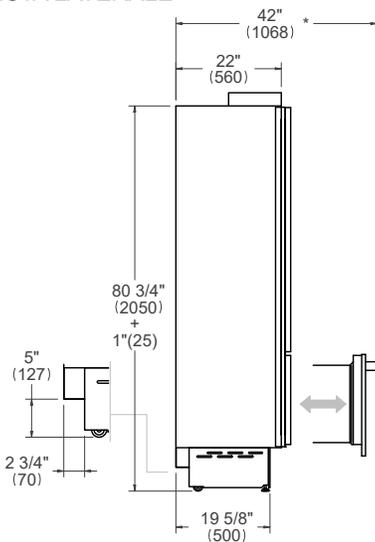


VISTA FRONTALE

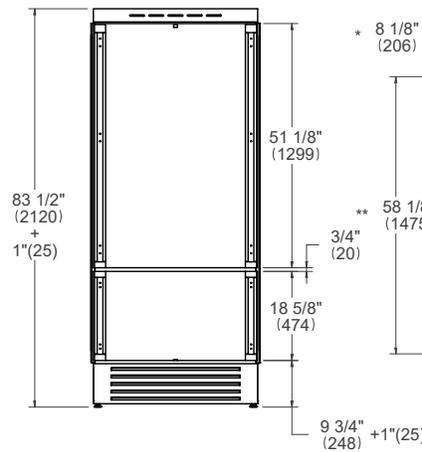


VISTA DALL'ALTO

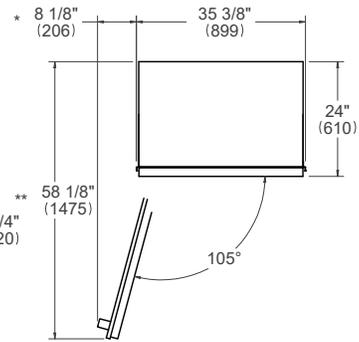


VISTA LATERALE

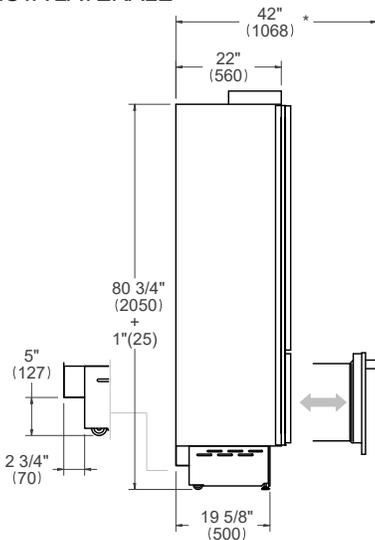

VISTA FRONTALE

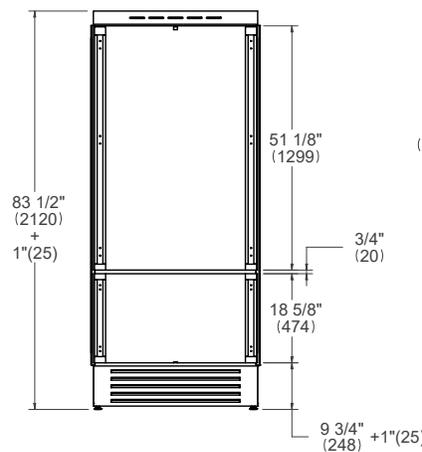

VISTA DALL'ALTO

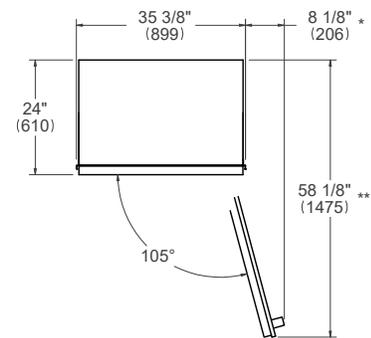

\* Dimensioni massime comprensive maniglia  
 \*\* Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")  
 Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Combinato da incasso a scomparsa totale da 90cm (36")



## Requisiti di Installazione

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	695 kg (1532 lb)
--	------------------

Per i combinati a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 23 kg (51 libbre) e quello del cassettoni il peso massimo di 11 kg (25 libbre). Lo spessore dei pannelli deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

### REQUISITI ELETTRICI


L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.

È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.


Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

### VISTA DALL'ALTO

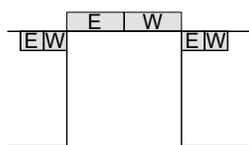

### VISTA FRONTALE

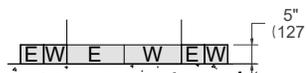

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2,5m

### REQUISITI IDRAULICI

I combinati Bertazzoni sono dotati di un gruppo filtro per l'acqua da montare internamente all'unità.

L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile.

Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile.

L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT).

La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Combinato da incasso a scomparsa totale da 90cm (36")


## Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO

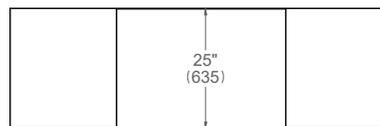

VISTA LATERALE

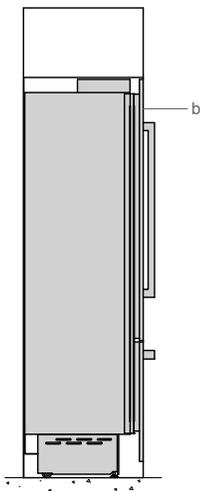

VISTA FRONTALE

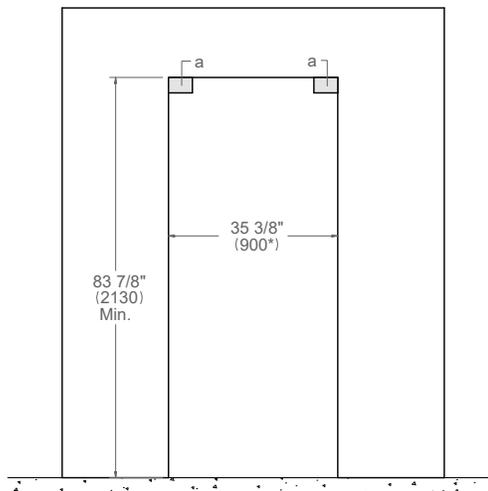

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

\* 35 9/16" (903) per installazione con telaio.

# Combinato da incasso con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")



## Dimensioni

REF755BBLXTT apertura lato sinistro

REF755BBRXTT apertura lato destro


### Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHK30PI


Serie Master: MASHK30PI

Serie Heritage: HERHK30PI


VISTA LATERALE

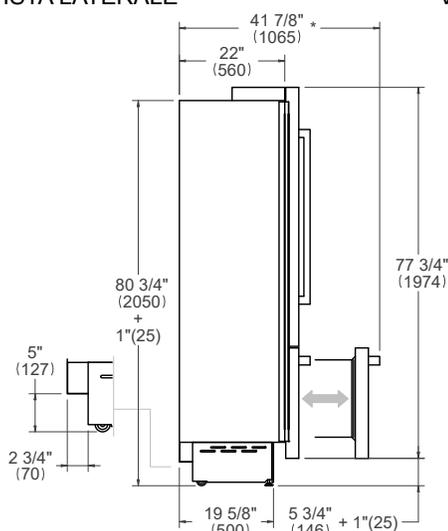


VISTA FRONTALE

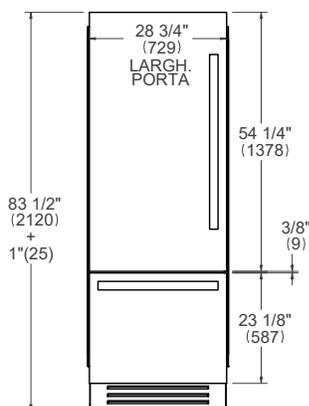


VISTA DALL'ALTO

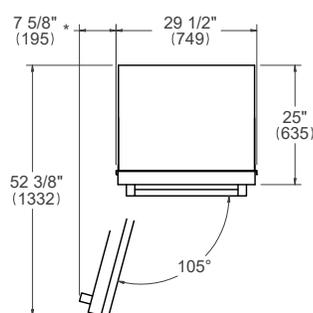


VISTA LATERALE

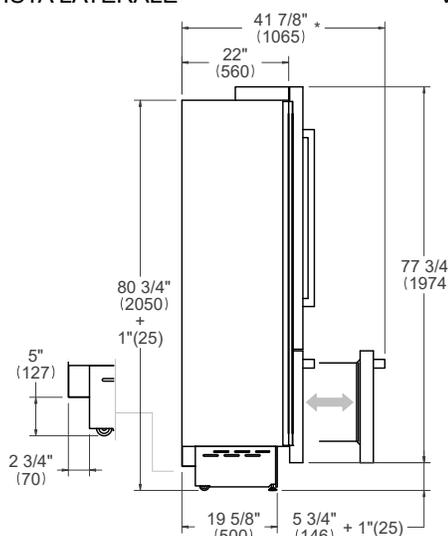

VISTA FRONTALE

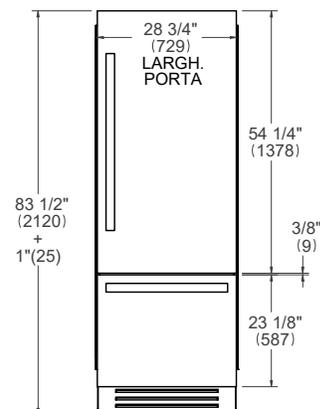

VISTA DALL'ALTO

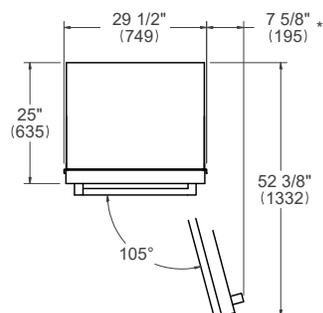

\* Dimensioni massime complessive maniglia  
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Combinato da incasso con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")



## Requisiti di Installazione

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	570 kg (1257 lb)
--	------------------


### REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.


È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.

Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

### VISTA DALL'ALTO

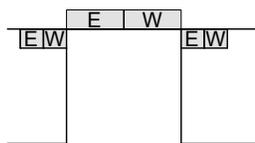

### VISTA FRONTALE

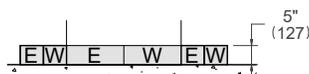

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 250 W 1,4 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2,5m

### REQUISITI IDRAULICI

I combinati Bertazzoni sono dotati di un gruppo filtro per l'acqua da montare internamente all'unità.

L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile.

Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile.

L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT).

La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Combinato da incasso con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")




## Installazione a filo


VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

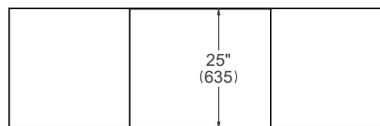

VISTA LATERALE

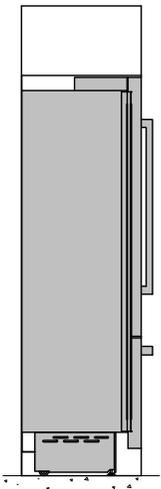

VISTA FRONTALE

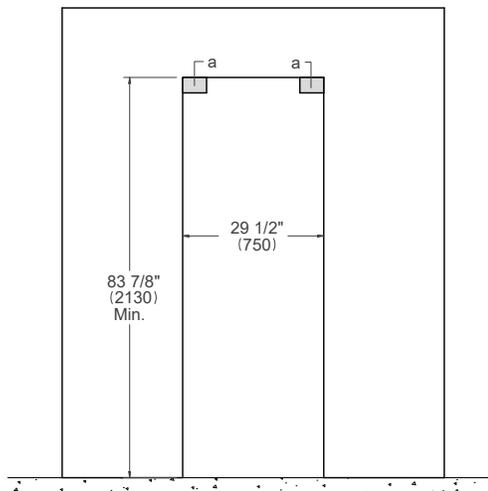

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

# Combinato da incasso a scomparsa totale da 75cm (30")




## Dimensioni

REF755BBLPTT apertura lato sinistro  
REF755BBRPTT apertura lato destro


### Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHK30PI  
Serie Master: MASHK30PI  
Serie Heritage: HERHK30PI


VISTA LATERALE

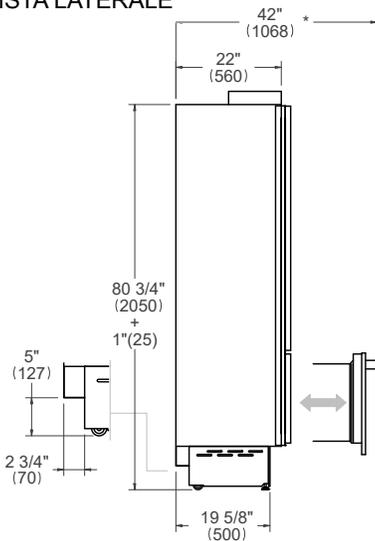


VISTA FRONTALE

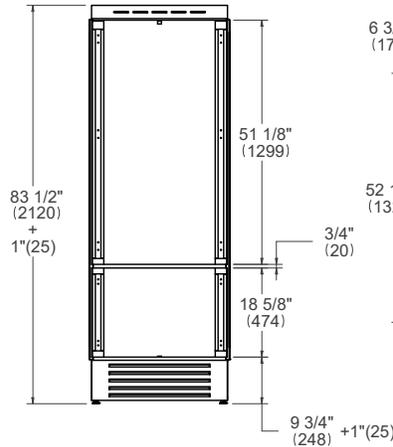


VISTA DALL'ALTO

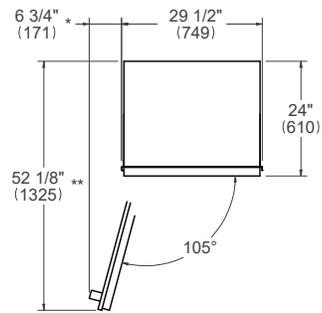


VISTA LATERALE

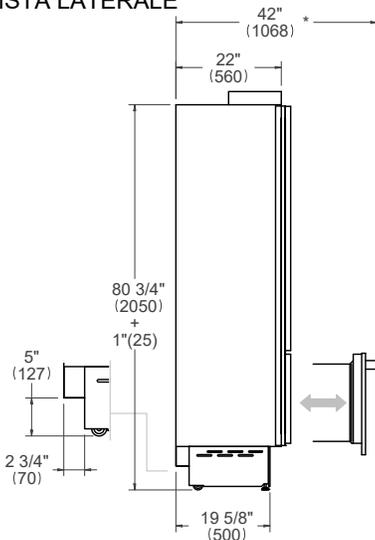

VISTA FRONTALE

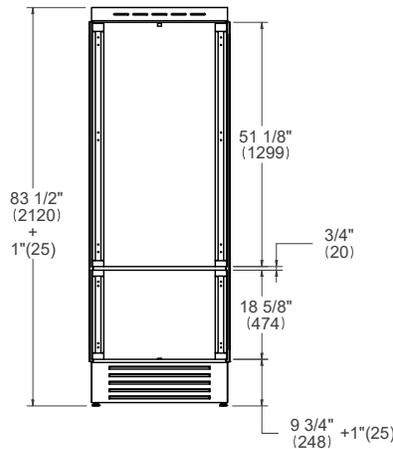

VISTA DALL'ALTO

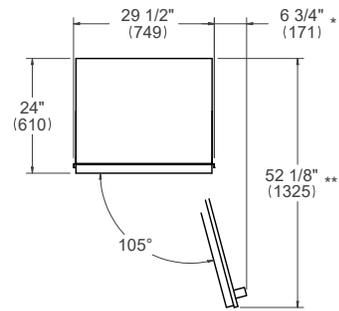

\* Dimensioni massime comprensive maniglia  
\*\* Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")  
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Combinato da incasso a scomparsa totale da 75cm (30")



## Requisiti di Installazione

### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

<b>Capacità portante del pavimento</b>	570 kg (1257 lb)
--	------------------

Per i combinati a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 23 kg (51 libbre) e quello del cassettoni il peso massimo di 11 kg (25 libbre). Lo spessore dei pannelli deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

### REQUISITI ELETTRICI


L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.

È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.


Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

### VISTA DALL'ALTO

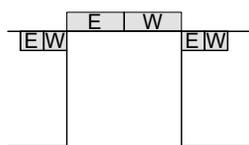

### VISTA FRONTALE

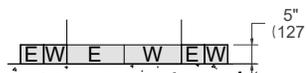

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

<b>Alimentazione elettrica</b>	220-240 V 50/60 Hz 250 W 1,4 Amp
<b>Service</b>	Circuito dedicato da 10 Amp
<b>Connettore</b>	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2,5m

### REQUISITI IDRAULICI

I combinati Bertazzoni sono dotati di un gruppo filtro per l'acqua da montare internamente all'unità.

L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile.

Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile.

L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT).

La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

# Combinato da incasso a scomparsa totale da 75cm (30")


## Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>

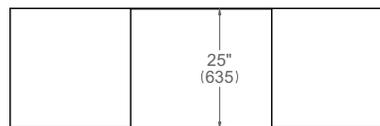

VISTA LATERALE

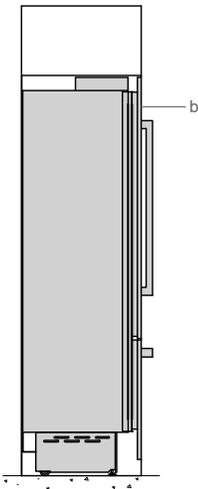

VISTA FRONTALE

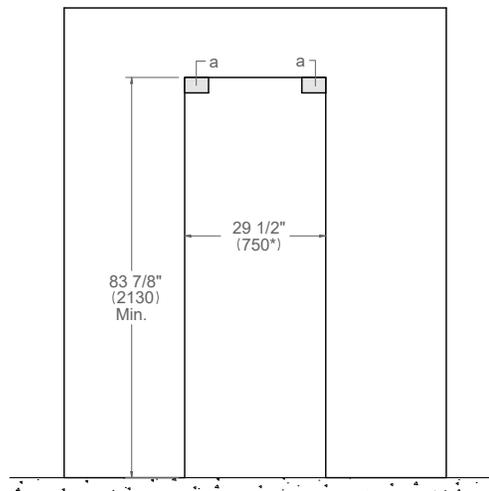

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

\* 29 5/8" (753) per installazione con telaio.

---

# INSTALLAZIONI MULTIPLE COMBinate





# Installazioni multiple combinate

## Requisiti di Installazione



### REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.

Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione.

Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

Per i combinati a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 23 kg (51 libbre) e quello del cassettoni il peso massimo di 11 kg (25 libbre). Lo spessore dei pannelli deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

### REQUISITI ELETTRICI


L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili.

È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale.


Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

### VISTA DALL'ALTO

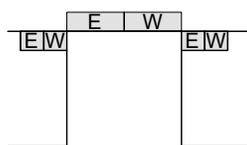

### VISTA FRONTALE

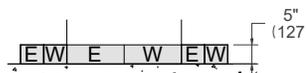

Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questi apparecchi.

### REQUISITI IDRAULICI

Le combinazioni multiple Bertazzoni sono dotate di un gruppo filtro per l'acqua da montare internamente all'unità.

L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile.

Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile.

L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT).

La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.


# Doppie Configurazioni Combinate da 150cm (60")

## Installazione a filo




### POSSIBILI COMBINAZIONI

REF755BBRXTT  
REF755BBLXTT

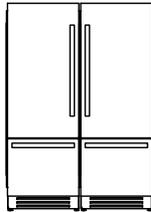


REF755BBRPTT  
REF755BBLPTT

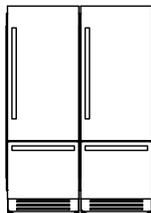

REF755BBRXTT  
REF755BBRXTT

REF755BBRPTT  
REF755BBRPTT

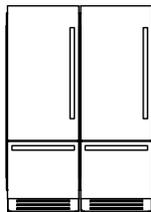


REF755BBLXTT  
REF755BBLXTT

REF755BBLPTT  
REF755BBLPTT

### VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>



### VISTA FRONTALE

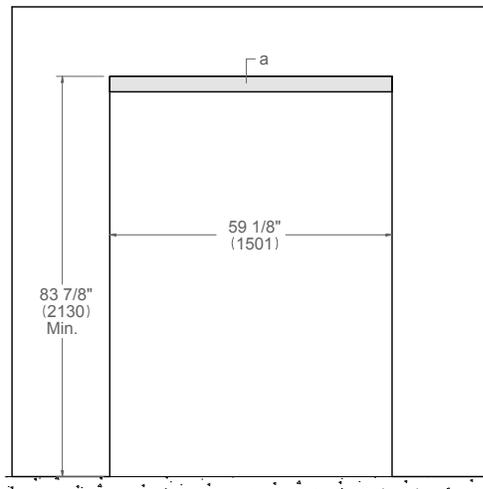

a Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")

b La profondità comprende il pannello frontale del mobile

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.


# Doppie Configurazioni Combinate da 165cm (66")

## Installazione a filo




### POSSIBILI COMBINAZIONI


REF755BBRXTT  
REF905BBLXTT  
REF755BBLXTT  
REF905BBRXTT  
REF755BBRPPT  
REF905BBLPTT  
REF755BBLPTT  
REF905BBRPPT

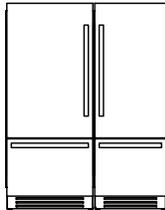

REF755BBRXTT  
REF905BBRXTT  
REF755BBRPPT  
REF905BBRPPT

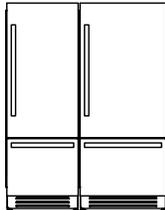


REF755BBLXTT  
REF905BBLXTT  
REF755BBLPTT  
REF905BBLPTT

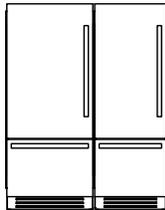

### VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>



### VISTA FRONTALE

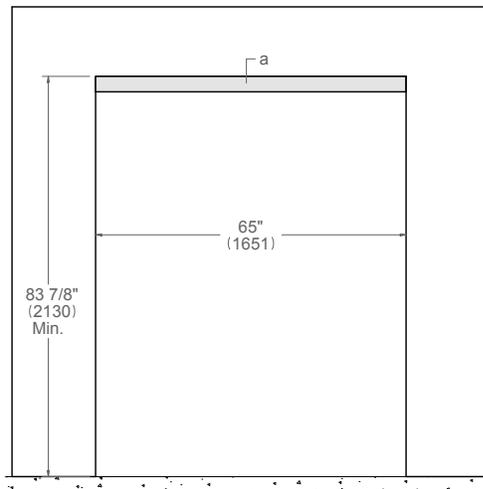

a Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")

b La profondità comprende il pannello frontale del mobile

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.


# Doppie Configurazioni Combinate da 180cm (72")

## Installazione a filo




### POSSIBILI COMBINAZIONI

REF905BBRXTT  
REF905BBLXTT

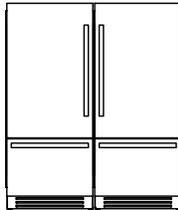


REF905BBRPPTT  
REF905BBLPTT

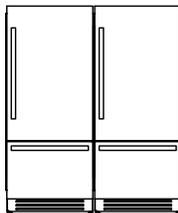

REF905BBRXTT  
REF905BBRXTT

REF905BBRPPTT  
REF905BBRPPTT

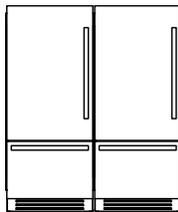


REF905BBLXTT  
REF905BBLXTT

REF905BBLPTT  
REF905BBLPTT

### VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>



### VISTA FRONTALE

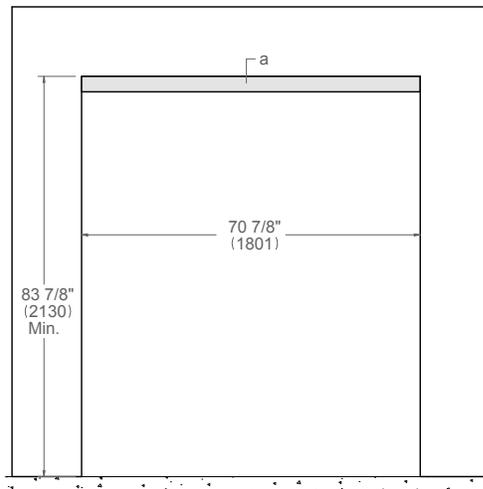

a Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")

b La profondità comprende il pannello frontale del mobile

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.


# Doppie Configurazioni\* da 120cm (48")

## Installazione a filo




### POSSIBILI COMBINAZIONI

REF755BBRPTT  
WC455BLP2T

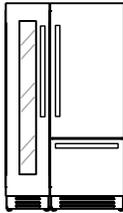


REF755BBLPTT  
WC455BRP2T

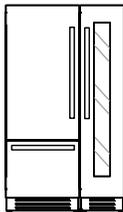

### VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>



### VISTA FRONTALE

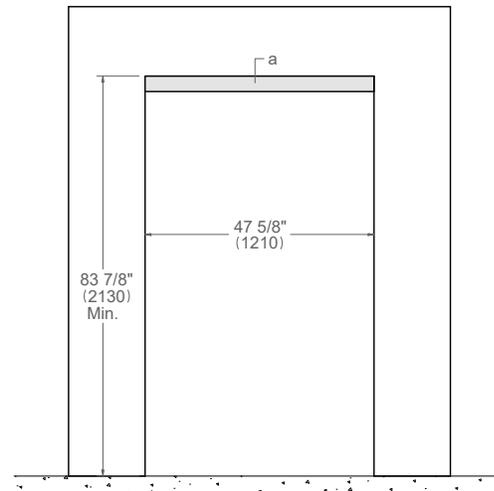

- a Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento – 82x127mm (3"1/2x5")
- b La profondità comprende il pannello frontale del mobile
- c: è disponibile lo zoccolo a ponte da 105cm (48") come accessorio opzionale.  
Per i dettagli vedere pagina 72.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

\* La combinazione di combinato e colonna cantina vini è disponibile solo per i modelli a scomparsa totale.

Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.


# Doppie Configurazioni\* da 135cm (54")

## Installazione a filo




### POSSIBILI COMBINAZIONI


REF755BBRPTT  
WC605BLP2T

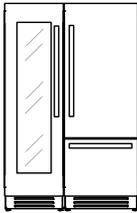


REF755BBLPTT  
WC605BRP2T

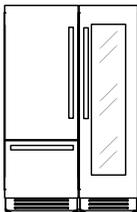

REF905BBRPTT  
WC455BLP2T

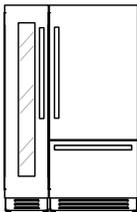


REF905BBLPTT  
WC455BRP2T

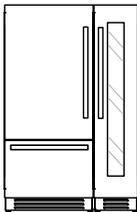

### VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>



### VISTA FRONTALE

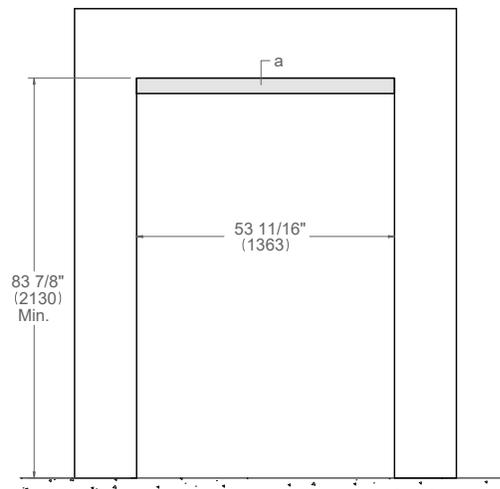

a Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento –  
82x127mm (3"1/2x5")

b La profondità comprende il pannello frontale del mobile

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

\* La combinazione di combinato e colonna cantina vini è disponibile solo per i modelli a scomparsa totale.

Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.


# Doppie Configurazioni\* da 150cm (60")

## Installazione a filo




### POSSIBILI COMBINAZIONI

REF905BBRPTT  
WC605BLP2T

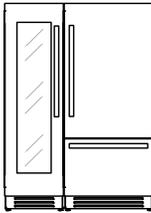


REF905BBLPTT  
WC605BRP2T

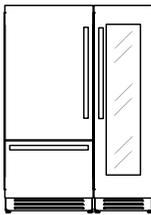

### VISTA DALL'ALTO <sup>b</sup>



### VISTA FRONTALE

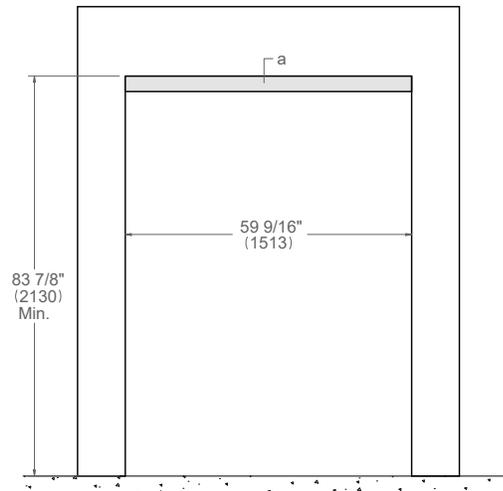

a Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento –  
82x127mm (3"1/2x5")

b La profondità comprende il pannello frontale del mobile

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

\* La combinazione di combinato e colonna cantina vini è disponibile solo per i modelli a scomparsa totale.


Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

# Pannello porta personalizzato



## FORI SUL LATO POSTERIORE DEL PANNELLO

## AREA DI MONTAGGIO DELLE MANIGLIE PERSONALIZZATE

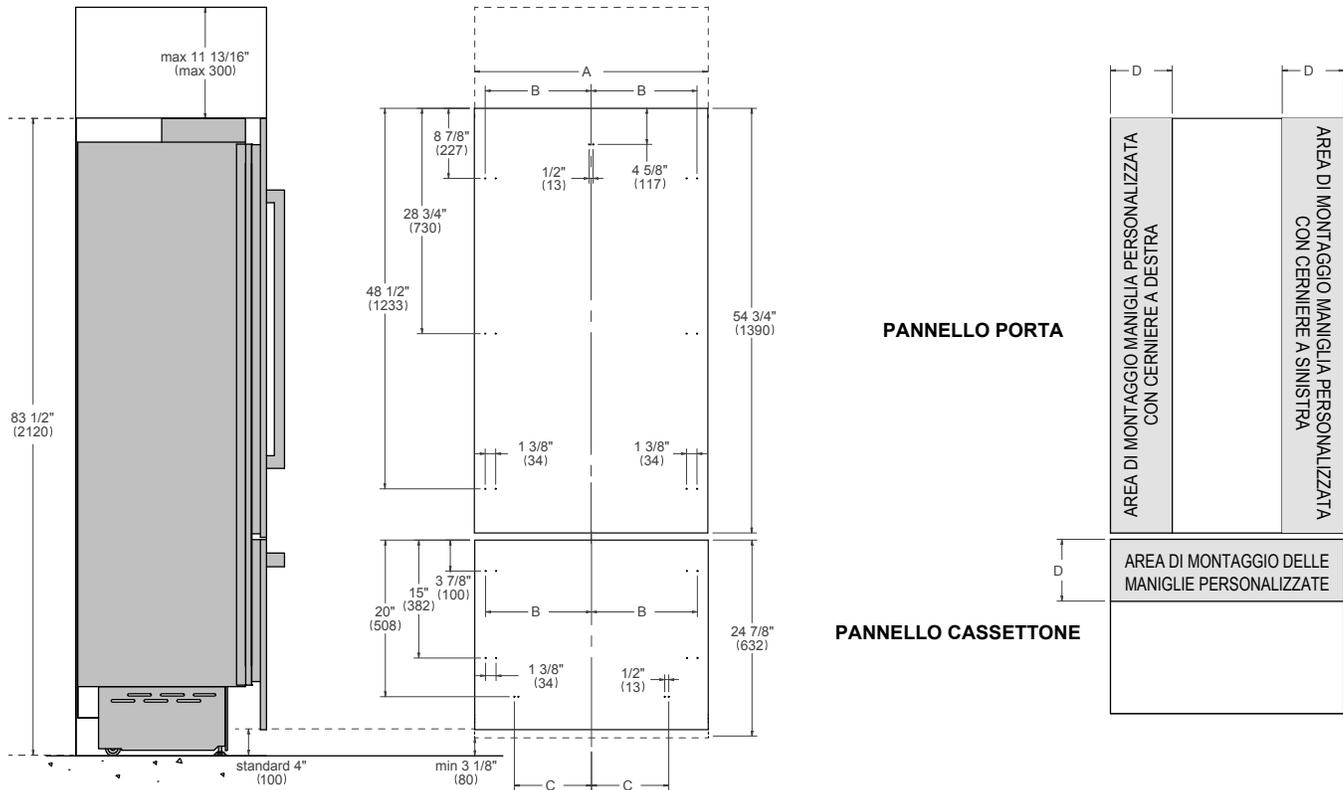


	90cm (36")	75cm (30")
<b>A</b>	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")
<b>B</b>	418 (16 1/2")	343 (13 1/2")
<b>C</b>	354,5 (14")	279,5 (11")
<b>D</b>	152 (6")	152 (6")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.


# Maniglie Frigoriferi




**SERIE PROFESSIONAL**  
PROHK36PI  
PROHK30PI

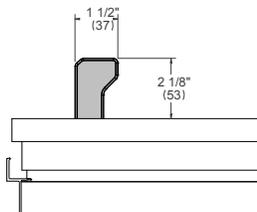


**SERIE MASTER**  
MASHK36PI  
MASHK30PI

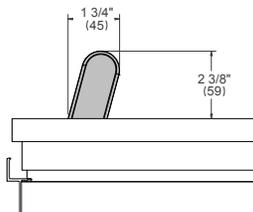


**SERIE HERITAGE**  
HERHK36PI  
HERHK30PI

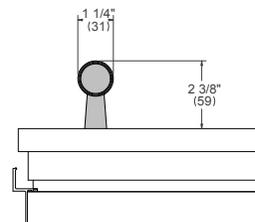

**MANIGLIE BERTAZZONI**  
FORI SU PORTA CON CERNIERA A DESTRA

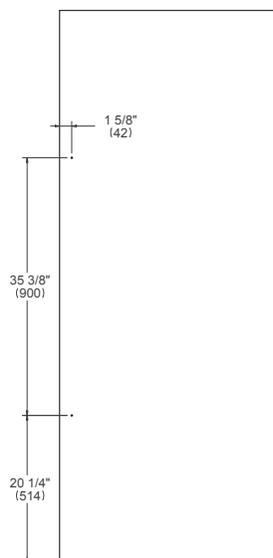

**MANIGLIE BERTAZZONI**  
FORI SU PORTA CON CERNIERA A SINISTRA

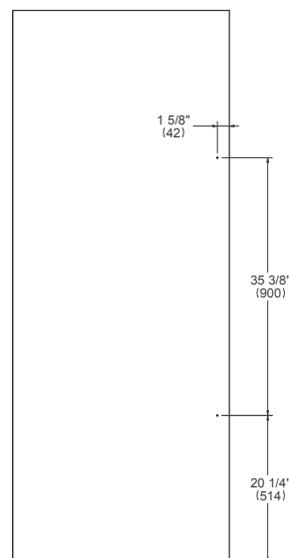

## INSTALLAZIONE MANIGLIA SUI PANNELLI PERSONALIZZATI

In caso di installazione di pannelli porta personalizzati su uno qualsiasi dei modelli sotto elencati con maniglie Bertazzoni, sarà necessario installare inserti in ottone autofilettanti M5 x 0,8 mm fissare correttamente la maniglia sul pannello personalizzato.

Per realizzare il foro pilota si raccomanda l'utilizzo di una punta da 9,5mm (3/8").

Non utilizzare un avvitatore elettrico per montare gli inserti. L'installazione degli inserti con utensili elettrici non adeguatamente calibrati può causare danni ai pannelli.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

BERTAZZONI.COM



TO COOK BEAUTIFULLY