
COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO
COLONNE FREEZER DA INCASSO
COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE



COLONNE DA INCASSO

Questi frigoriferi, freezer e cantine vini a colonna sono capolavori di progettazione e tecnologia. Il loro design elegante riflette la meticolosa attenzione ai dettagli e l'uso di materiali di alta qualità, sia interni che esterni. Le porte, a scomparsa totale o carrozzate in acciaio inossidabile, sono montate su cerniere brevettate di ultima generazione con movimento "lift and swing" che forniscono la percezione di una gamma di movimenti facili e scorrevoli. Le opzioni di installazione versatili consentono di creare configurazioni eleganti con colonne frigorifero, freezer e cantine vini in qualsiasi larghezza desiderata. Rifinite con le maniglie e le finiture disponibili nelle Serie Professional, Modern e Heritage, le colonne si adattano perfettamente a qualsiasi stile.




INTRODUZIONE	3	COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO	44
		Con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")	46
COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO	4	A scomparsa totale da 60cm (24")	49
Con porta in acciaio inossidabile da 90cm (36")	6	Con porta in acciaio inossidabile da 45cm (18")	52
A scomparsa totale da 90cm (36")	9	A scomparsa totale da 45cm (18")	55
Con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")	12		
A scomparsa totale da 75cm (30")	15	INSTALLAZIONI MULTIPLE	58
Con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")	18	Doppie Configurazioni da 105cm (42")	61
A scomparsa totale da 60cm (24")	21	Doppie Configurazioni da 120cm (48")	62
		Doppie Configurazioni da 135cm (54")	63
COLONNE FREEZER DA INCASSO	24	Doppie Configurazioni da 150cm (60")	64
Con porta in acciaio inossidabile 75cm (30")	26	Triple Configurazioni da 150cm (60 ")	65
A scomparsa totale 75cm (30")	29	Triple Configurazioni da 165cm (66")	66
Con porta in acciaio inossidabile 60cm (24")	32	Triple Configurazioni da 180cm (72")	67
A scomparsa totale 60cm (24")	35	Triple Configurazioni da 225cm (90")	68
Con porta in acciaio inossidabile 45cm (18")	38	Pannello porta personalizzato	69
A scomparsa totale 45cm (18")	41	Installazioni raccomandate	70
		Maniglie Frigoriferi	71
		Zoccolo	72

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO



90cm - 75cm - 60cm
(36" - 30" - 24")

Con porta in acciaio
inossidabile e
a scomparsa totale

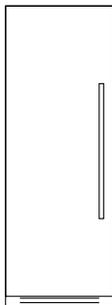



Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 90cm (36")



Dimensioni

LRD905UBLXTT (apertura lato sinistro)

LRD905UBRXTT (apertura lato destro)

Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHKCOL




Serie Master: MASHKCOL

Serie Heritage: HERHKCOL

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE




VISTA DALL'ALTO

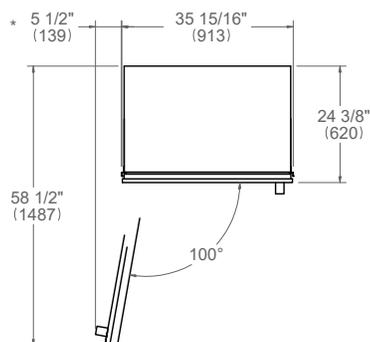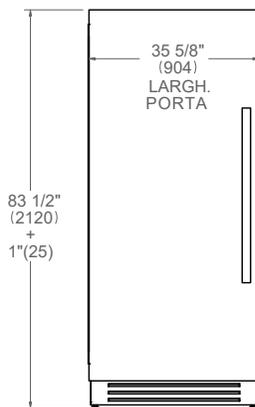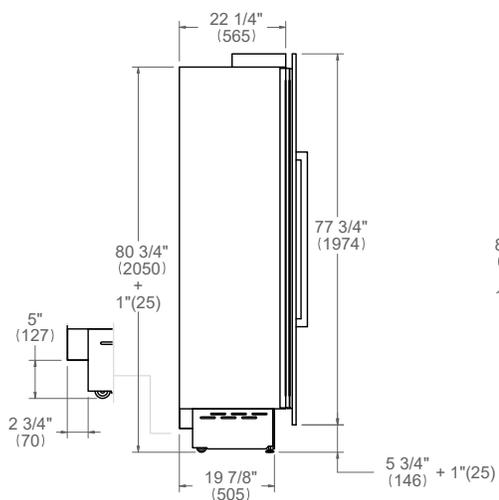

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

VISTA DALL'ALTO

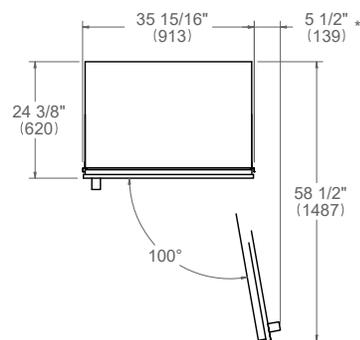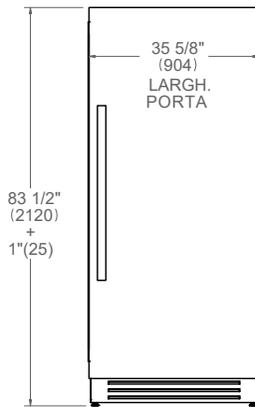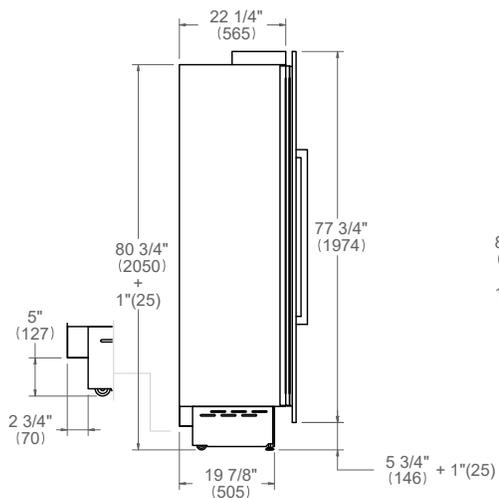

* Dimensioni massime complessive maniglia
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 90cm (36")



Requisiti di Installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.


Capacità portante del pavimento	695 kg (1532 lb)
--	------------------

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

VISTA DALL'ALTO

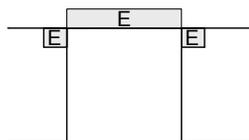

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

Alimentazione elettrica	220-240 V 50/60 Hz 220 W 1,2 Amp
Service	Circuito dedicato da 10 Amp
Connettore	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 90cm (36")




Installazione a filo


VISTA DALL'ALTO ^b

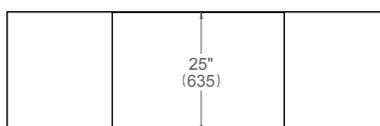

VISTA LATERALE

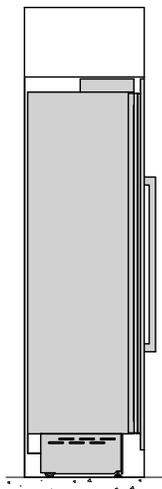

VISTA FRONTALE

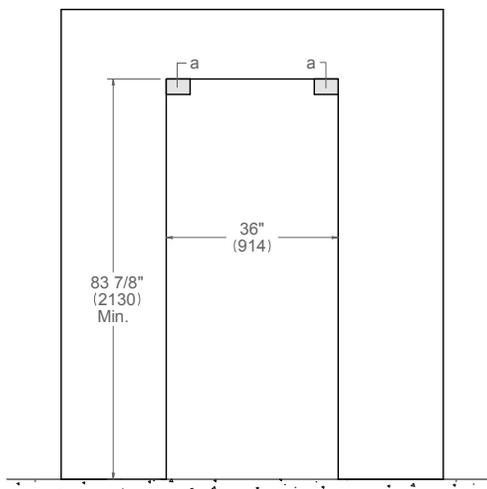

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento
82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 90cm (36")




Dimensioni


LRD905UBLPTT (apertura lato sinistro)

LRD905UBRPTT (apertura lato destro)


VISTA LATERALE

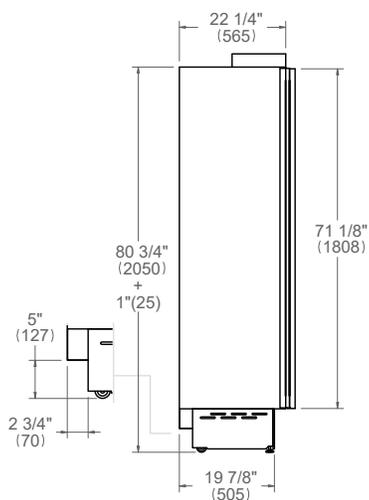


VISTA FRONTALE

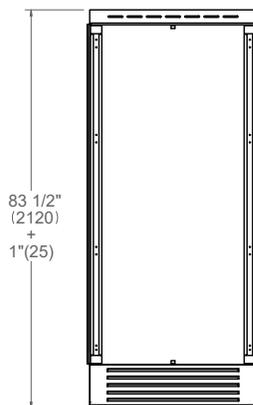


VISTA DALL'ALTO

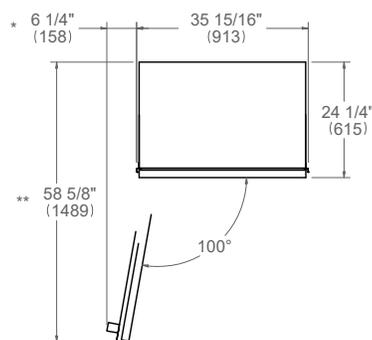


VISTA LATERALE

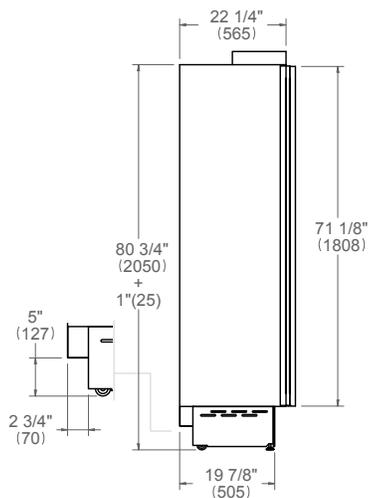

VISTA FRONTALE

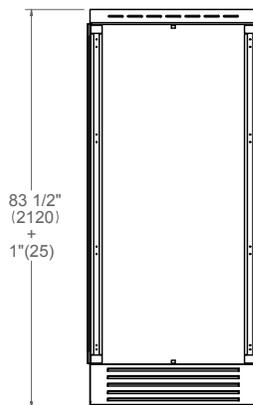

VISTA DALL'ALTO

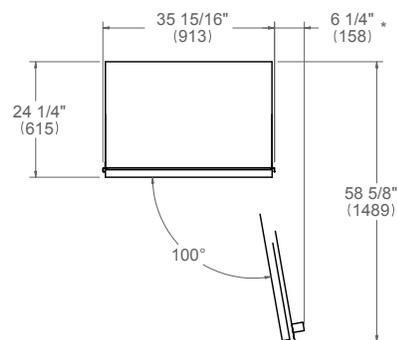

* Dimensioni massime comprensive maniglia

** Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")

Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 90cm (36")



Requisiti di Installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI


L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

Capacità portante del pavimento	695 kg (1532 lb)
--	------------------


REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

VISTA DALL'ALTO

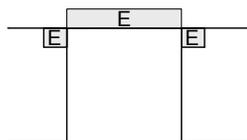

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

Alimentazione elettrica	220-240 V 50/60 Hz 220 W 1,2 Amp
Service	Circuito dedicato da 10 Amp
Connettore	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 90cm (36")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO ^b

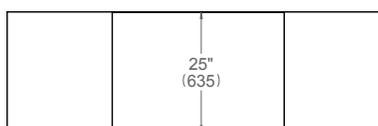

VISTA LATERALE

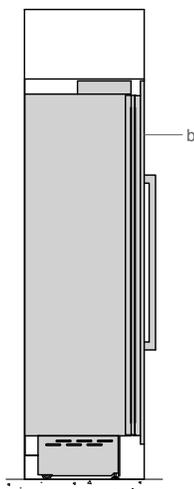

VISTA FRONTALE

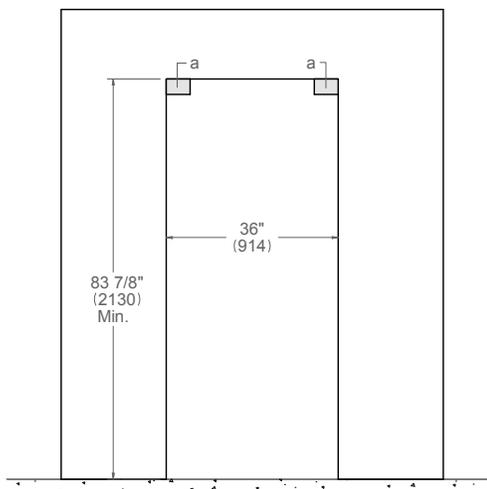

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")



Dimensioni

LRD755UBLXTT (apertura lato sinistro)

LRD755UBRXTT (apertura lato destro)


Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHKCOL


Serie Master: MASHKCOL

Serie Heritage: HERHKCOL


VISTA LATERALE

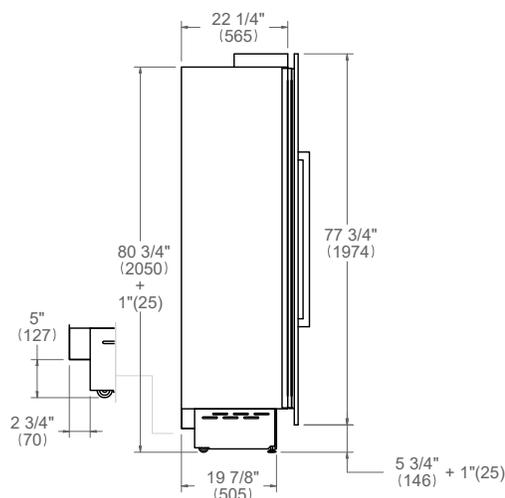


VISTA FRONTALE

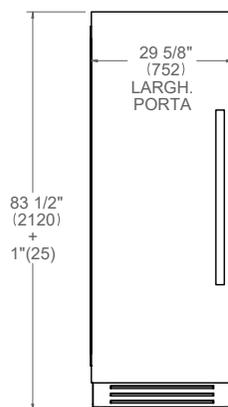


VISTA DALL'ALTO

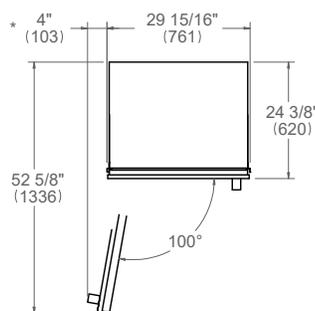


VISTA LATERALE

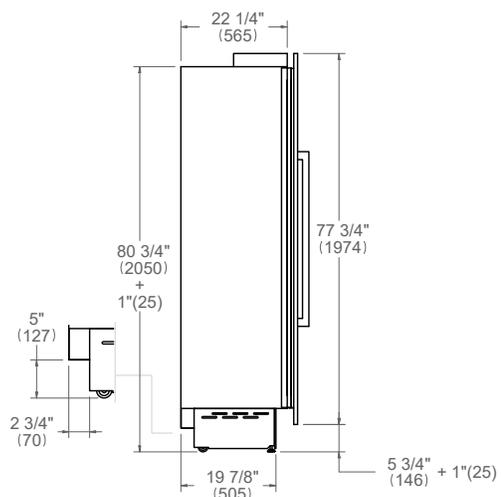

VISTA FRONTALE

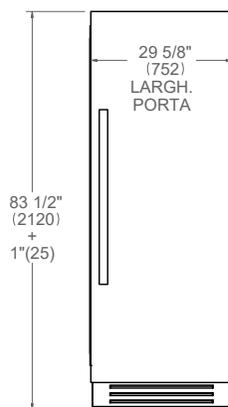

VISTA DALL'ALTO

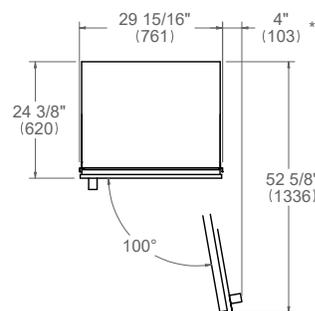

* Dimensioni massime complessive maniglia
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")



Requisiti di Installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.


Capacità portante del pavimento	570 kg (1257 lb)
--	------------------

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

VISTA DALL'ALTO

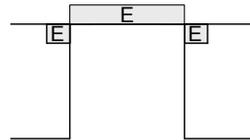

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

Alimentazione elettrica	220-240 V 50/60 Hz 220 W 1,2 Amp
Service	Circuito dedicato da 10 Amp
Connettore	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO ^b

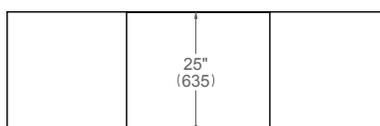

VISTA LATERALE

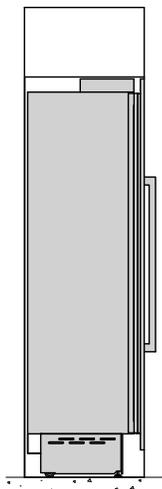

VISTA FRONTALE

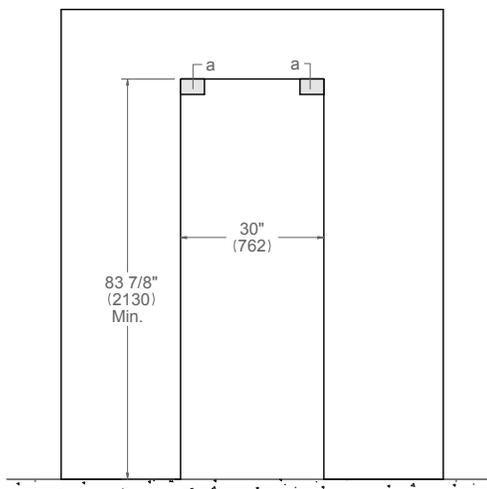

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento
82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 75cm (30")




Dimensioni


LRD755UBLPTT (apertura lato sinistro)

LRD755UBRPTT (apertura lato destro)


VISTA LATERALE

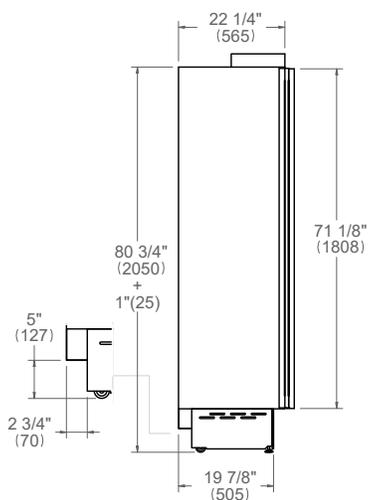


VISTA FRONTALE

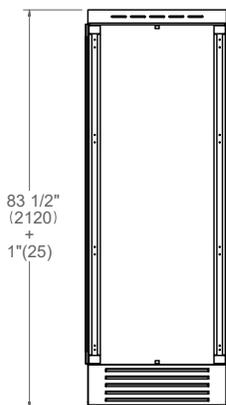


VISTA DALL'ALTO

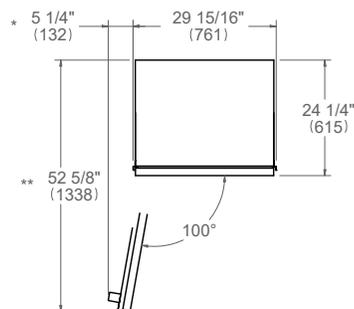


VISTA LATERALE

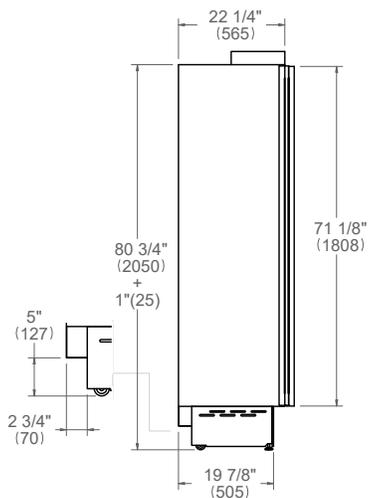

VISTA FRONTALE

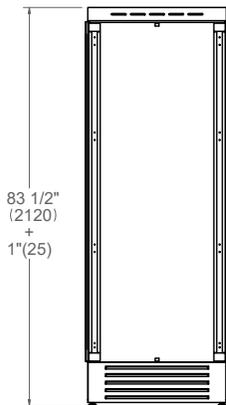

VISTA DALL'ALTO

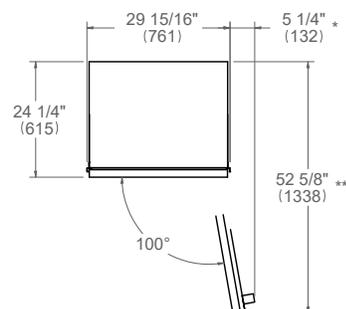

* Dimensioni massime comprensive maniglia

** Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")

Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 75cm (30")



Requisiti di Installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI


L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

Capacità portante del pavimento	570 kg (1257 lb)
--	------------------


REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

VISTA DALL'ALTO

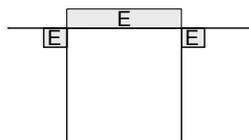

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

Alimentazione elettrica	220-240 V 50/60 Hz 220 W 1,2 Amp
Service	Circuito dedicato da 10 Amp
Connettore	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 75cm (30")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO ^b

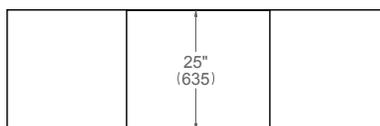

VISTA LATERALE

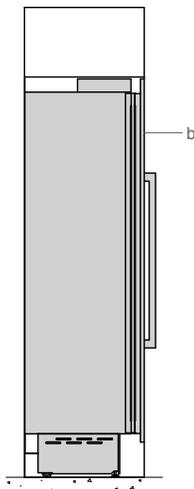

VISTA FRONTALE

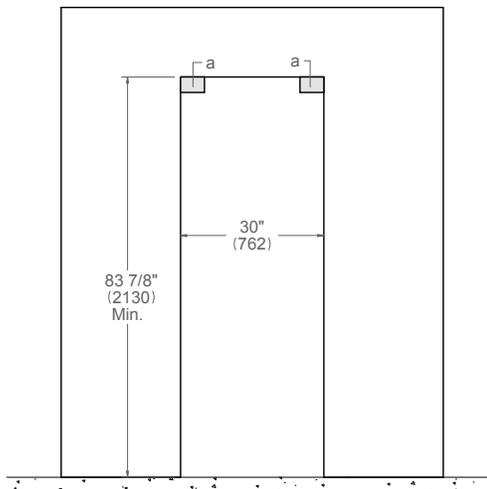

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")



Dimensioni

LRD605UBLXTT (apertura lato sinistro)

LRD605UBRXTT (apertura lato destro)


Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHKCOL


Serie Master: MASHKCOL

Serie Heritage: HERHKCOL


VISTA LATERALE

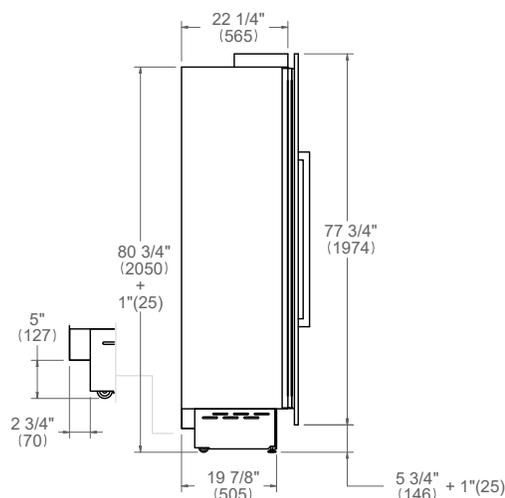


VISTA FRONTALE

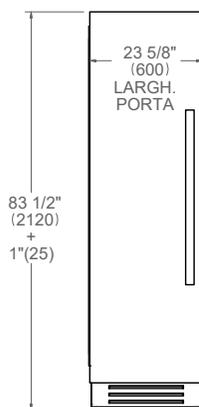


VISTA DALL'ALTO

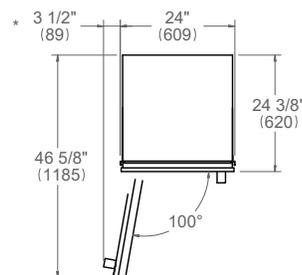


VISTA LATERALE

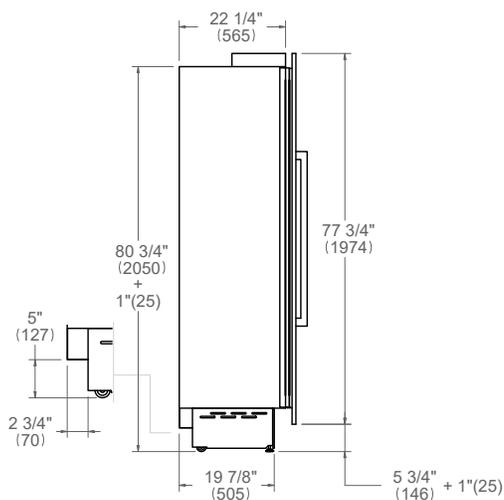

VISTA FRONTALE

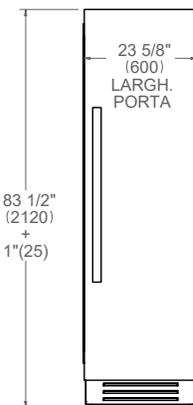

VISTA DALL'ALTO

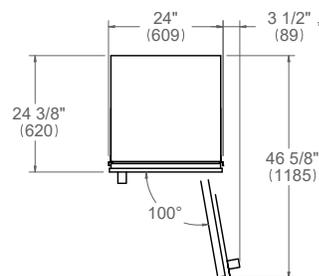

* Dimensioni massime complessive maniglia
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")



Requisiti di installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.


Capacità portante del pavimento	450 kg (992 lb)
--	-----------------

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

VISTA DALL'ALTO

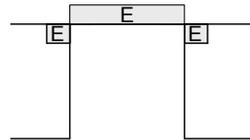

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

Alimentazione elettrica	220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp
Service	Circuito dedicato da 10 Amp
Connettore	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO ^b

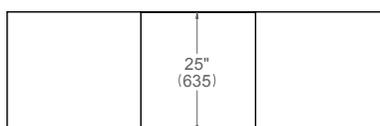

VISTA LATERALE

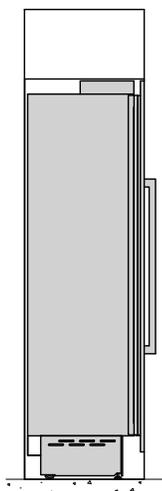

VISTA FRONTALE

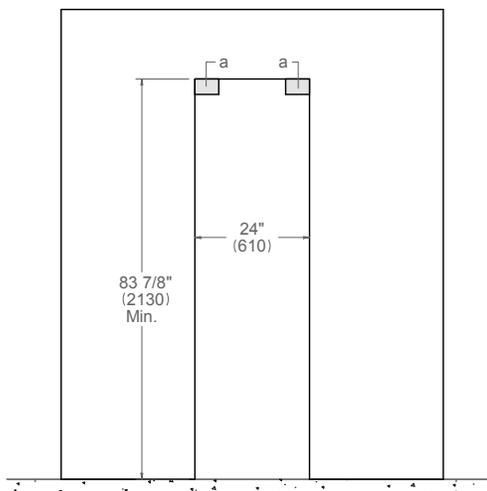

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento
82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 60cm (24")




Dimensioni


LRD605UBLPTT (apertura lato sinistro)

LRD605UBRPTT (apertura lato destro)


VISTA LATERALE

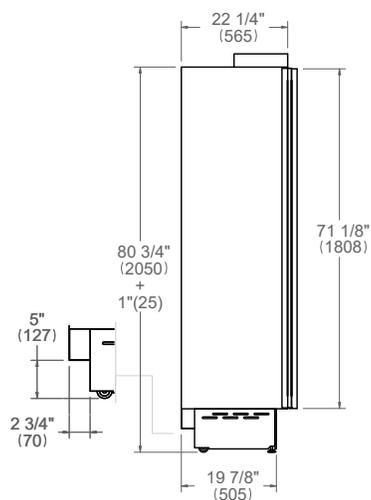


VISTA FRONTALE

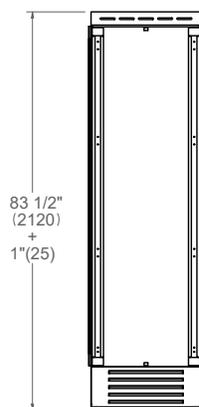


VISTA DALL'ALTO

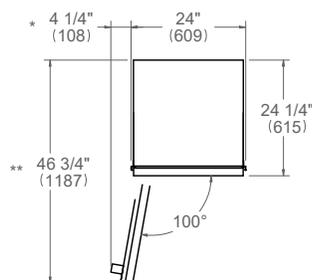


VISTA LATERALE

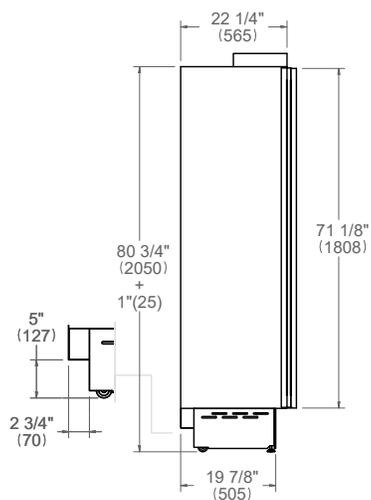

VISTA FRONTALE

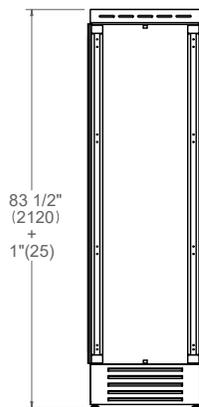

VISTA DALL'ALTO

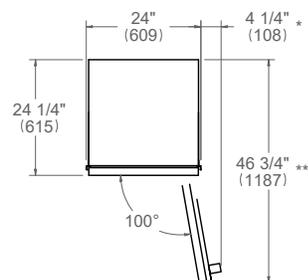

* Dimensioni massime comprensive maniglia

** Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")

Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 60cm (24")



Requisiti di Installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI


L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

Capacità portante del pavimento	450 kg (992 lb))
--	------------------


REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

VISTA DALL'ALTO

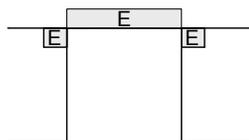

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

Alimentazione elettrica	220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp
Service	Circuito dedicato da 10 Amp
Connettore	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Frigorifero a scomparsa totale da 60cm (24")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO ^b

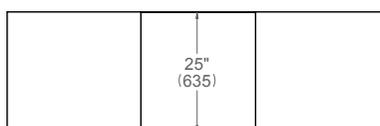

VISTA LATERALE

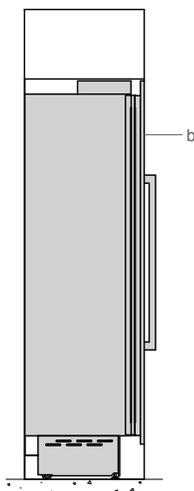

VISTA FRONTALE

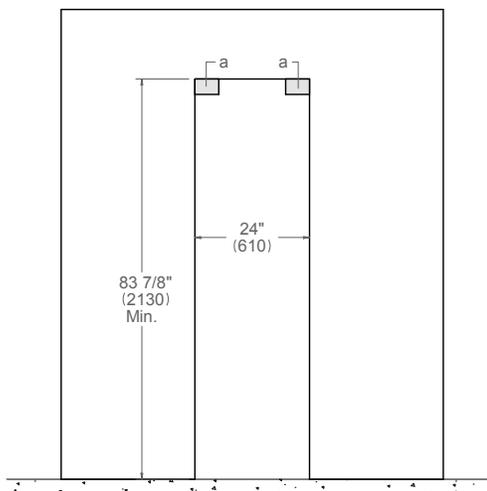

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.


b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

COLONNE FREEZER DA INCASSO



75cm - 60cm - 45cm
(30" - 24" - 18")

Con porta in acciaio
inossidabile e
a scomparsa totale





Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")



Dimensioni

FRZ755UBLXTT (apertura lato sinistro)

FRZ755UBRXTT (apertura lato destro)


Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHKCOL


Serie Master: MASHKCOL

Serie Heritage: HERHKCOL


VISTA LATERALE

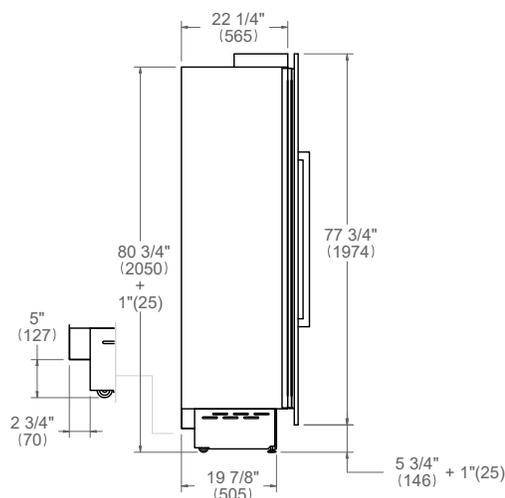


VISTA FRONTALE

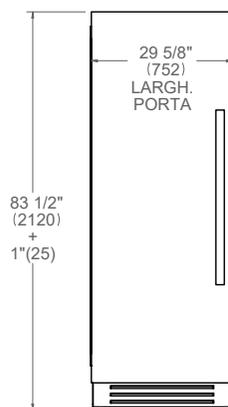


VISTA DALL'ALTO

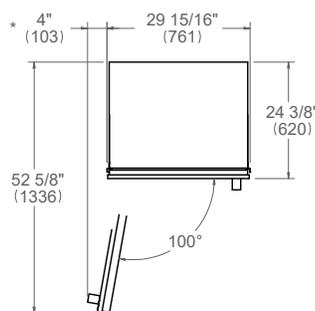


VISTA LATERALE

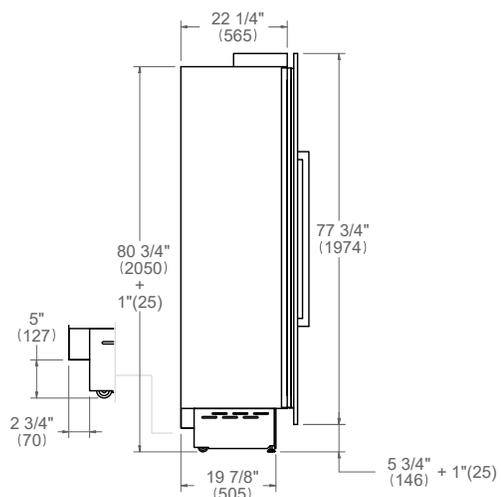

VISTA FRONTALE

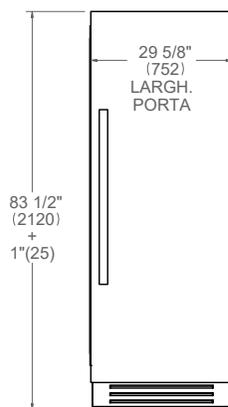

VISTA DALL'ALTO

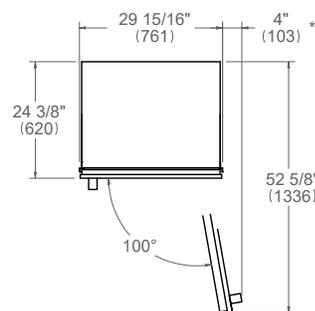

* Dimensioni massime complessive maniglia
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")



Requisiti di Installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.


Capacità portante del pavimento	570 kg (1257 lb)
--	------------------

REQUISITI ELETTRICI


L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

VISTA DALL'ALTO

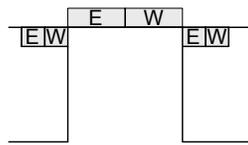

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

Alimentazione elettrica	220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp
Service	Circuito dedicato da 10 Amp
Connettore	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo filtro per l'acqua da montare esternamente all'unità. L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile. Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile. L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT). La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico. Per informazioni sull'acquisto del filtro dell'acqua, consultare il Manuale d'uso e manutenzione.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 75cm (30")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO ^b

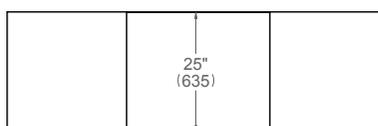

VISTA LATERALE

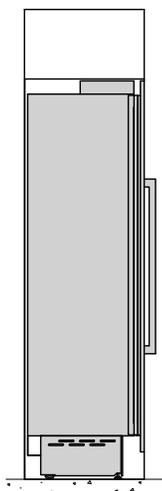

VISTA FRONTALE

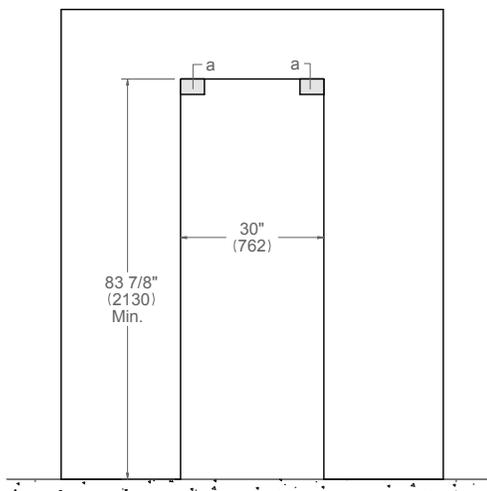

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento
82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

Colonna Freezer a scomparsa totale da 75cm (30")




Dimensioni


FRZ755UBLPTT (apertura lato sinistro)

FRZ755UBRPTT (apertura lato destro)


VISTA LATERALE

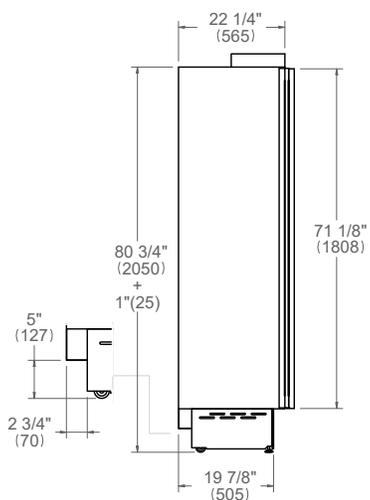


VISTA FRONTALE

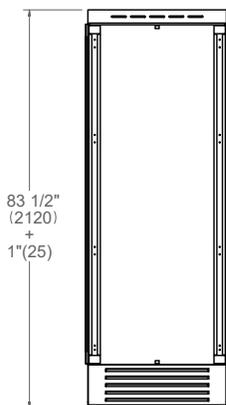


VISTA DALL'ALTO

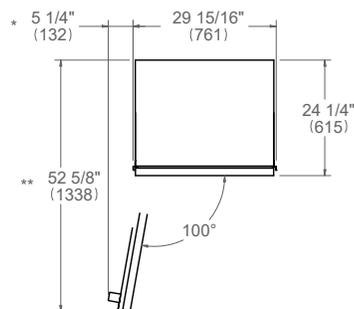


VISTA LATERALE

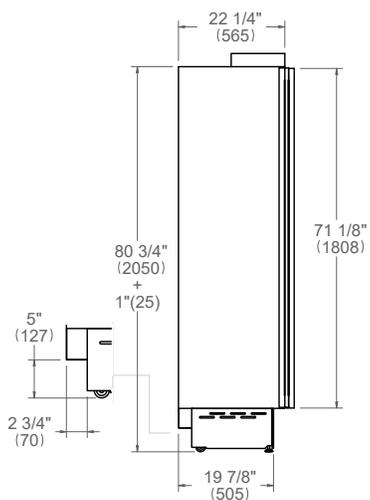

VISTA FRONTALE

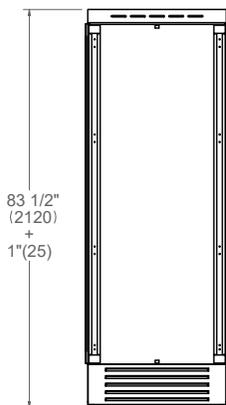

VISTA DALL'ALTO

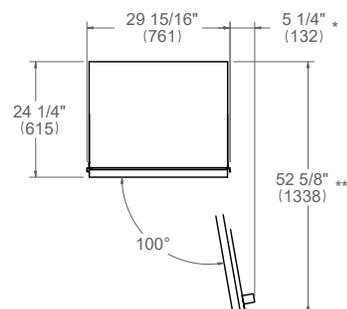

* Dimensioni massime comprensive maniglia

** Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")

Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Freezer a scomparsa totale da 75cm (30")

Requisiti di Installazione



INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.


Capacità portante del pavimento	570 kg (1257 lb)
--	------------------

REQUISITI ELETTRICI


L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

VISTA DALL'ALTO

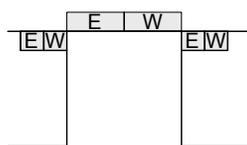

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

Alimentazione elettrica	220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp
Service	Circuito dedicato da 10 Amp
Connettore	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo filtro per l'acqua da montare esternamente all'unità. L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile. Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile. L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT). La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico. Per informazioni sull'acquisto del filtro dell'acqua, consultare il Manuale d'uso e manutenzione.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Freezer a scomparsa totale da 75cm (30")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO ^b

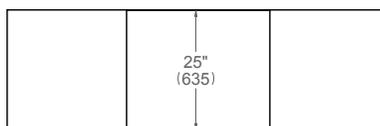

VISTA LATERALE

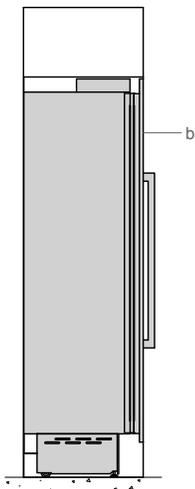

VISTA FRONTALE

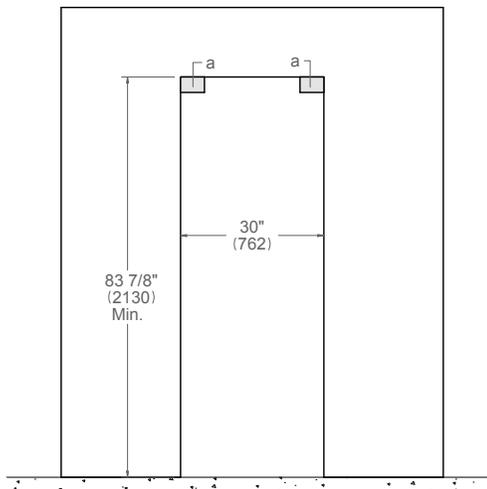

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")



Dimensioni

FRZ605UBLXTT (apertura lato sinistro)

FRZ605UBRXTT (apertura lato destro)


Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHKCOL


Serie Master: MASHKCOL

Serie Heritage: HERHKCOL


VISTA LATERALE

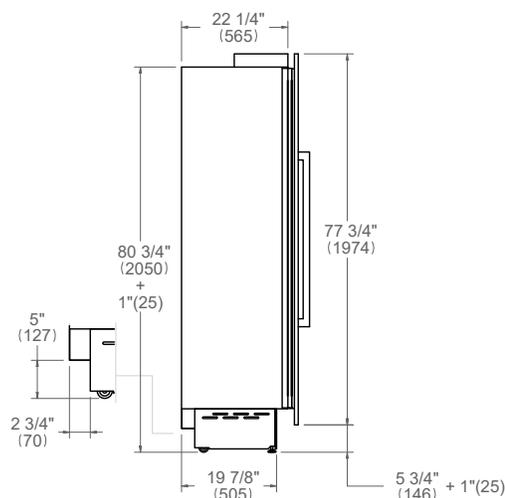


VISTA FRONTALE

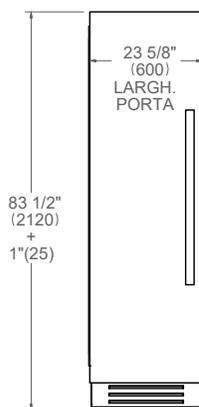


VISTA DALL'ALTO

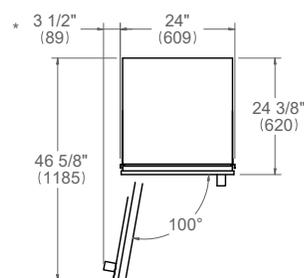


VISTA LATERALE

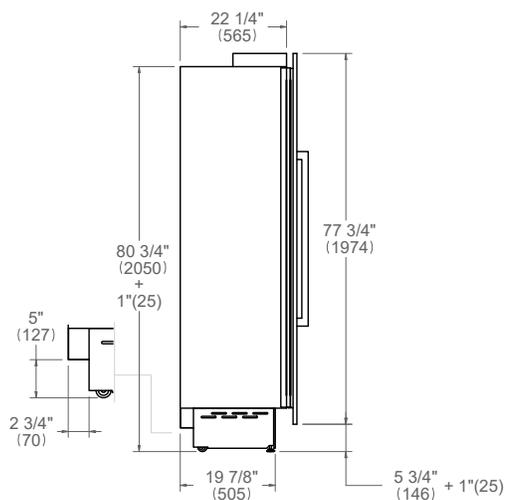

VISTA FRONTALE

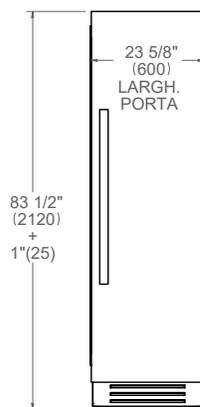

VISTA DALL'ALTO

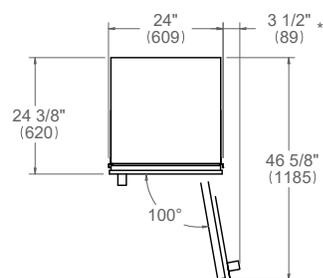

* Dimensioni massime complessive maniglia
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")



Requisiti di Installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.


Capacità portante del pavimento	450 kg (992 lb)
--	-----------------

REQUISITI ELETTRICI


L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

VISTA DALL'ALTO

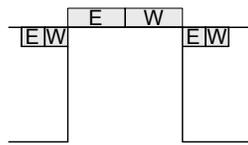

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

Alimentazione elettrica	220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp
Service	Circuito dedicato da 10 Amp
Connettore	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo filtro per l'acqua da montare esternamente all'unità. L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile. Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile. L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT). La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico. Per informazioni sull'acquisto del filtro dell'acqua, consultare il Manuale d'uso e manutenzione.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO ^b

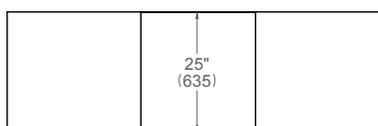

VISTA LATERALE

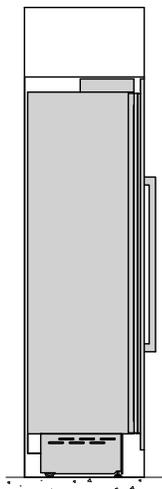

VISTA FRONTALE

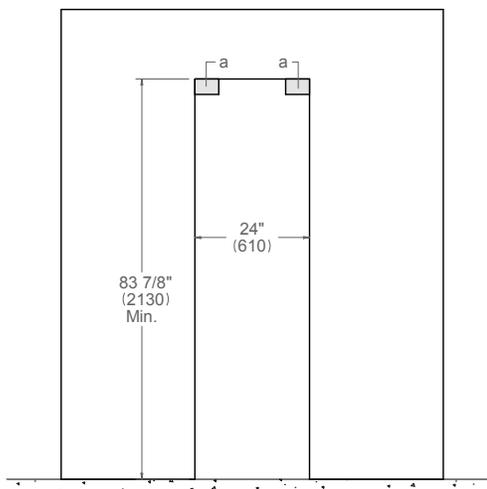

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento
82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

Colonna Freezer a scomparsa totale da 60cm (24")




Dimensioni


FRZ605UBLPTT (apertura lato sinistro)

FRZ605UBRPTT (apertura lato destro)


VISTA LATERALE

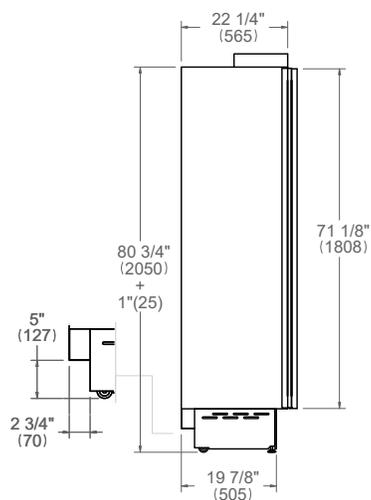


VISTA FRONTALE

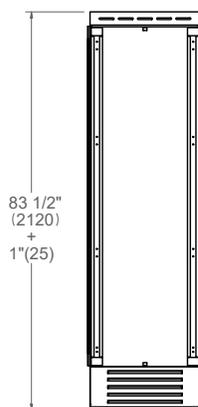


VISTA DALL'ALTO

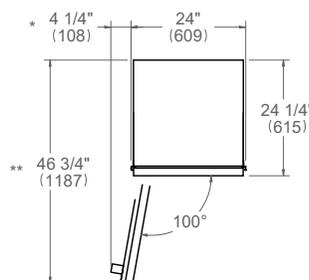


VISTA LATERALE

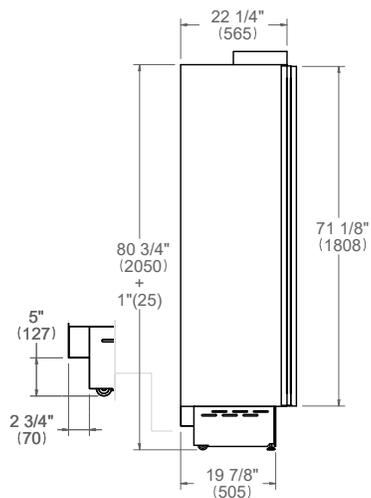

VISTA FRONTALE

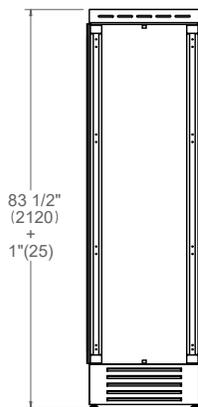

VISTA DALL'ALTO

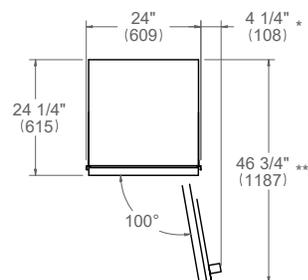

* Dimensioni massime comprensive maniglia

** Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")

Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Freezer a scomparsa totale da 60cm (24")

Requisiti di Installazione



INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.


Capacità portante del pavimento	450 kg (992 lb)
--	-----------------

REQUISITI ELETTRICI


L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

VISTA DALL'ALTO

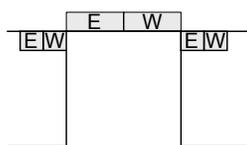

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

Alimentazione elettrica	220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp
Service	Circuito dedicato da 10 Amp
Connettore	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo filtro per l'acqua da montare esternamente all'unità. L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile. Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile. L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT). La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico. Per informazioni sull'acquisto del filtro dell'acqua, consultare il Manuale d'uso e manutenzione.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Freezer a scomparsa totale da 60cm (24")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO ^b

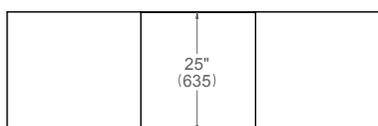

VISTA LATERALE

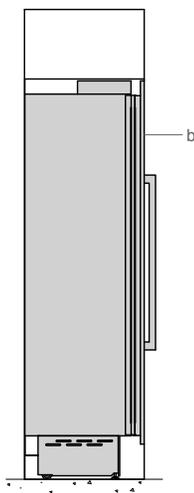

VISTA FRONTALE

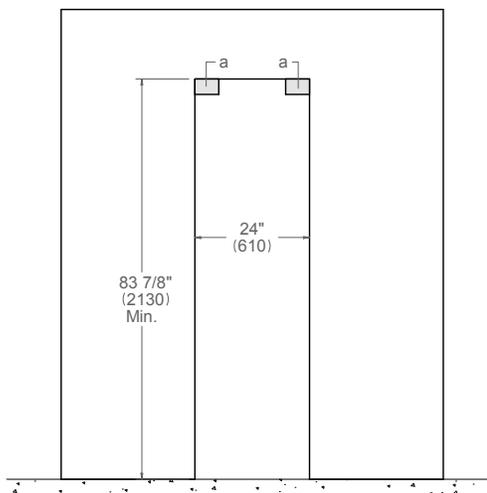

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 45cm (18")



Dimensioni

FRZ455UBLXTT (apertura lato sinistro)

FRZ455UBRXTT (apertura lato destro)

Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHKCOL




Serie Master: MASHKCOL

Serie Heritage: HERHKCOL

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE




VISTA DALL'ALTO

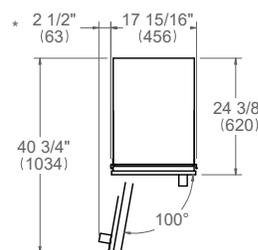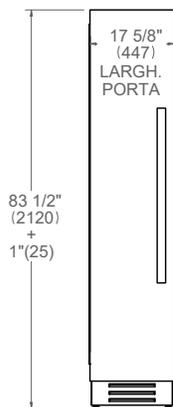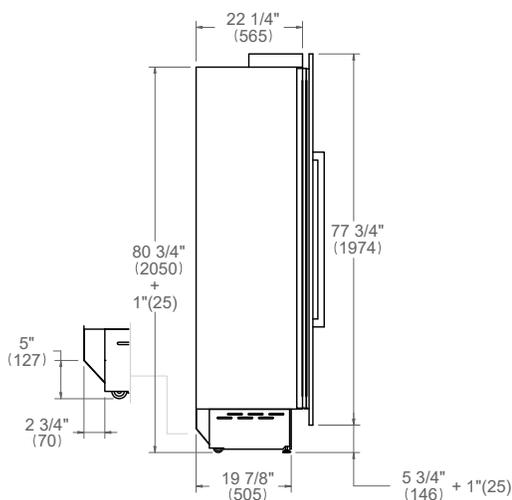

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

VISTA DALL'ALTO

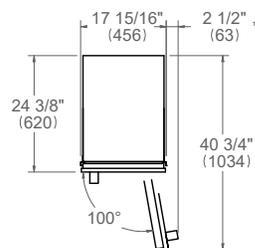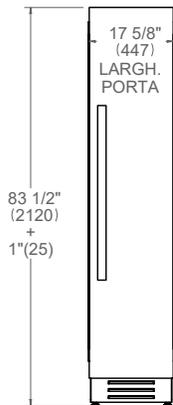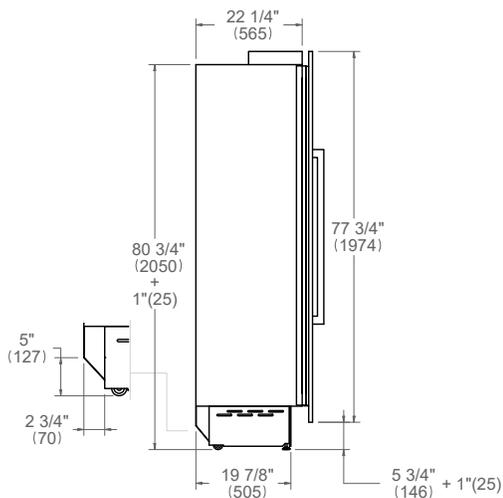

* Dimensioni massime complessive maniglia
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 45cm (18")



Requisiti di Installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.


Capacità portante del pavimento	315 kg (694 lb)
--	-----------------

REQUISITI ELETTRICI


L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

VISTA DALL'ALTO

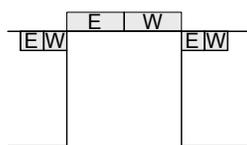

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

Alimentazione elettrica	220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp
Service	Circuito dedicato da 10 Amp
Connettore	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo filtro per l'acqua da montare esternamente all'unità. L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile. Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile. L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT). La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico. Per informazioni sull'acquisto del filtro dell'acqua, consultare il Manuale d'uso e manutenzione.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile da 45cm (18")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO ^b

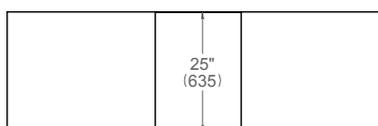

VISTA LATERALE

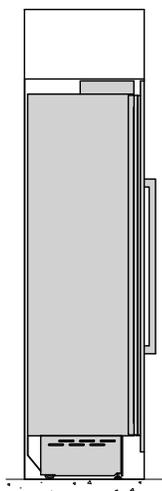

VISTA FRONTALE

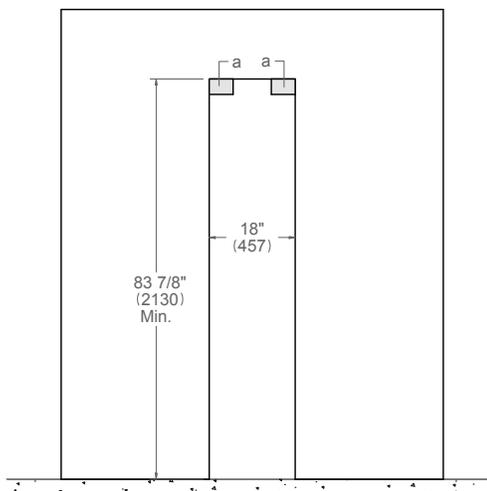

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento
82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

Colonna Freezer a scomparsa totale da 45cm (18")




Dimensioni


FRZ455UBLPTT (apertura lato sinistro)

FRZ455UBRPTT (apertura lato destro)


VISTA LATERALE

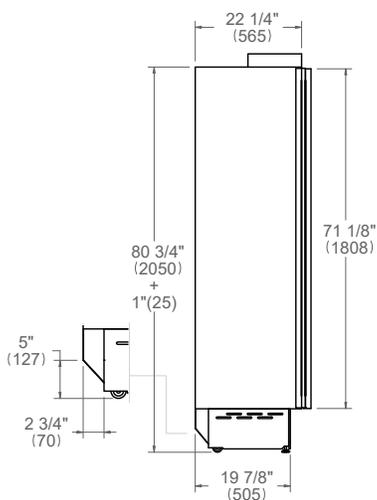


VISTA FRONTALE

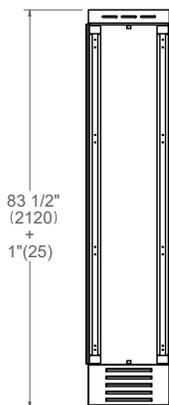


VISTA DALL'ALTO

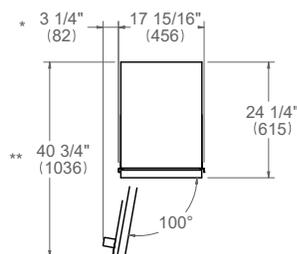


VISTA LATERALE

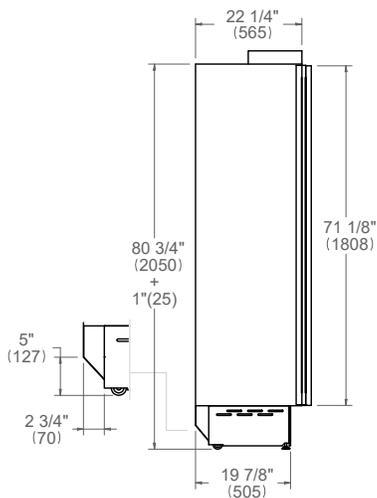

VISTA FRONTALE

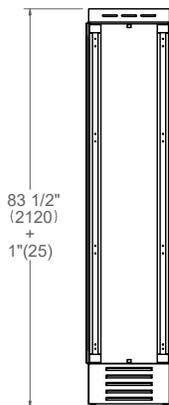

VISTA DALL'ALTO

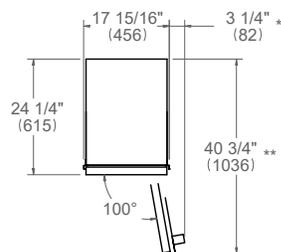

* Dimensioni massime comprensive maniglia

** Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")

Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Freezer a scomparsa totale da 45cm (18")



Requisiti di Installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.


Capacità portante del pavimento	315 kg (694 lb)
--	-----------------

REQUISITI ELETTRICI


L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

VISTA DALL'ALTO

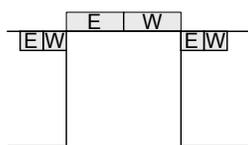

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

Alimentazione elettrica	220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp
Service	Circuito dedicato da 10 Amp
Connettore	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo filtro per l'acqua da montare esternamente all'unità. L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile. Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile. L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT). La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico. Per informazioni sull'acquisto del filtro dell'acqua, consultare il Manuale d'uso e manutenzione.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Freezer a scomparsa totale da 45cm (18")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO ^b

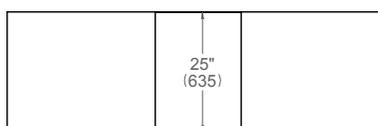

VISTA LATERALE

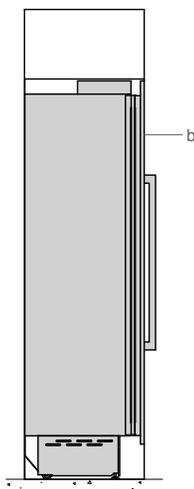

VISTA FRONTALE

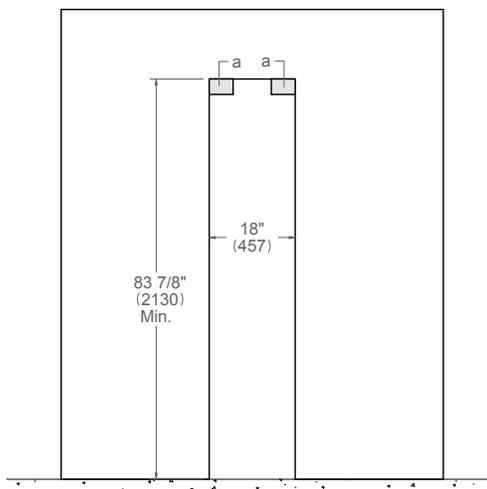

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.


b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.


COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO



60cm - 45cm
(24" - 18")

Con porta in acciaio
inossidabile e
a scomparsa totale

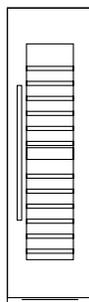

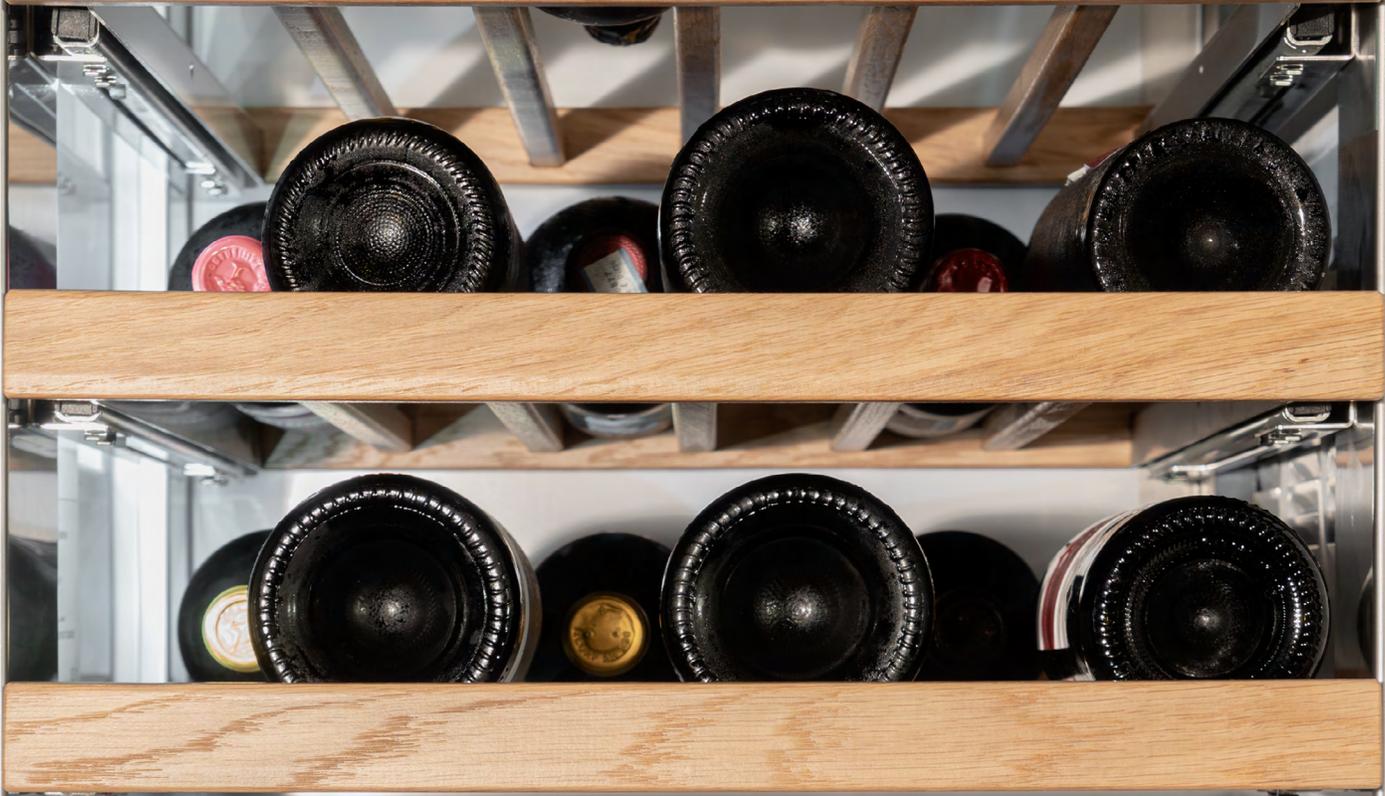

Temperature control panel with two settings:

- Top setting:  + 12 °C
- Bottom setting:  + 8 °C

Control icons include "FUNZIONI" (Functions) with a list icon, "IMPOSTAZIONI" (Settings) with a gear icon, and a left arrow.



Colonna Cantina Vini con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")



Dimensioni

WC605BLX2T (apertura lato sinistro)

WC605BRX2T (apertura lato destro)


Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHKCOL


Serie Master: MASHKCOL

Serie Heritage: HERHKCOL


VISTA LATERALE

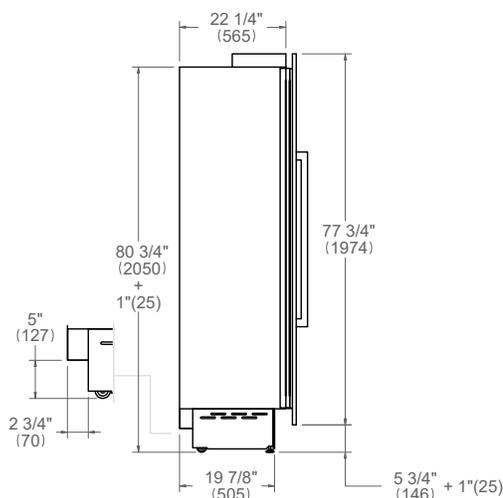


VISTA FRONTALE

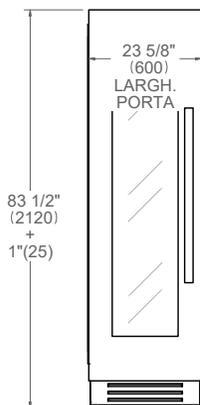


VISTA DALL'ALTO

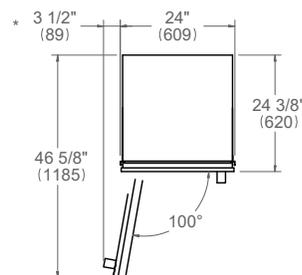


VISTA LATERALE

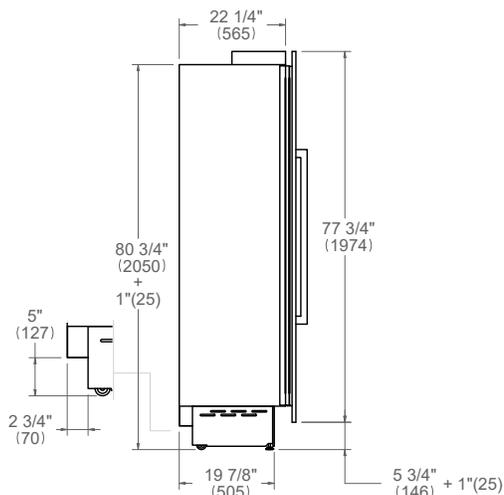

VISTA FRONTALE

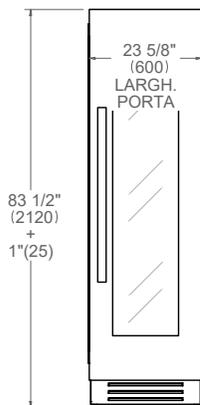

VISTA DALL'ALTO

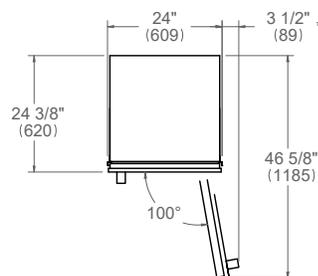

* Dimensioni massime complessive maniglia
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Cantina Vini con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")



Requisiti di Installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.


Capacità portante del pavimento	450 kg (992 lb)
--	-----------------

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

VISTA DALL'ALTO

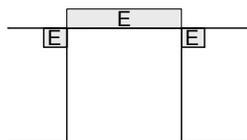

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

Alimentazione elettrica	220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp
Service	Circuito dedicato da 10 Amp
Connettore	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Cantina Vini con porta in acciaio inossidabile da 60cm (24")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO ^b

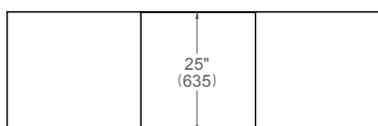

VISTA LATERALE

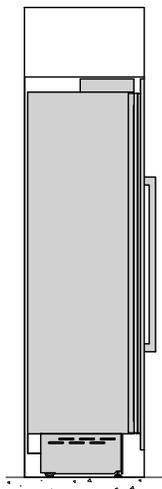

VISTA FRONTALE

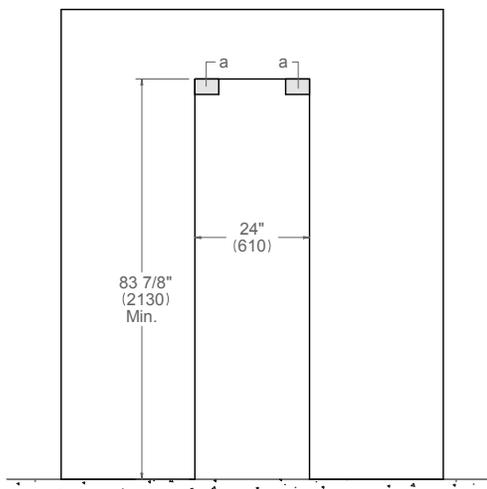

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento
82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

Colonna Cantina Vini a scomparsa totale da 60cm (24")




Dimensioni


WC605BLP2T (apertura lato sinistro)

WC605BRP2T (apertura lato destro)


VISTA LATERALE

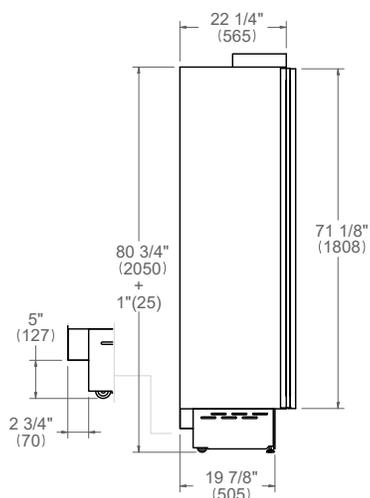


VISTA FRONTALE

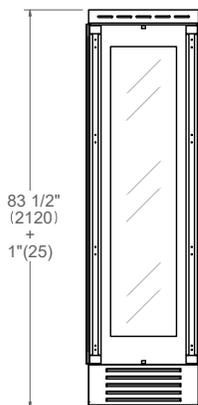


VISTA DALL'ALTO

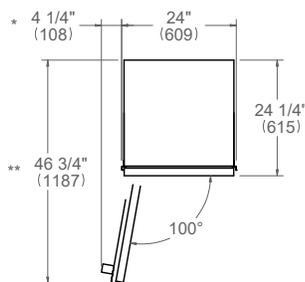


VISTA LATERALE

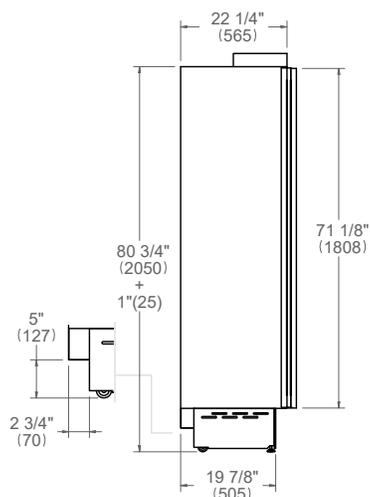

VISTA FRONTALE

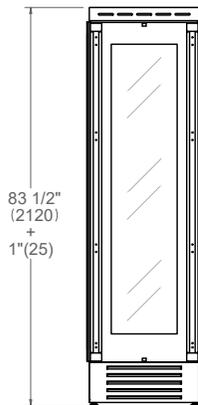

VISTA DALL'ALTO

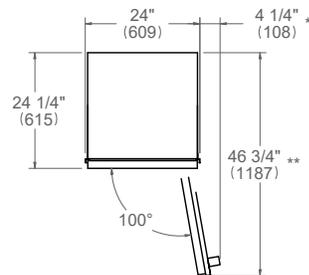

* Dimensioni massime complessive maniglia

** Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")

Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato. Per le dimensioni dei pannelli personalizzati e il riquadro del vetro vedere pagina 69.

Colonna Cantina Vini a scomparsa totale da 60cm (24")



Requisiti di Installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI


L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

Capacità portante del pavimento	450 kg (992 lb)
--	-----------------


REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

VISTA DALL'ALTO

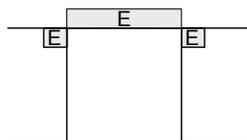

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

Alimentazione elettrica	220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp
Service	Circuito dedicato da 10 Amp
Connettore	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Cantina Vini a scomparsa totale da 60cm (24")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO ^b

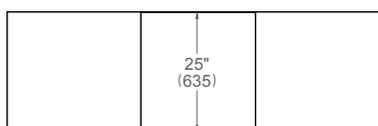

VISTA LATERALE

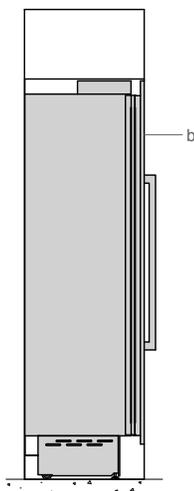

VISTA FRONTALE

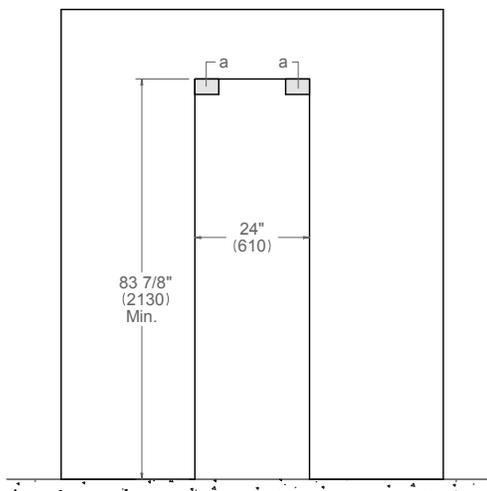

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

Colonna Cantinetta con porta in acciaio inossidabile da 45cm (18")



Dimensioni

WC455BLX2T (apertura lato sinistro)

WC455BRX2T (apertura lato destro)


Opzioni maniglie

Serie Professional: PROHKCOL


Serie Master: MASHKCOL

Serie Heritage: HERHKCOL


VISTA LATERALE

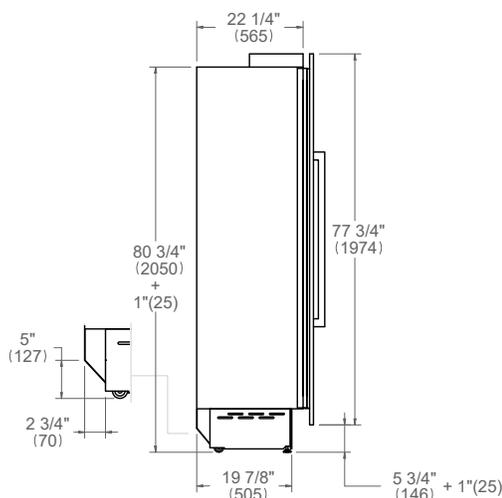


VISTA FRONTALE

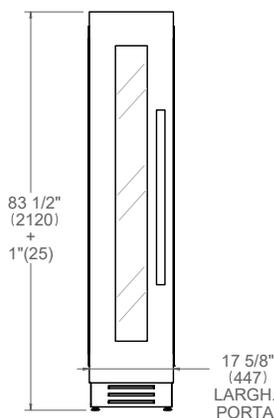


VISTA DALL'ALTO

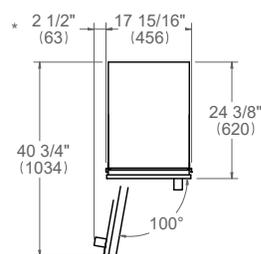


VISTA LATERALE

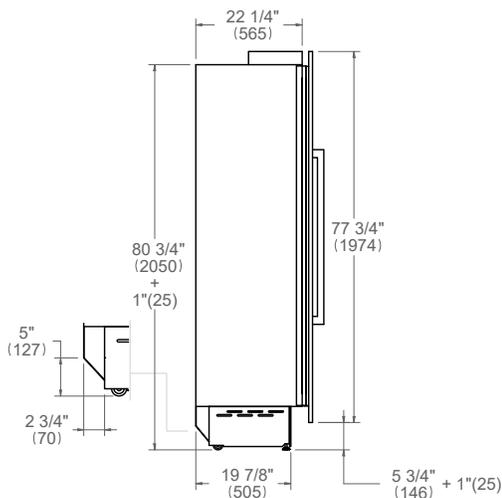

VISTA FRONTALE

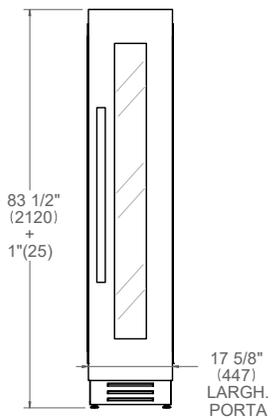

VISTA DALL'ALTO

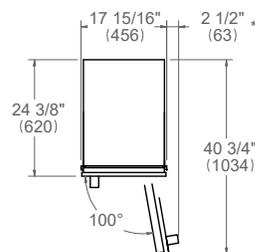

* Dimensioni massime complessive maniglia
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Cantinetta con porta in acciaio inossidabile da 45cm (18")



Requisiti di Installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione.

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI


L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

Capacità portante del pavimento	315 kg (694 lb)
--	-----------------


REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

VISTA DALL'ALTO

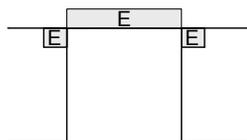

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

Alimentazione elettrica	220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp
Service	Circuito dedicato da 10 Amp
Connettore	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Cantinetta con porta in acciaio inossidabile da 45cm (18")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO ^b

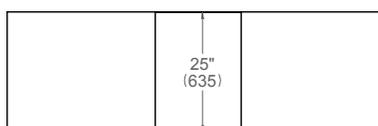

VISTA LATERALE

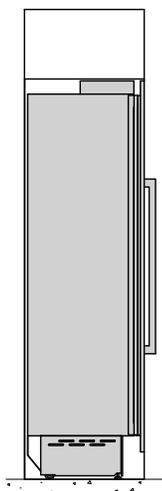

VISTA FRONTALE

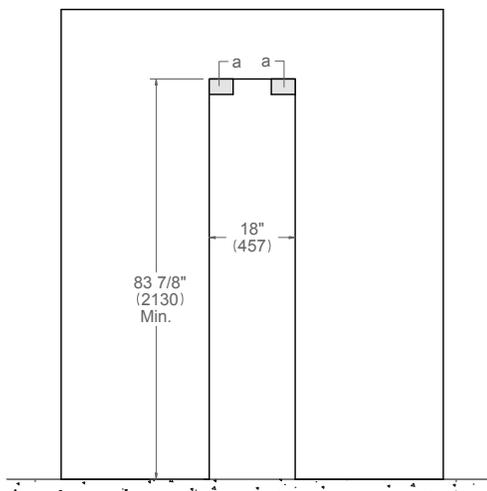

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento
82x127mm (3"1/2x5")

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

Colonna Cantina Vini a scomparsa totale da 45cm (18")




Dimensioni


WC455BLP2T (apertura lato sinistro)

WC455BRP2T (apertura lato destro)


VISTA LATERALE

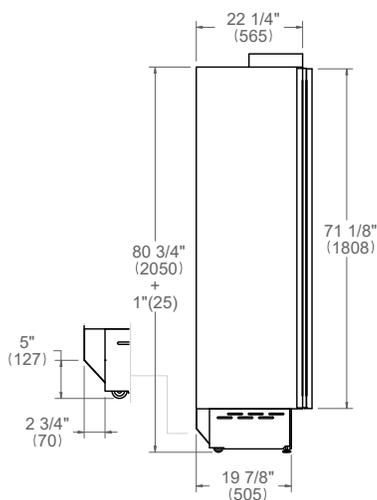


VISTA FRONTALE

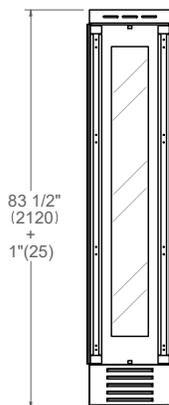


VISTA DALL'ALTO

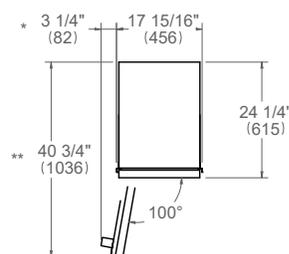


VISTA LATERALE

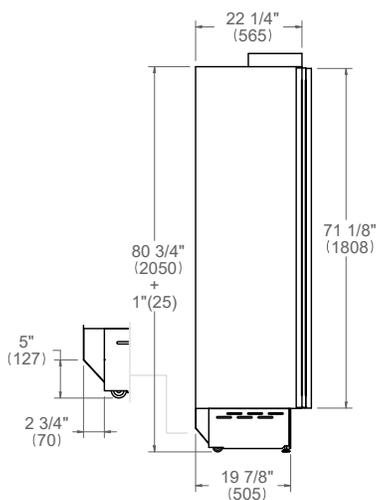

VISTA FRONTALE

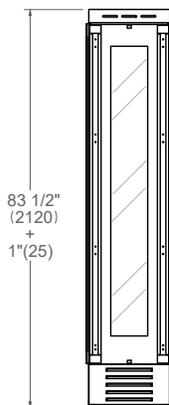

VISTA DALL'ALTO

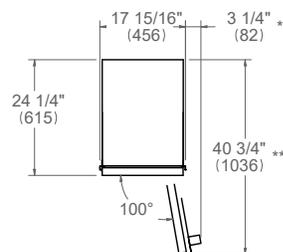

* Dimensioni massime complessive maniglia

** Larghezza pannello porta di 19mm (3/4")

Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato. Per le dimensioni dei pannelli personalizzati e il riquadro del vetro vedere pagina 69.

Colonna Cantina Vini a scomparsa totale da 45cm (18")



Requisiti di Installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI


L'apparecchio deve essere installato nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno dell'apparecchio sia perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso dell'apparecchio durante l'uso.

Capacità portante del pavimento	315 kg (694 lb)
--	-----------------


REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

VISTA DALL'ALTO

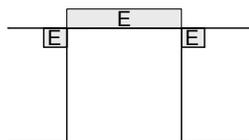

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

Alimentazione elettrica	220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp
Service	Circuito dedicato da 10 Amp
Connettore	Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Colonna Cantina Vini a scomparsa totale da 45cm (18")


Installazione a filo




VISTA DALL'ALTO ^b

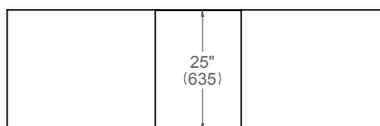

VISTA LATERALE

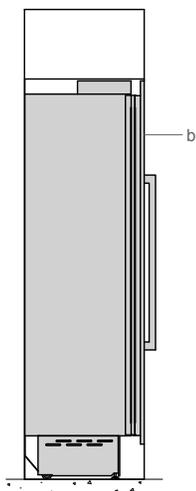

VISTA FRONTALE

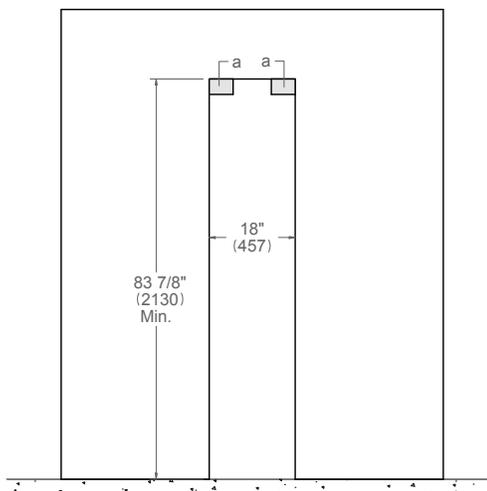

- (a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento 82x127mm (3"1/2x5")
- (b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

INSTALLAZIONI MULTIPLE





Installazioni Multiple

Requisiti di Installazione



INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una nicchia con profondità standard di 635mm (25"). I bordi dell'apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi tra l'apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 19mm (3/4") e 28mm (1 1/8").

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).


REQUISITI DEI MOBILI

Gli apparecchi devono essere installati nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti. Assicurarsi che il sostegno di questi apparecchi sia perpendicolare alla parete o al lato frontale del mobile prima di eseguire l'installazione. Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il peso degli apparecchi durante l'uso. Per il sostegno a pavimento necessario, consultare il manuale di installazione dell'apparecchio.


REQUISITI ELETTRICI

L'installazione deve essere conforme a tutte le norme elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. Posizionare l'alimentazione elettrica a filo con la parete posteriore e all'interno della zona d'ombra mostrata nelle figure. Il posizionamento all'interno dell'apertura potrebbe richiedere un mobile più profondo.

VISTA DALL'ALTO

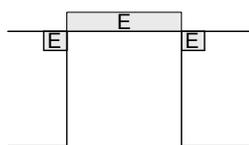

VISTA FRONTALE



Si raccomanda l'uso di un interruttore di sicurezza separato e dedicato unicamente a questo apparecchio.

REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo filtro per l'acqua da montare esternamente all'unità. L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un impianto di acqua potabile. Per il collegamento all'impianto di alimentazione dell'acqua (per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (1/4") con valvola di chiusura accessibile. L'attacco sull'apparecchio ha un diametro di 19mm (3/4") con filettatura metrica (NPT). La pressione nell'impianto deve essere compresa tra 0,5 bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono causare malfunzionamenti o perdite nell'impianto idrico. Per informazioni sull'acquisto del filtro dell'acqua, consultare il Manuale d'uso e manutenzione.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei singoli prodotti.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.


Doppie Configurazioni da 105cm (42")

Installazione a filo




POSSIBILI COMBINAZIONI ^c


LRD605UBRXTT
FRZ455UBLXTT
LRD605UBLXTT
FRZ455UBRXTT
LRD605UBRP2T
FRZ455UBLP2T
LRD605UBLP2T
FRZ455UBRP2T

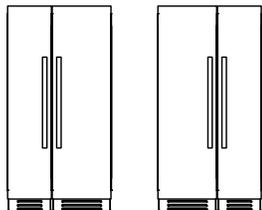


LRD605UBRXTT
WC455BLX2T
LRD605UBLXTT
WC455BRX2T
LRD605UBRP2T
WC455BLP2T
LRD605UBLP2T
WC455BRP2T

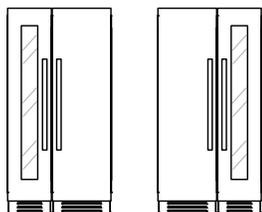


FRZ605UBRXTT
WC455BLX2T
FRZ605UBLXTT
WC455BRX2T
FRZ605UBRP2T
WC455BLP2T
FRZ605UBLP2T
WC455BRP2T

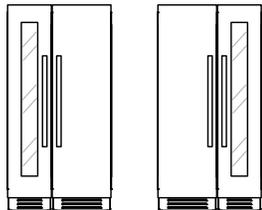

VISTA DALL'ALTO ^b

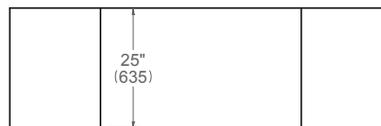

VISTA FRONTALE

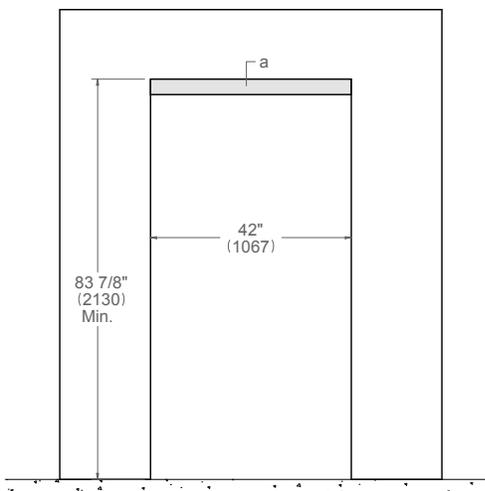

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

c: È disponibile lo zoccolo a ponte da 105cm (42") in acciaio inossidabile come accessorio opzionale.

Per i dettagli vedere pagina 72.


Doppie Configurazioni da 120cm (48")

Installazione a filo




POSSIBILI COMBINAZIONI ^c


LRD755UBRXTT
FRZ455UBLXTT
LRD755UBLXTT
FRZ455UBRXTT
LRD755UBRP2T
FRZ455UBLP2T
LRD755UBLPTT
FRZ455UBRP2T

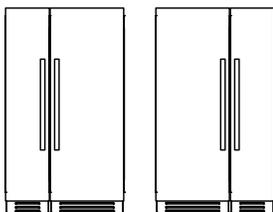


LRD755UBRXTT
WC455BLX2T
LRD755UBLXTT
WC455BRX2T
LRD755UBRP2T
WC455BLP2T
LRD755UBLPTT
WC455BRP2T

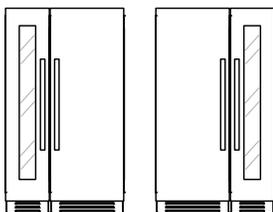


LRD605UBRXTT
FRZ605UBLXTT
LRD605UBLXTT
FRZ605UBRXTT
LRD605UBRP2T
FRZ605UBLP2T
LRD605UBLPTT
FRZ605UBRP2T

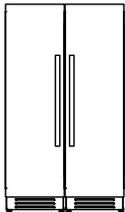

LRD605UBRXTT
WC605BLX2T
LRD605UBLXTT
WC605BRX2T
LRD605UBRP2T
WC605BLP2T
LRD605UBLPTT
WC605BRP2T

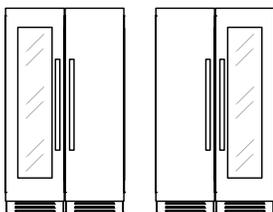


FRZ605UBLXTT
WC605BRX2T
FRZ605UBRXTT
WC605BLX2T
FRZ605UBLPTT
WC605BRP2T
FRZ605UBRP2T
WC605BLP2T

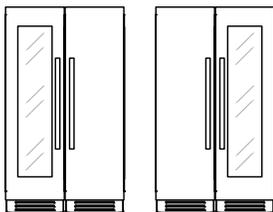

VISTA DALL'ALTO ^b



VISTA FRONTALE

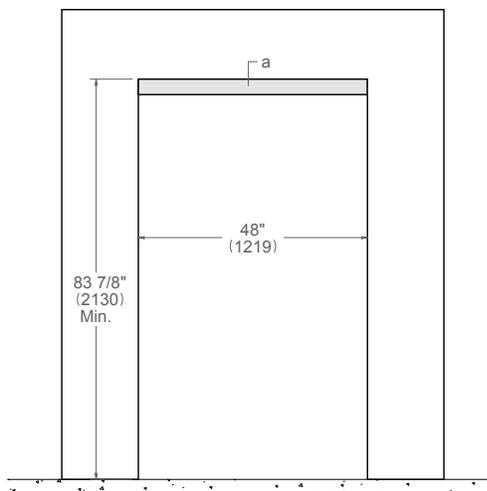

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

c: È disponibile lo zoccolo a ponte da 120cm (48") in acciaio inossidabile come accessorio opzionale.

Per i dettagli vedere pagina 72.


Doppie Configurazioni da 135cm (54")

Installazione a filo




POSSIBILI COMBINAZIONI ^c


LRD755UBRXTT
FRZ605UBLXTT
LRD755UBLXTT
FRZ605UBRXTT
LRD755UBRP2T
FRZ605UBLP2T
LRD755UBLP2T
FRZ605UBRP2T

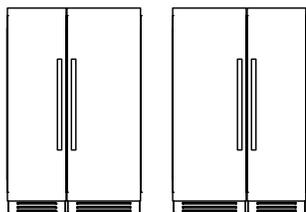


LRD755UBRXTT
WC605BLX2T
LRD755UBLXTT
WC605BRX2T
LRD755UBRP2T
WC605BLP2T
LRD755UBLP2T
WC605BRP2T

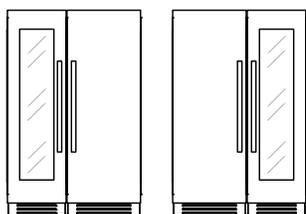


LRD905UBRXTT
FRZ455UBLXTT
LRD905UBLXTT
FRZ455UBRXTT
LRD905UBRP2T
FRZ455UBLP2T
LRD905UBLP2T
FRZ455UBRP2T

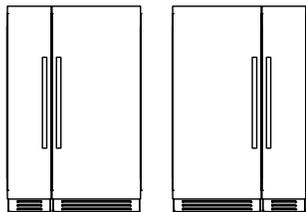

LRD905UBRXTT
WC455BLX2T
LRD905UBLXTT
WC455BRX2T
LRD905UBRP2T
WC455BLP2T
LRD905UBLP2T
WC455BRP2T

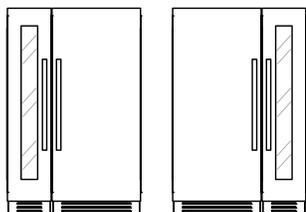


FRZ755UBRXTT
WC605BLX2T
FRZ755UBLXTT
WC605BRX2T
FRZ755UBRP2T
WC605BLP2T
FRZ755UBLP2T
WC605BRP2T

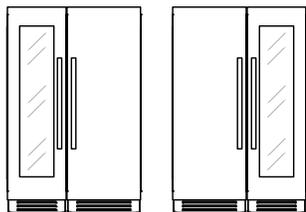

VISTA DALL'ALTO ^b



VISTA FRONTALE

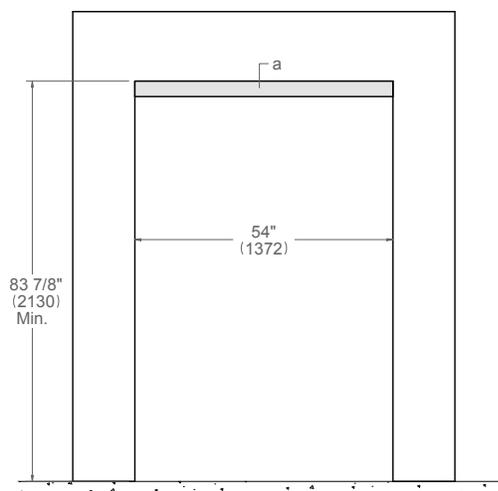

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.


Doppie Configurazioni da 150cm (60")

Installazione a filo




POSSIBILI COMBINAZIONI ^c


LRD755UBRXTT
FRZ755UBLXTT
LRD755UBLXTT
FRZ755UBRXTT
LRD755UBRP2T
FRZ755UBLP2T
LRD755UBLP2T
FRZ755UBRP2T

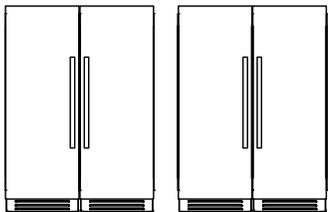

LRD905UBRXTT
WC605BLX2T
LRD905UBLXTT
WC605BRX2T
LRD905UBRP2T
WC605BLP2T
LRD905UBLP2T
WC605BRP2T

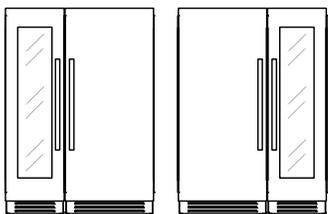


LRD905UBRXTT
FRZ605UBLXTT
LRD905UBLXTT
FRZ605UBRXTT
LRD905UBRP2T
FRZ605UBLP2T
LRD905UBLP2T
FRZ605UBRP2T

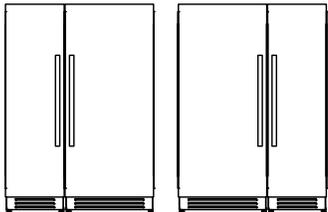

VISTA DALL'ALTO ^b



VISTA FRONTALE

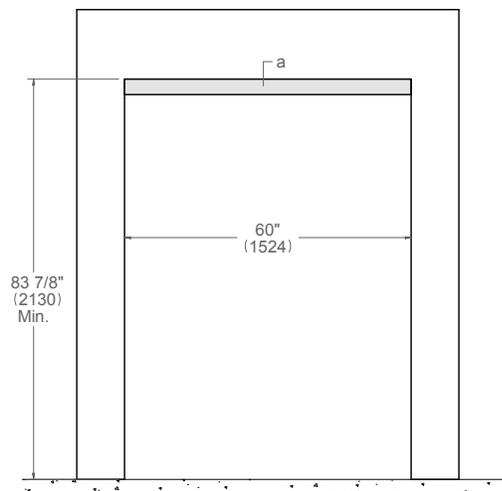

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.


Triple Configurazioni da 150cm (60")

Installazione a filo




POSSIBILI COMBINAZIONI ^c

LRD605UBRXTT
FRZ455UBLXTT
WC455BRX2T

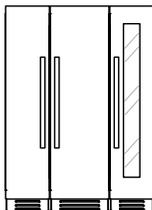


LRD605UBRXTT
FRZ455UBRXTT
WC455BLX2T

LRD605UBRPTT
FRZ455UBLPTT
WC455BLP2T

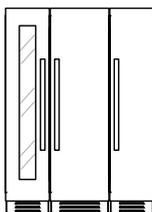


LRD605UBRXTT
FRZ455UBRXTT
WC455BLX2T

LRD605UBRPTT
FRZ455UBRPTT
WC455BLP2T

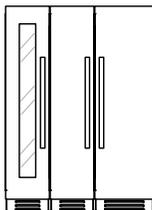

LRD605UBLXTT
FRZ455UBRXTT
WC455BLX2T


LRD605UBLPTT
FRZ455UBRPTT
WC455BLP2T

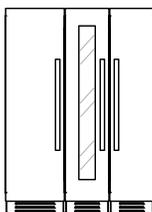

VISTA DALL'ALTO ^b



VISTA FRONTALE

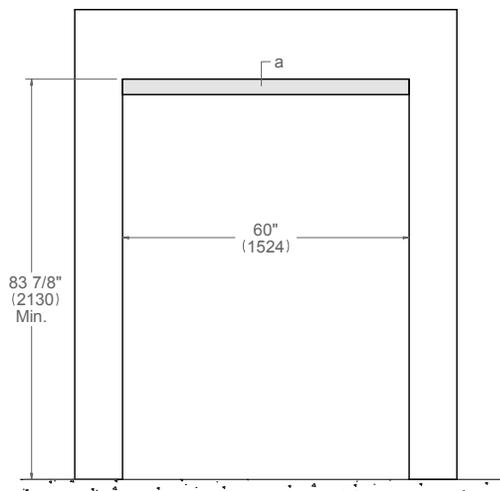

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio
- (b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.


Triple Configurazioni da 165cm (66")

Installazione a filo




POSSIBILI COMBINAZIONI ^c


LRD755UBRXTT
FRZ455UBLXTT
WC455BRX2T

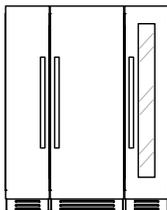


LRD755UBLXTT
FRZ455UBRXTT
WC455BLX2T

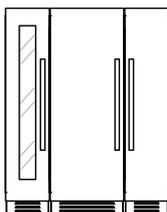

LRD755UBRXTT
FRZ455UBRXTT
WC455BLX2T

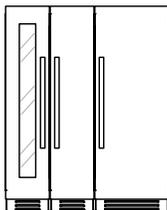


LRD755UBLXTT
FRZ455UBRXTT
WC455BLX2T

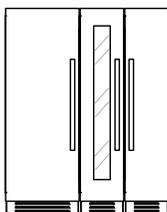

VISTA DALL'ALTO ^b



VISTA FRONTALE

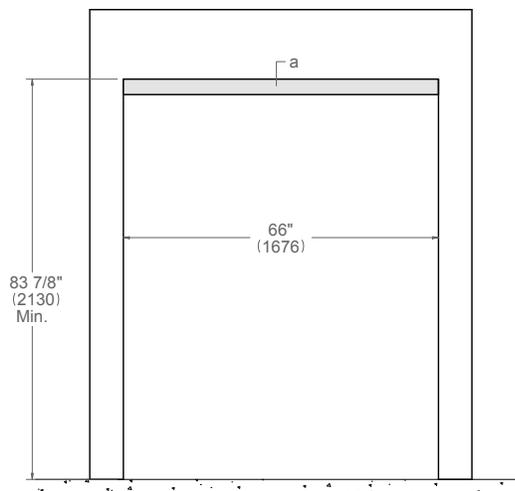

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio
- (b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.


Triple Configurazioni da 180cm (72")

Installazione a filo




POSSIBILI COMBINAZIONI ^c


LRD605UBLXTT
FRZ605UBRXTT
WC605BRX2T

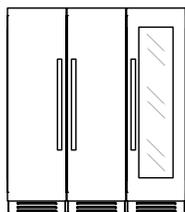


LRD605UBRXTT
FRZ605UBLXTT
WC605BLX2T

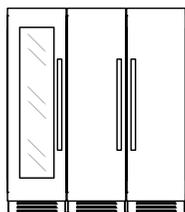

LRD605UBRXTT
FRZ605UBRXTT
WC605BLX2T

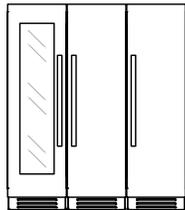


LRD605UBRXTT
FRZ605UBLXTT
WC605BLX2T

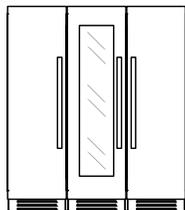

VISTA DALL'ALTO ^b



VISTA FRONTALE

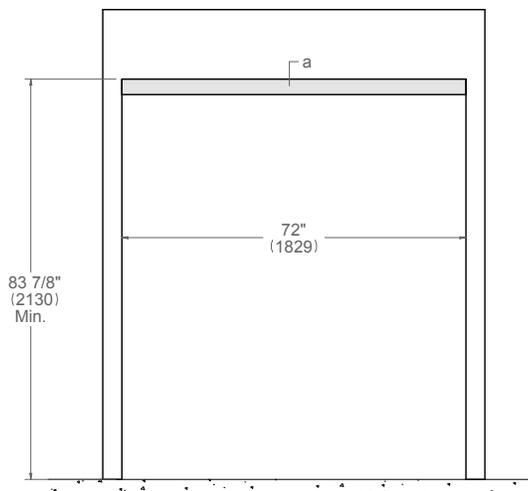

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.


Triple Configurazioni da 225 cm (90")

Installazione a filo




POSSIBILI COMBINAZIONI ^c

LRD905UBLXTT
FRZ755UBRXTT
WC605BRX2T

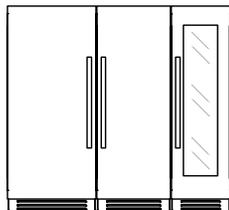


LRD905UBLXTT
FRZ755UBRXTT
WC605BLX2T

LRD905UBLPTT
FRZ755UBRP2T
WC605BLP2T

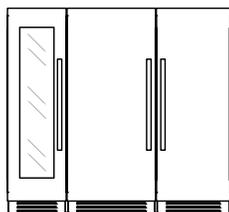


LRD905UBRXTT
FRZ755UBRXTT
WC605BLX2T

LRD905UBRP2T
FRZ755UBRP2T
WC605BLP2T

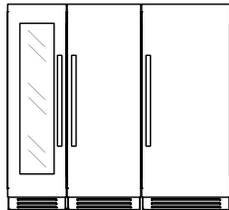

LRD905UBLXTT
FRZ755UBRXTT
WC605BLX2T


LRD905UBLPTT
FRZ755UBRP2T
WC605BLP2T

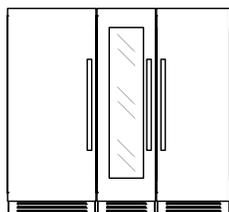

VISTA DALL'ALTO ^b



VISTA FRONTALE

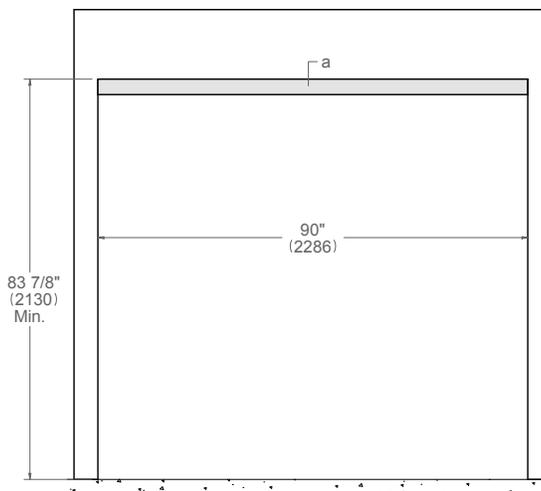

- (a) Distanziali - In dotazione con l'apparecchio
- (b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un profilo di connessione verticale per l'installazione multipla. Non sono richiesti accessori aggiuntivi.


Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.


Pannello porta personalizzato per versioni a scomparsa totale




FORI SUL LATO POSTERIORE DEL PANNELLO

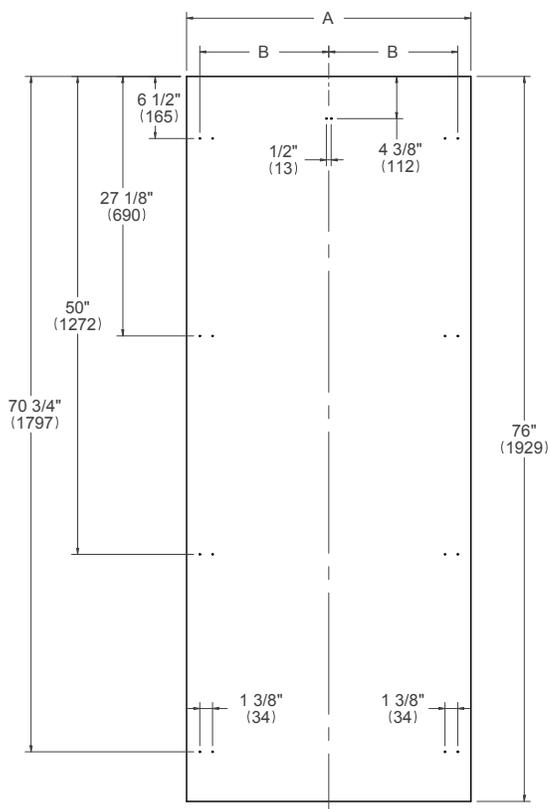

**COLONNA CANTINA VINI
DIMENSIONI FINESTRA
SUL PANNELLO PORTA**

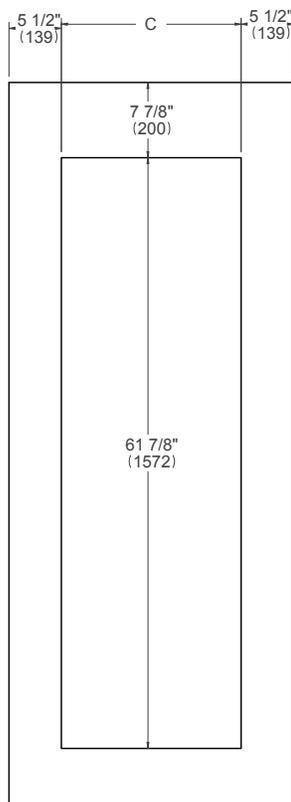

**AREA DI MONTAGGIO DELLE
MANIGLIE PERSONALIZZATE**

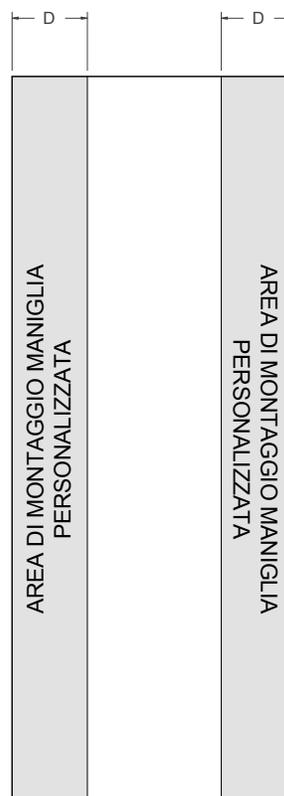


	90cm (36")	75cm (30")	60cm (24")	45cm (18")
A	35 3/4" (908)	29 3/4" (756)	23 3/4" (604)	17 3/4" (451)
B	16 1/2" (418)	13 1/2" (343)	10 7/8" (275)	7 7/8" (200)
C	-	-	12 7/8" (327)	6 7/8" (177)
D	7 1/8" (182)	6" (152)	4 3/4" (121)	3 5/8" (92)

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.


Installazioni raccomandate



INSTALLAZIONI RACCOMANDATE

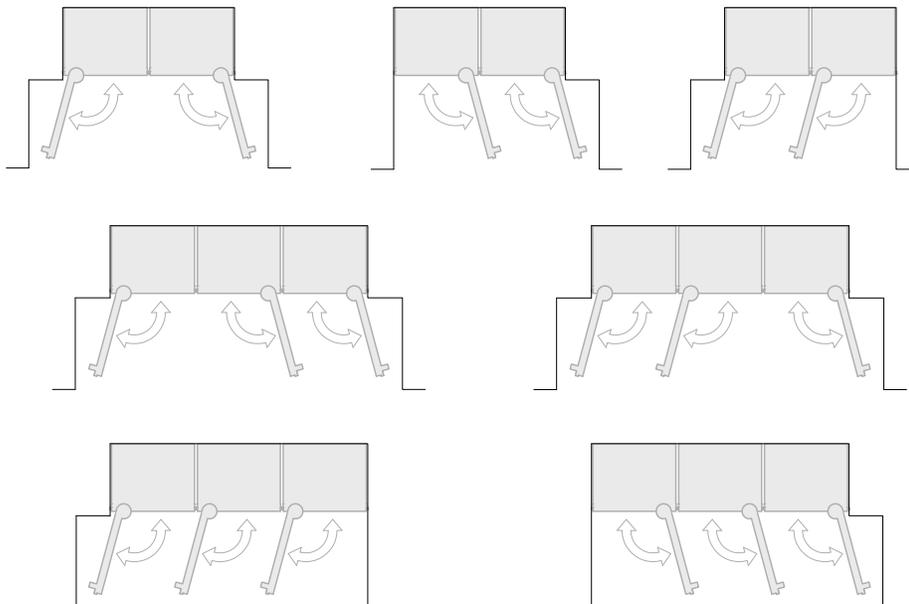


INSTALLAZIONI NON RACCOMANDATE

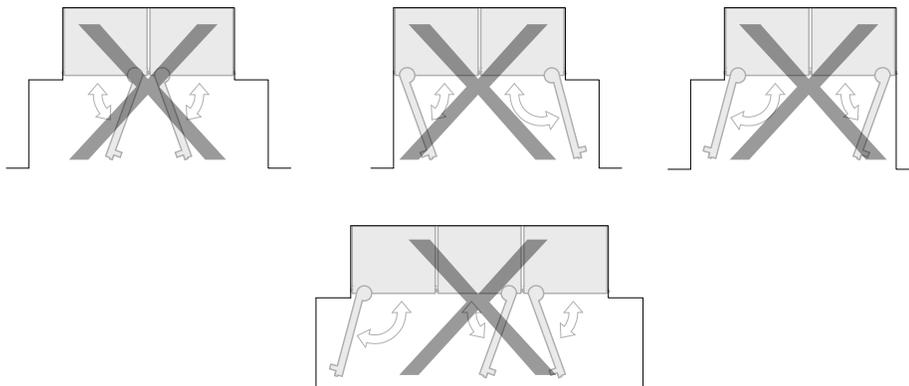


Maniglie Frigoriferi




**SERIE PROFESSIONAL
PROHKCOL**

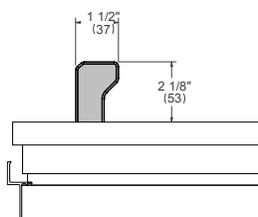


**SERIE MASTER
MASHKCOL**

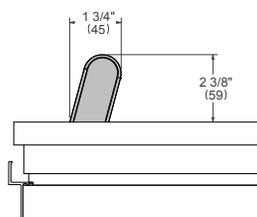


**SERIE HERITAGE
HERHKCOL**

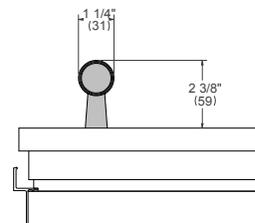

**MANIGLIE BERTAZZONI FORI SUL PANNELLO
PORTA CON CERNIERE A DESTRA**

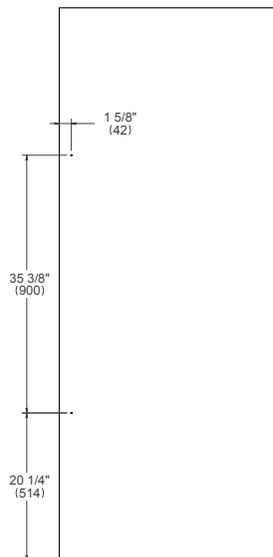

**MANIGLIE BERTAZZONI FORI SUL PANNELLO
PORTA CON CERNIERE A SINISTRA**

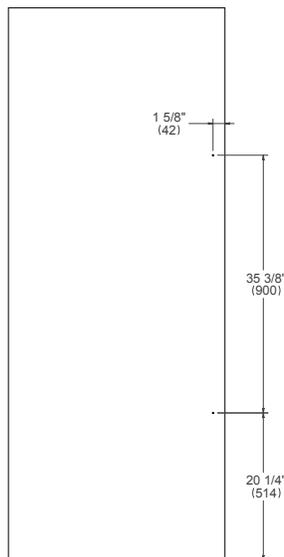





INSTALLAZIONE MANIGLIA SUI PANNELLI PERSONALIZZATI

In caso di installazione di pannelli porta personalizzati su uno qualsiasi dei modelli a scomparsa totale con maniglie Bertazzoni, sarà necessario installare inserti in ottone autofilettanti M5x0.8 mm per fissare correttamente la maniglia sul pannello personalizzato. Per realizzare il foro pilota si raccomanda l'utilizzo di una punta da 9,5mm (3/8").

Non utilizzare un avvitatore elettrico per montare gli inserti. L'installazione degli inserti con utensili elettrici non adeguatamente calibrati può causare danni ai pannelli.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente specificato.

Zoccolo

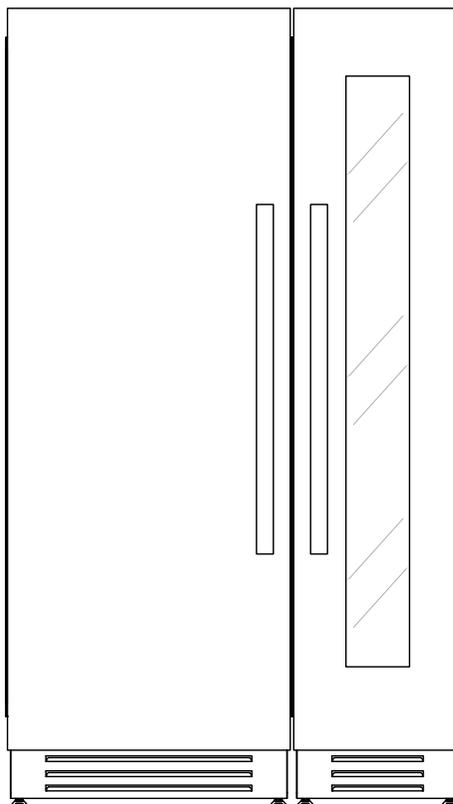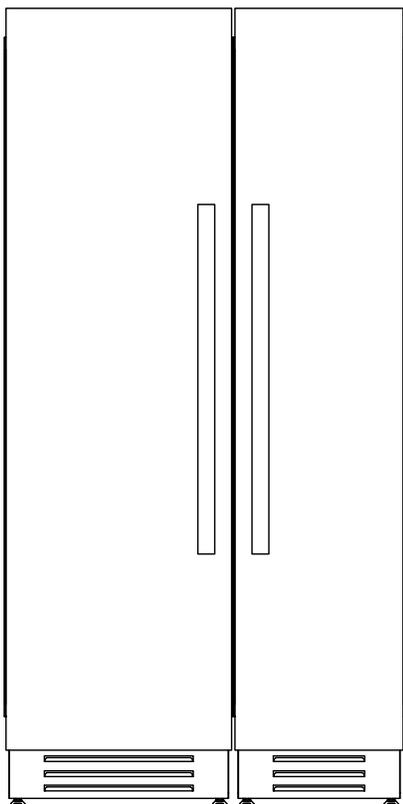

Codice articolo 901560

Codice articolo 901561

È possibile realizzare unità colonne multiple con zoccolo continuo. Per i dettagli, consultare il manuale di installazione delle colonne Bertazzoni.



TO COOK BEAUTIFULLY